

PHILIPS

električni brivnik za
mokro in suho britje

Shaver series 9000
SensioTouch

UltraTrack in GyroFlex 3D

60 minut uporabe/1 ura
polnjenja

Natančni prirezovalnik

Jet Clean

RQ1280/21



Vrhunsko britje

s sistemom GyroFlex 3D

Philips SensioTouch 3D RQ1280 je naš najnaprednejši električni brivnik doslej in vam zagotavlja popolno britje. Sistem GyroFlex 3D se prilagaja obliki vašega obraza. Glave UltraTrack pobrijejo vse dlake v samo nekaj potezih.

Odlično se prilagaja linijam obraza

- Sistem Philips GyroFlex 3D se popolnoma prilagodi linijam vašega obraza

Neverjetno gladko britje

- Glave UltraTrack v samo nekaj potezih ujamejo vsako dlačico

Električni brivnik, ki poskrbi za vašo kožo

- Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežujoče mokro britje
- Gladka površina SkinGlide z malo trenja zmanjšuje draženje

Britje s popolnim nadzorom in natančnostjo


- Udoben ročaj z ergonomskim držalom za natančen nadzor
- Koži prijazen natančni prirezovalnik

Bodite sveže obriti vsak dan

- Sistem Jet Clean+ čisti, podmazuje in polni brivnik


Značilnosti

Brivnik GyroFlex 3D

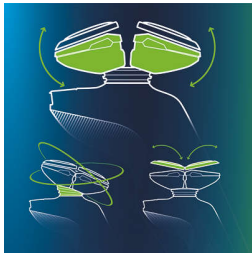

Sistem GyroFlex 3D se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.

Brivne glave UltraTrack

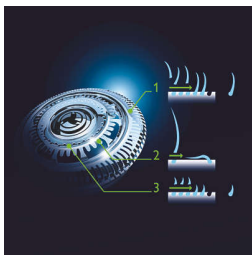


Gladko britje z minimalnim draženjem kože. Brivna glava ima 3 specializirane mrežice: reže za običajne dlačice, kanale za dolge ali ležeče dlačice in luknje za najkrajše dlačice.

Aquatec



Tesnilo Aquatec za mokro in suho uporabo električnega brivnika vam omogoča izbiro načina britja. Izberete lahko udobno suho britje ali pa osvežujoče mokro britje z brivskim gelom ali peno za dodatno ugodje za kožo.

SkinGlide

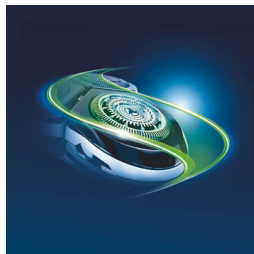

Brivna površina SkinGlide električnega brivnika z malo trenja gladko drsi po koži ter zagotavlja gladko in udobno britje.

Ergonomsko držalo



Udoben ročaj ima ergonomsko držalo s premazom proti drsenju, ki zagotavlja izjemen nadzor za izjemno natančno britje.

Sistem Jet Clean+



Sistem Jet Clean+ po vsaki uporabi očisti in podmaže rezila ter napolni baterijo. Sistem Jet Clean+ ponuja tri načine čiščenja: samodejnega za običajno uporabo, ekološkega za 40 % nižjo porabo energije in intenzivnega za posebej temeljito čiščenje.

Natančni prirezovalnik



Edinstveni koži prijazen sistem natančnega prirezovalnika je oblikovan tako, da se izogiba nepotrebnemu stiku s kožo. Enostavno in popolno prirezovanje brkov in zalizcev.

Specifikacije

Logistični podatki

Količina na škatlo A: 2 kosa
EAN: 87-1010352336-9
Dimenzije: 13,6 (D) x 25,5 (Š) x 24,5 (V) cm
Teža: 1.745 kg

Dodatna oprema

Stojalo: Zložljivo stojalo za polnjenje
Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje, Zaščitni pokrov
Torbica: Razkošna torbica
Luksuzna potovalna torbica
Sistem Jet Clean

Napajanje

Tip baterije: Litij-ionska
Moč v stanju pripravljenosti: 0,15 W
Čas delovanja: 60 min
Samodejna napetost: 100-240 V
Največja poraba moči: 5.4 W

Zasnova

Površina: Kromirano ohišje, Zaslon LED
Ročaj: Tanek ročaj, Ergonomsko držalo, Nedrseči ročaj
Barva: Črna

Servis

Nadomestna glava: Vsaki 2 leti zamenjajte z RQ12
2-letna garancija

Učinkovito britje

Prilagajanje linijam: GyroFlex 3D za prilagajanje linijam obraza
Sistem britja: Brivne glave UltraTrack, Patentirana tehnologija Super Lift & Cut, Brivne glave Speed XL
SkinComfort: SkinGlide
Oblikovanje: Koži prijazen natančni prirezovalnik

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Mokra in suha uporaba, Jet Clean
Polnjenje: 1 ura, Za polnjenje, Brezžično, Hitro polnjenje
Zaslon: Številski indikator stanja baterije, Indikator iztrošenosti baterije, Indikator polnjenja, Potovalni zaklep, Indikator čiščenja, Indikator menjave brivnih glav
Čiščenje: Spiranje pod vodo
Čas britja: Največ 20 dni
Jet Clean+: 3 načini čiščenja, Samodejno, Čisti, podmaže in polni, Intenzivno, Nizka poraba energije

