

PHILIPS

Электробритва для
сухого и влажного бритья

Shaver series 7000

Кольца SkinGlide

Лезвия GentlePrecisionPRO

Высокоточный триммер SmartClick

Система SmartClean



S7720/26



Гладкое скольжение, бережное бритье

Решение №1 для чувствительной кожи от Philips*

Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину.

Легко использовать

- Интуитивно понятный дисплей с трехуровневым индикатором аккумулятора
- 50 минут автономной работы
- Бритву можно мыть под проточной водой
- 2 года гарантии

Чистое и гладкое бритье

- Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

Разработано для максимального комфорта

- Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения
- Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

Максимум возможностей вашей бритвы

- Подравнивание усов и бакенбард
- Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

Основные особенности

Кольца SkinGlide



Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

Лезвия GentlePrecision PRO



Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.

Головки DynamicFlex движутся в 5 направлениях



Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.

Технология Aquates для сухого и влажного бритья




Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquates для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

Трехуровневый индикатор аккумулятора



На интуитивно понятном дисплее бритвы отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

50 минут автономной работы

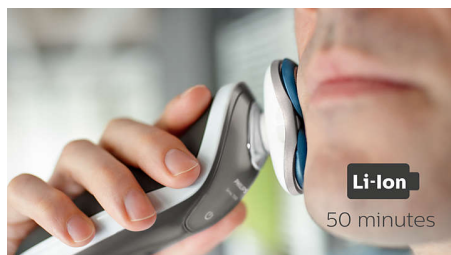

Энергоэффективный мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 2 удобных режима: до 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв S7000 работают только в автономном режиме для максимальной безопасности при влажном бритье.

Все части бритвы можно мыть под водой



Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

Для максимально долгой службы



На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 7000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность.

Высокоточный триммер SmartClick



Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с высокоточным триммером SmartClick, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

Система SmartClean



SmartClean позволяет очищать, смазывать и заряжать бритву одним нажатием кнопки, чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья.

Характеристики

Дизайн

Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка

Дисплей: Трехуровневый индикатор аккумулятора, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор очистки, Индикатор необходимости замены бритвенных головок, Индикатор дорожной блокировки

Очистка: Можно промывать под водой

SmartClick: Компактный триммер

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья

SkinComfort: Кольца SkinGlide, Система защиты кожи, Технология AquaTес для сухого и влажного бритья

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Бритвенная система: Лезвия GentlePrecisionPRO

Гибкость головки: Головки DynamicFlex двигаются в 5 направлениях

Чехол: Чехол для путешествий

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

Время работы: 50 минут / 17 сеансов бритья

Тип элемента питания: Литий-ионный

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,15 W

SmartClean: Очистка, Зарядка, Смазка, Картридж для очистки (в комплекте)

При работе: Питание от аккумулятора, Отключайте от сети перед использованием

Максимальное энергопотребление: 5,4 W

Цвет рамки:

Матовый белый

Цвет передней панели: Матовый бронзовый

Обслуживание

Гарантия 2 года

Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH70

Программное обеспечение

Обновление ПО: Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

