

# PHILIPS

## Ersatz-Scherköpfe

### SH91

NanoTech DualPrecision-Klingen

Passend für S8000, S9000,  
i9000 series

Passend für S9000 Prestige series

Passend für i9000 Prestige series

SH91/50



## So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Tauschen Sie ihn alle 24 Monate aus, damit Ihr Rasierer wie neu bleibt

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

### **Einfache Bedienung**

- Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen
- Wechseln Sie alle 24 Monate die Scherköpfe für eine optimale Leistung.

### **Kompatibilität**

- Für Shaver serie 8000, 9000 und 9000 Prestige

### **Leistung**

- Hautnahe Rasur

### **Nachhaltigkeit**

- Recyclbare Verpackung\*

# Besonderheiten

## NanoTech DualPrecision-Klingen




NanoTech DualPrecision-Klingen rasieren präzise direkt über der Hautoberfläche (bis zu -0,08 mm unter der Haut) und bieten bis zu 165.000 Schneidvorgänge pro Minute. Die 72 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt.

## Kompatibilität



Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie [philips.com/accessories](https://philips.com/accessories)

## Einfaches Ersetzen

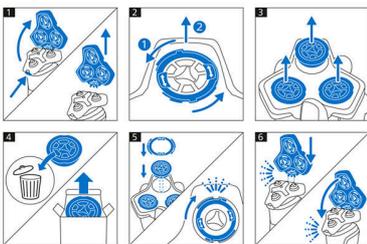

1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen

den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.

## So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Tauschen Sie die Scherköpfe alle 24 Monate aus, um eine optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.

## Recyclbare Verpackung\*



Bei Philips fördern wir Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktentwicklung. Diese Verpackung enthält keine Plastikteile und ist vollständig recycelbar\*.

# Daten

## Scherköpfe

Eignet sich für Produkttyp:: Shaver serie 8000, Shaver Series 9000, Shaver series 9000 Prestige  
Scherköpfe pro Packung: 3

## Consumer Trade Item

Height: 10.8 cm  
Width: 9.9 cm  
Length: 2.4 cm  
Net weight: 0.00877 kg  
Gross weight: 0.04482 kg  
GTIN: 8710103978916  
Country of origin: NL  
Harmonized system code: 85109000

## Außenkarton

Height: 11.7 cm  
Width: 8.1 cm  
Length: 10.5 cm  
Net weight: 0.02633 kg  
Gross weight: 0.16206 kg  
GTIN: 18710103978913

## Pallet Layer

Height: 11.7 cm  
Width: 100 cm  
Length: 120 cm

