



Philips Headgroom  
zastříhovač vlasů pro  
domácí použití

Nerezové ocelové břity

14 nastavení délky  
60 min bezdrátového použití/1h  
nabíjení  
Pouzdro a nástavec pro stříhání  
dohola

QC5580/15

Ohol si hlavu sám – dokonce i v těžko přístupných místech

se 180° otočnou hlavou

Unikátní 180° rotační hlava zastříhovače vlasů Philips umožňuje dosáhnout i do nejobtížněji dosažitelných míst. Takže zajistí vždy dokonale rovnoměrné a přesné zastřížení. Nebo můžete připevnit holicí nástavec a dosáhnout tak naprosto hladkého zastřížení.

#### Snadné použití

- Pogumované tělo kartáčku pro maximální ovládání
- Zaoblené špičky a hřebenové nástavce zabraňují dráždění pokožky
- Použití s kabelem i bez něj
- 100% omyvatelný pro snadné čištění
- Kontrolka baterie zobrazuje její stav
- Samoostřicí břity
- Úložné a cestovní pouzdro

#### Výkon

- 14 nastavení délky s možností zajištění od 0 do 15 mm.
- Záruka dva roky, univerzální napětí
- Až 60 minut bezdrátového provozu po 1 hodině nabíjení.
- Přesný hřeben pro krátký styl „na ježka“.

#### Praktický design

- Nástavec pro holicí hlavu pro dokonale hladké oholení.

**PHILIPS**

zastříhovač vlasů pro domácí použití

Nerezové ocelové břity 14 nastavení délky, 60 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Pouzdro a nástavec pro stříhání dohola

## Přednosti

QC5580/15

### 180° otočná hlava



Otočná hlava poskytuje úplnou kontrolu nad úhlem zastříhovače, takže lze hlavu otáčet a snadno dosáhnout i na ta nejobtížnější místa.

### Nástavec pro holicí hlavu



Dosáhnete dokonale hladkého oholení bez škrábnutí nebo říznutí. Stačí nasadit nástavec pro holicí hlavu a pokaždé dosáhnete bezchybného výsledku.

### 14 nastavení délky s možností zajištění



Otáčením vestavěného nastavovacího kolečka pod hlavou zastříhovače můžete vybrat a zajistit požadované nastavení délky. Dva hřebeny nabízejí nastavení délky od 1 mm do 15 mm, přičemž jednotlivé délky se liší přesně o 2 mm. Pomocí speciálního přesného hřebenu můžete vytvořit účes „na ježka“...nebo použít zastříhovač bez hřebenu pro krátký 0,5mm sestřih.

### Přesný hřeben




Mimořádná přesnost pro mimořádně krátké účesy pomocí speciálního hřebenu (nastavení délky od 0,5 mm do 3 mm s kroky po 0,5 mm).

### Šetrný k pokožce



Oblé hrany břitů a hřebenu brání poškrábání kůže a zajišťují příjemnější ostříhání.

### Použití s kabelem i bez něj

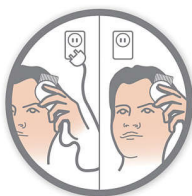

Použití bez kabelu nebo se zapojením do zásuvky.

### Samoostřicí břity



Samoostřicí břity z nerezové oceli zůstávají dlouho ostré a zaručují skvělý stříhací výkon.

### Napájení NiMH



Můžete jej flexibilně používat s napájecím kabelem nebo bez kabelu. Výkonná NiMH baterie zajistí až 60 minut provozu po 1 hodině nabití. Rychlé 10minutové nabití vám poskytne 10 minut zastříhování – přístroj je tedy připraven vždy, když jej potřebujete.

### Kontrolka baterie



Kontrolka baterie svítí bíle, když je nabitý, a bliká oranžově, když zbývá již jen 10 minut.

### 100% omyvatelný



Pohodlné omytí pod tekoucí vodou zajistí dokonalé vyčištění.

zastříhovač vlasů pro domácí použití

Nerezové ocelové břity 14 nastavení délky, 60 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Pouzdro a nástavec pro stříhání dohola

QC5580/15

# Specifikace

## Design

- Tvar: Ergonomický design

## Stříhací systém

- Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity
- Počet nastavení délky: 14
- Rozsah nastavení délky: 0–15 mm
- Přesnost (velikost kroků): Po 2 mm mm
- Velký hřeben: 3 – 15 mm
- Šířka stříhání: 41 mm
- Přesný hřeben: 1-3 mm
- Nástavec pro holení hlavy: 0 mm

## Snadné použití

- Displej: Indikátor nabíjení
- Nastavovací kolečko

- Nastavitelné vodící hřebeny
- Mytí pod tekoucí vodou

## Příslušenství

- Pouzdro pro skladování
- Čisticí kartáč
- Olej v balení
- Nástavec pro holení hlavy

## Napájení

- Typ baterie: NiMH
- Provozní doba: až 60 minut
- Doba nabíjení: 1 hodina
- Využití: S kabelem/bez kabelu

## Servis

- 2letá celosvětová záruka



Datum vydání 2023-03-02

Verze: 10.1.1

EAN: 87 10103 60871 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)