

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 7000

Individueller Rasierplan

Smart-Sensor-Technologie

Einstellungen für empfindliche
Haut

SkinGlide-Ringe



S7921/51



Reduzieren Sie Irritationen mit einer personalisierten Rasur

Wirksam bei 89 % der Benutzer mit starken Irritationen *

Die neue Philips Smart Shaver Serie 7000 wurde mit Dermatologen entwickelt und bietet einen personalisierten Plan zur Reduzierung von Hautirritationen, selbst bei empfindlicher Haut. Weil jede Haut anders ist.

Einfache Bedienung

- Aufsetzbarer Styler und Gesichtereinigungsbürste zum Trimmen und für die Gesichtereinigung
- 50 Minuten kabellos rasieren
- 1 Stunde Ladezeit
- Mit 2 Jahren Garantie

Zur Reduzierung von Hautirritationen entwickelt


- Ein Plan zur Beseitigung Ihrer Hautprobleme
- Smart-Sensor-Technologie unterstützt Sie dabei, Ihre Rasiertechnik zu verbessern
- Einstellungen für empfindliche Haut, die speziell auf Ihre Haut abgestimmt sind
- Mit Aquatec erhalten Sie eine angenehme Trocken- oder eine erfrischende Nassrasur

Eine gründliche und sanfte Rasur

- SkinGlide-Ringe für sanftes Gleiten ohne Reibung
- Die Klingen schützen Ihre Haut und schneiden dabei dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart
- In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich Konturen mit weniger Druck an


Besonderheiten

Personalisierter Rasierplan

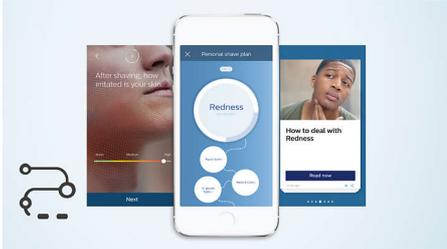

Erstellen Sie einen personalisierten Rasierplan zur Beseitigung Ihrer persönlichen Hautprobleme: egal ob Rötungen, Verbrennungen, eingewachsene Haare oder trockene Haut. Wenn sich diese Probleme verbessern, wird Ihr Plan angepasst, um Ihnen aktualisierte Tipps zu bieten.

Smart-Sensor-Technologie

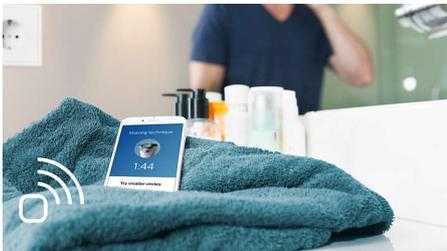

Verfolgen Sie Ihre Rasiertechnik in Echtzeit, und erhalten Sie Tipps für die bestmögliche Rasur. Ein Beschleunigungssensor erfasst Ihre Rasierbewegungen und tauscht via Bluetooth® Informationen mit der App aus, um Ihnen sofortiges Feedback zu geben.

Einstellungen für empfindliche Haut



Rasieren Sie sich mit der empfohlenen Geschwindigkeitsstufe, die speziell auf Ihre Haut abgestimmt ist, oder stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe selbst ein. Die Optionen umfassen "Normal", "Empfindlich" und "Besonders empfindlich".

SkinGlide-Ringe



Erleben Sie eine noch angenehmere Rasur dank der SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchenbeschichtung für sanftes Gleiten ohne Reibung. Tausende kleine glasartige Kügelchen reduzieren die Reibung und den Oberflächenwiderstand zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut. Dadurch gleitet der Rasierer unglaublich sanft und schützt vor Hautirritationen.

GentlePrecision Pro Schersystem



Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.

In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe



Unsere Scherköpfe bewegen sich ganz einfach in 5 Richtungen und folgen sanft den Konturen Ihres Gesichts und Ihres Halses. So müssen Sie weniger Druck für eine gründliche Rasur ausüben und schonen Ihre Haut.

Aquatec Wet & Dry



Passen Sie Ihre Rasiergewohnheiten Ihren Bedürfnissen an. Mit dem Aquatec Wet & Dry können Sie sich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Zubehör



Der aufsetzbare Bart-Styler verfügt über 5 einstellbare Schnittlängen für Bartstyling, den perfekten 3-Tage-Bart und vorheriges Trimmen. Die Reinigungsbürste wurde speziell für eine gründliche und sanfte Reinigung mit Ihrem bevorzugten Reiniger entwickelt. Wir empfehlen die Bürste vor der Rasur zu verwenden, um diese zu optimieren: 91 % der Testteilnehmer meldeten weniger Hautirritationen mit dem Philips S7000 mit Reinigungsbürste*.

Daten

Zubehör

SmartClick: Bartstyler, Reinigungsbürste für porentiefe Reinigung im Gesicht

Aufbewahrungsetui: Reisetui

Schutz: Reinigungsbürste

Software

App: Verbindung über Bluetooth®, GroomTribe

Software-Aktualisierung: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

Bluetooth®: Version 4.1 (Bluetooth® Smart), 10 m Reichweite

iPhone-Kompatibilität: Kompatibel*

Android-Kompatibilität: Kompatibel*

iPad-Kompatibilität: Nicht kompatibel

Leistung

Akkutyp: Lithium-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung für eine einfache Rasur

Akkulaufzeit: 50 Min/17 Rasuren

Automatische Spannungsanpassung: 100–240 V

Standby-Stromverbrauch: 0,15 W

Max. Stromverbrauch: 5.4 W

Design

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

Rahmenfarbe: Ocean Blue

Vordere Farbe: Mattes Weiß

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH70 ersetzen

Reinigungsbürstenkopf SH560: Alle 3 bis 6 Monate austauschen

Rasierleistung

Konturenanpassung: In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe

Schersystem: GentlePrecision Pro Schersystem

SkinComfort: SkinGlide-Ringe, Hautpflegesystem, AquaTec Wet & Dry

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar

Pflege: Vollständig abwaschbar

Anzeige: 1-stufige Akkustandsanzeige, Einstellungen für empfindliche Haut, Bluetooth-Anzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Akkustandsanzeige, Reisesicherungsanzeige

Betrieb: Akkubetrieb, Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose

