

PHILIPS

Zastříhovač vlasů

Hairclipper series 7000

Čepele z nerezové oceli

60 nastavení délky

120 min bezdrát.
použití / 1h nabíjení



HC7460/15



1 zaklapnutí, naprostá přesnost s elektronickými hřebeny

ZASTŘÍHOVAČ VLASŮ řady 7000 vkládá do vašich rukou dokonalou přesnost a kontrolu nad výsledným střihem jedním kliknutím. Výbava, do které patří elektronické hřebeny a vysoce výkonná stříhací jednotka, z něj činí jediný zastříhovač s jistými a zaručenými výsledky.

Snadné použití

- Pamatuje si poslední použité nastavení délky
- Až 120 minut bezšňůrového používání

Výkon

- Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost
- Elektronické hřebeny pro snadný výběr délky
- Snadné přizpůsobení hustým vlasům
- Dvojitě ostřená stříhací jednotka stříhá dvakrát rychleji*
- Nákup krytý zárukou

Dokonalá přesnost a ovládání


- Tlačítka ovládání
- Jednoduché ovládání a 60 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 42 mm
- Nastavitelné hřebeny pro nejlepší výsledky zastřihování

Přednosti

Tlačítka ovládání

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní získáte přesnou zpětnou vazbu o zvolené délce. Pomocí tlačítek můžete jednoduše vybrat z více než 60 nastavení délky a zajistit je. Rychle procházejte délky nebo postupujte pomalu po 0,2 mm krocích.

60 uzamykatelných nastavení délky

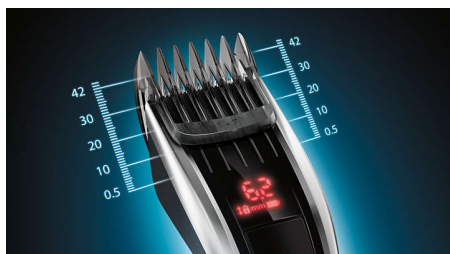

Pomocí tlačítek ovládání přesně zvolíte a zajistíte požadovanou délku – k dispozici je více než 60 možností nastavení délky. Pomocí hřebene zastříhujete přesně v krocích po 0,2 mm mezi 1 a 7 mm, a po 1 mm mezi 7 a 42 mm. Nebo můžete zastříhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih o délce 0,5 mm.

3 nastavitelné hřebeny



Zastříhovač se dodává se 3 nastavitelnými hřebeny na vlasy: od 1 do 7 mm, 7 až 24 mm a 24 až 42 mm. Stačí jeden z hřebenů připojit a zvolit z více než 60 nastavení s možností zajištění. Mezi jednotlivými délkami je krok

přesně 0,2 mm mezi 7 a 7 mm a 1 mm mezi 7 a 42 mm. Nebo můžete zastříhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Nerezové ocelové břity



Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost.

Elektronické hřebeny




Motorový systém nastavení délky preferovanou délku jednoduše zvolí a zajistí. Motor pohání hřeben a umožňuje vybírat z délek s přesností až 0,2 mm. Tato inovativní technologie vám dává jistotu, že budete zastříhovat stále na požadovanou délku a budete vždy dosahovat konzistentních výsledků.

Auto Turbo



Funkce Auto Turbo se automaticky přizpůsobí hustším vlasům a zajistí vyšší výkon pro snadné zastříhování.

Technologie DualCut

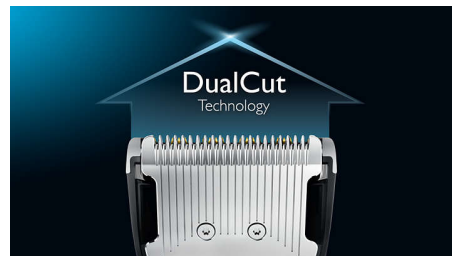

Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvakrát naostřenou stříhací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní stříhací jednotka je navržena tak, aby stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastříhovače společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu v podobě robustního ocelového krytu zajišťujícího skvělou odolnost.

Pamatuje si poslední nastavení délky



Při zapnutí zastříhovače se hřeben vrátí na poslední nastavení délky zastříhování.

Výkonné bezdrátové použití



Přestaňte se zamotávat do kabelů zastříhovače vlasů – hodinové nabíjení zajistí až 120 minut výkonného zastříhování. Kabel můžete také nechat připojený a zastříhovat nepřetržitě.

Specifikace

Napájení

Motor: Auto Turbo

Typ baterie: Li-Ion

Provoz: S kabelem i bez něj

Provozní doba: 120 minut

Doba nabíjení: 1 hodina

Příslušenství

Nástavce: 3 hřebeny na vlasy

Servis

2letá celosvětová záruka

Stříhací systém

Stříhací jednotka: Čepele z nerezové oceli

Šířka stříhání: 41 mm

Počet nastavení délky: 60

Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 42 mm

Přesnost (velikost kroků): 0,2 mm / 1 mm

Volba délky: Tlačítka ovládání, Elektronické hřebeny

Snadné použití

Čištění: Odnímatelné ostří

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Funkce paměti

