



Philips Hairclipper series
5000
Tondeuse à cheveux digne
d'un professionnel

Avec sabot spécial suivi des
contours

QC5350/80

Précision maximale, effort minimal

Système avancé de suivi des contours

Cette tondeuse à cheveux haut de gamme Philips allie précision, puissance et nouvelle technologie afin de garantir des résultats dignes d'un professionnel, chez vous, à chaque utilisation.

Précision maximale

- Sabot spécial suivi des contours : pour un confort et une vitesse maximum.
- Afficheur LED indiquant la hauteur de coupe
- Lames et sabots respectueux de la peau, pour une tonte en douceur
- Précision digne d'un professionnel : 40 hauteurs de coupe verrouillables

Effort minimal

- Sabots réglables ultra-pratiques
- Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage impeccable
- Batterie « en cours de charge », « chargée » et « faible »
- Système d'alimentation à charge rapide : 1 h/60 minutes d'utilisation sans fil
- Utilisation avec ou sans fil
- Aucune lubrification nécessaire
- Le produit est fourni dans un coffret de luxe pour le ranger en toute sécurité
- Lames auto-affûtées

PHILIPS

Tondeuse à cheveux digne d'un professionnel
Avec sabot spécial suivi des contours


QC5350/80

Caractéristiques

Afficheur LED indiquant la hauteur de coupe

Un afficheur LED indique la plage des hauteurs de coupe pour une sélection facile du réglage souhaité

Sabot spécial suivi des contours

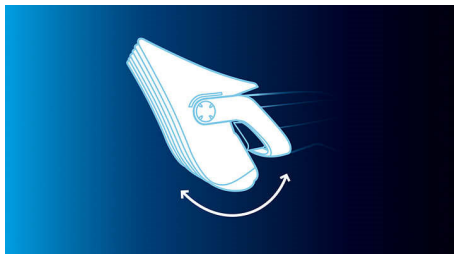


Le sabot 2D suit les contours de votre tête pour une coupe douce, régulière et confortable.

Respectueuse de la peau




Les bords arrondis des lames et sabots de votre tondeuse à cheveux Philips sont conçus pour ne pas irriter la peau et garantir plus de confort.

Sabots réglables

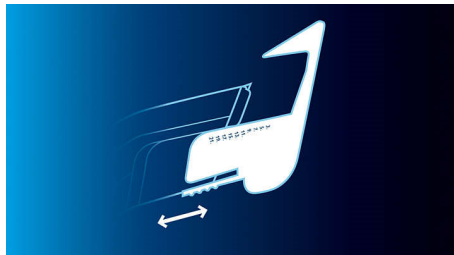

Sélectionnez et réglez facilement la hauteur souhaitée, sans avoir à changer d'accessoire.

Entièrement lavable

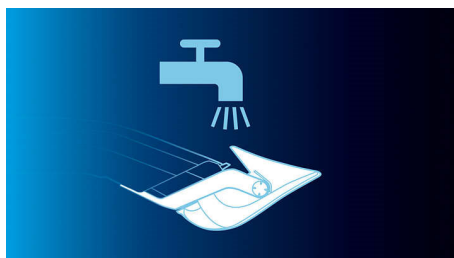


Pratique, la tondeuse à cheveux Philips se lave sous l'eau pour un nettoyage impeccable.

Batterie à charge rapide




La batterie lithium-ion se charge intégralement en 1 heure et permet une alimentation régulière pendant 60 minutes maximum en utilisation sans fil.

Utilisation avec ou sans fil

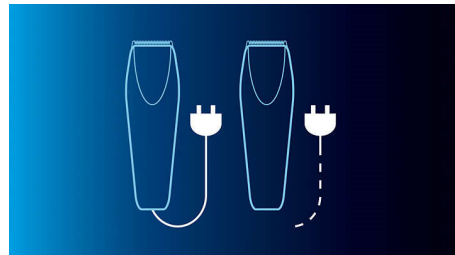


Pour plus de souplesse et de confort, la tondeuse peut fonctionner sur secteur ou en mode sans fil.

Indicateur d'autonomie

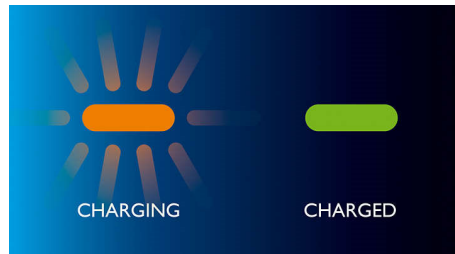

Un témoin lumineux blanc clignote pour indiquer que la batterie est en cours de charge et devient fixe lorsque la charge est terminée.

Coffret de rangement luxe

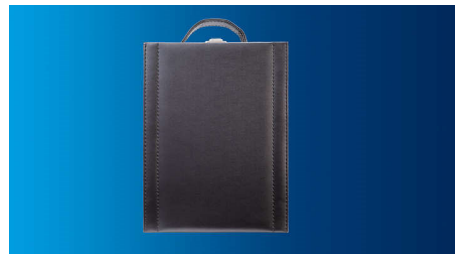

Conservez votre produit et ses accessoires dans le coffret de luxe. Contient un peigne, des ciseaux et une brosse de nettoyage.

Spécifications

Système d'alimentation

- Type de batterie: Li-ion
- Autonomie: 60 minutes
- Temps de charge: 1 heure

Accessoires

- Brossette de nettoyage
- Accessoires de coiffure: Peigne et ciseaux

Design

- Finition: LED
- Poignée ergonomique: Panneaux latéraux
- Forme: Ergonomique

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Système de coupe

- Largeur des lames: 41 millimètre
- Nombre de hauteurs de coupe: 40
- Sans entretien, aucune lubrification nécessaire
- Plage des hauteurs de coupe: 3-42 millimètre
- Précision (taille du pas): de 1 millimètre
- Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Facile d'utilisation

- Afficheur: Témoin de charge, Hauteurs de coupe
- Molette de réglage: Ajustement facile des réglages de longueur



Date de publication
2024-03-26

Version: 10.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com