



Philips Hairclipper series
5000
Zastříhovač vlasů

Titanové břity

24 nastavení délky
90 min bezdrátového použití/1h
nabíjení
Dětský hřeben

HC5450/15

ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastříhuje dvakrát rychleji*

s technologií DualCut pro rychlejší a ostřejší zastřížení

Design ZASTŘIHOVAČE vlasů řady 5000 je odolný a konstrukce zaručuje výkonnost. Inovativní stříhací jednotka, odolné titanové břity a nastavitelný hřeben na vlasy jsou navrženy tak, aby vám pokaždé zajistily rychlé a ostré zastřížení.

Snadné použití

- Rychlé uvolnění břitů pro snadné čištění
- 90 minut použití bez kabelu po 1 hodině nabíjení

Výkon

- Mimořádně ostré břity pro mimořádně přesný výsledek
- Stříhací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením
- Tlačítko pro zvýšení výkonu zrychluje stříhání

Přesné ovládání délky

- Jednoduché ovládání a 24 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm

Neuvěřitelně odolný

- 2 roky záruky, plus 3 roky, když si zaregistrujete výrobek online
- Břity nepotřebují mazání

Stříhání vlasů pro celou rodinu

- Obsahuje dětský hřeben s 24 nastaveními délky: 1 až 23 mm

PHILIPS

Zastříhovač vlasů

Titanové břity 24 nastavení délky, 90 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Dětský hřeben

HC5450/15

Přednosti

Technologie DualCut




Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvakrát naostřenou stříhací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní stříhací jednotka je navržena tak, aby pokaždé podala stejně skvělý výkon a stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastříhovače společnosti Philips. Navíc nabízí robustní ocelový kryt zajišťující skvělou odolnost.*

Titanové břity



Dosáhnete pokaždé dokonalého a zároveň šetrného zastřížení díky samoostřícím ocelovým břitům potaženým titanem s dlouhou životností.

24 uzamykatelných nastavení délky

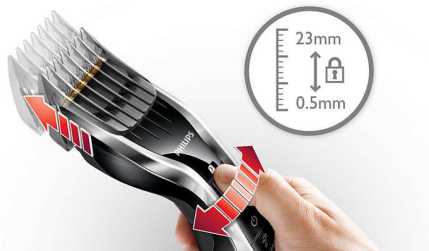

Požadovanou délku můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: k dispozici máte 23 nastavení délky od 1 do 23 mm a přesně 1mm krok mezi jednotlivými délkami. Nebo můžete zastříhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Použití s kabelem i bez něj




Zastříhovač můžete používat s kabelem nebo bez něj a dopřát si maximální výkon i volnost díky 90 minutám použití bez kabelu po 1 hodině nabíjení.

Funkce Turbo



Tlačítko funkce Turbo zrychluje stříhání a zajišťuje dokonalé ostříhání o těch nejhustších vlasech.

Snadné čištění

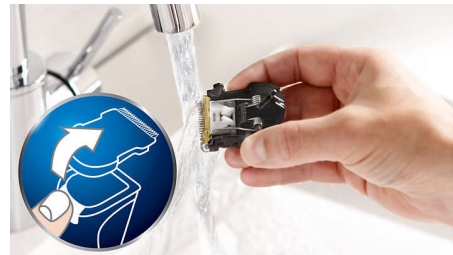

Stačí klapnutím otevřít odnímatelnou hlavu a rychle uvolnit a omýt břity.

5letá celosvětová záruka



Všechny naše výrobky se zaměřením na péči o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají celosvětovou záruku a nabízejí kompatibilní univerzální napětí. Stačí se zaregistrovat na webové stránce www.philips.com/5years a obdržíte další 3 roky záruky navíc ke standardní 2leté záruce Philips – takže dohromady budete mít 5letou celosvětovou záruku.

Není třeba mazat



Není třeba olej, takže údržba je snadná a šetří čas.

Specifikace

Napájení

- Doba nabíjení: 1 hodin
- Typ baterie: Ni-MH
- Provoz: S kabelem i bez něj
- Provozní doba: 90 minut

Servis

- 2letá celosvětová záruka: Ano, Plus 3 roky v případě registrace

Stříhací systém

- Stříhací jednotka: Titanové břity

- Šířka stříhání: 41 mm
- Počet nastavení délky: 24
- Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 23 mm
- Přesnost (velikost kroků): Po 1 mm
- Hřeben uzpůsobený pro děti: Nastavitelný dětský hřeben 0,5 až 23 mm

Snadné použití

- Čištění: Omyvatelné břity
- Bezúdržbový: Není třeba mazat



Datum vydání 2024-01-06

Verze: 14.14.1

EAN: 87 10103 65313 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Proti předchozímu modelu Philips