

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo

Shaver series 7000

Revestimiento protector
SkinGlide

Cuchillas SteelPrecision

Sensor de control de
movimiento

Cabezales flexibles 360-D



S7783/50



Afeitado al ras y protección avanzada de la piel Con tecnología SkinIQ

La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, mientras corta cada cabello al ras, incluso en barbas de hasta 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a este, además de moverse correctamente para brindar una mejor protección de la piel.

Un afeitado al ras

- Sigue los contornos de su rostro
- Mayor rendimiento de corte en cada pasada
- Guía el vello a la posición de corte óptima

Tecnología SkinIQ

- Te guía para lograr una técnica de afeitado mejorada
- Domina tu técnica con la aplicación Philips GroomTribe
- Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas
- Una afeitadora que reduce la fricción para minimizar la irritación

Para una afeitada cómoda

- Elija entre una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo
- Empareje el bigote y las patillas
- Potente dosis de limpieza para mantenimiento e higiene
- 60 minutos de afeitado con una carga de 1 hora
- Carga completa en una hora

Destacados

Revestimiento SkinGlide de protección



Un revestimiento protector se sitúa entre los cabezales de la afeitadora y la piel. Compuesto por hasta 2,000 esferas de microtecnología por milímetro cuadrado, reduce la fricción sobre la piel en un 25%* para minimizar la irritación.

Cuchillas SteelPrecision



Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.

Sensor control de movimiento



La tecnología de detección del movimiento de la afeitadora eléctrica realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres

afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.

Personalización a través de la aplicación




Empareja tu afeitadora eléctrica Philips con la aplicación GroomTribe y prepárate para dominar tu técnica. Lleva un registro de tu progreso y personaliza tu rutina para lograr un afeitado que sea similar y al ras.

Sensor Power Adapt




La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Cabezales flexibles 360-D

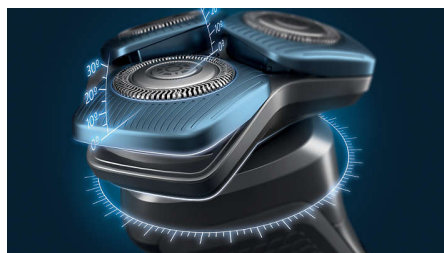

Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de su rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran 360° para un afeitado cómodo y completo.

Cabezales de precisión de guía para el vello

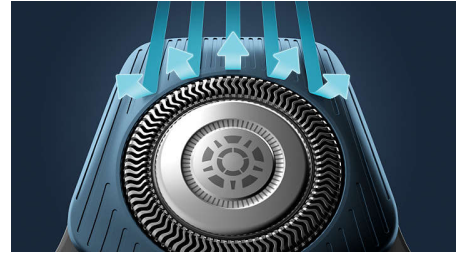

Esta nueva afeitadora de precisión de forma está mejorada con canales de guía para el vello a fin de tener un corte óptimo y una mayor comodidad para la piel.

Dosis de limpieza rápida inalámbrica



10 veces más eficaz que la limpieza con agua****, la potente dosis de limpieza limpia y lubrica completamente la afeitadora en solo 1 minuto. Su uso ayuda a mantener el rendimiento de la afeitadora y a aumentar la higiene.

Afeitado en seco o húmedo



Una afeitadora en seco y en húmedo que se adapta a sus preferencias. Elija una cómoda afeitada en seco o combínala con su espuma o gel favorito para una refrescante afeitada en húmedo.

Especificaciones

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Cápsula Quick Clean: 1 cartucho incluido, Sí

Recortador ajustable integrado

Viajes y almacenamiento: Funda para viaje

Software

Actualización de software: Philips ofrece las actualizaciones de software correspondientes por 2 años desde la fecha de compra

Aplicación: GroomTribe, Se conecta a través de Bluetooth®

Compatibilidad con teléfonos inteligentes: Dispositivos iPhone y Android™

Potencia eléctrica

Tipo de batería: Iones de litio

Voltaje automático: 100-240 V

Carga: 1 horas de carga completa, Carga rápida

en 5 minutos

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Energía en modo de espera: 0,04 W

Consumo máximo de energía: 9 W

Diseño

Asa: Agarre de goma

Color: Tinta negra

Cabezales de afeitado: Angular

Servicio

Garantía de 2 años

Cabezal de repuesto de SH71: Reemplazar cada 2 años por el modelo SH71

Rendimiento del afeitado

seguimiento de contornos: Cabezales flexibles 360-D

Sistema de afeitado: Cuchillas SteelPrecision

Tecnología SkinIQ: Sensor de control de movimiento, Revestimiento protector SkinGlide, Sensor de potencia adaptable

Facilidad de uso

En seco y húmedo: Uso en seco y húmedo

Limpieza: Abierto con un solo toque, Completamente lavable

Pantalla: Indicador de control de movimiento, Pantalla de LED, Indicador de nivel de batería, Traba para viaje

Accesorio SmartClick

Se adapta al tipo de producto: RQ585/51 NO se adapta al tipo de cabezal angular

