

PHILIPS



Haarglätter

Prestige

Personalisierte Technologie

Erhält die natürliche Stärke* des
Haares

Bis zu 70 %
Feuchtigkeitsspeicherung**

Tetra Ionen System für
glänzendes Haar



BHS830/00

Personalisiertes Haare Glätten mit SenseIQ-Technologie

Erhält nachweislich bis zu 93% der natürlichen Stärke* des
Haares

Wir stellen vor: Der personalisierte Haarglätter von Philips mit SenseIQ Technologie, welche die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haares tief im Inneren schützt. Das Ergebnis? Starkes Haar und ein gesund aussehender Glanz bei jedem Style.

Einfache Bedienung

- Praktisches Styling mit Falttasche
- Einfaches Glätten mit 3 Styling-Modi
- Präzises Styling mit Cool-Tip-Spitze
- Gleiten ohne Ziepen
- Schnelles Styling

Pflege für Ihr Haar

- Einzigartige Pflege für Ihr Haar
- Erhält die Haarfestigkeit
- Tetra Ionic System für glänzendes Haar

SenseIQ Technologie

- Passt die Glättleistung an, um Überhitzung zu vermeiden
- Personalisiertes Glätten
- Erkennt die Temperatur des Haares


Besonderheiten

Individuell



SenseIQ Technologie für eine personalisierte Glättung. Erkennt: Der aktive digitale Sensor misst die Temperatur Ihres Haares mehr als 20.000 Mal pro Styling-Sitzung. Passt an: Der intelligente Mikroprozessor passt die Temperatur automatisch an, um eine Überhitzung des Haares zu verhindern. Pflegt: Unsere Sensor- und Anpassungstechnologie schützt das Haar beim Stylen und speichert bis zu 70 % seiner natürlichen Feuchtigkeit**.

Stärke

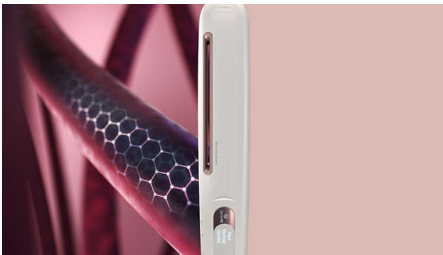

Der Haarglätter mit SenseIQ erhält nachweislich bis zu 93 % der wesentlichen Kraft Ihres Haares* und sorgt dafür, dass sich Ihr Haar innen immer gesund anfühlt, während es außen glatt und seidig aussieht.

Tetra Ionic System



Bereichern Sie Ihr Haar mit ionischer Atmosphäre mit dem Tetra Ionic System. Das patentierte Design gibt Millionen von Ionen mit 4 speziellen Düsen frei, die auf beiden Seiten des Haarglätters eingesetzt sind. Die anreichernden

Moleküle entfernen statische Ladungen, verhindern gekraustes Haar und verleiht Ihrem Haar geschmeidigen Glanz.

Erkennt



Einzigartiges Haar benötigt eine einzigartige Pflege. Der Philips Haarglätter Prestige passt sich bei jeder Glättbewegung an Sie an. Der aktive digitale Sensor misst die Temperatur Ihres Haares mehr als 20.000 Mal pro Styling-Sitzung, um Ihnen ein individuelles Erlebnis bei jedem Styling zu bieten.

Passt an



Der intelligente Mikroprozessor ist das Gehirn hinter SenseIQ. Es analysiert und passt die Temperatur kontinuierlich an. Der Haarglätter passt seine Wärme an Ihr Haar an und verhindert Überhitzung, während er stets die Styling-Leistung bietet, die Sie erwarten.

Pflegt



Geben Sie Ihrem Haar die exklusive Pflege, die es verdient. Der Haarglätter mit SenseIQ Technologie speichert bis zu 70 %** der

natürlichen Feuchtigkeit Ihres Haares, um geschmeidiges und gesund aussehendes Haar voller Glanz zu gewährleisten.

Gleiten ohne Ziepen

Dank der ultraglaten Platten mit spezieller Gleitbeschichtung können Sie ohne Ziepen über die Oberfläche Ihres Haares gleiten.

Einfaches Glätten

Wählen Sie mit nur einem Tastendruck einen der drei Modi für Ihren Haartyp aus. Schnell: Erwärmt sich auf 210 °C für schwer zu glättendes Haar, zum Beispiel dickes, krauses oder lockiges. Normal: Erwärmt sich auf 190 °C für strukturierte oder leicht gewellte Haare. Sanft: Erwärmt sich auf 170 °C für feine, helle, blonde oder gefärbte Haare. Zum Schutz der Haare wird SenseIQ in allen Modi automatisch aktiviert.

Präzises Styling



Wellige Frisur? Kein Problem. Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Platten, und drehen Sie den Haarglätter beim Gleiten nach innen oder außen. Greifen Sie die Cool-Tip-Spitze mit Ihrer freien Hand für zusätzliche Kontrolle und Präzision.

Praktisches Styling

Die stylische Falttasche dient als hitzebeständige Matte, die Sie überall beim Stylen unterstützt. Damit lässt sich Ihr Haarglätter außerdem zu Hause oder unterwegs sicher aufbewahren.

Schnelles Styling

Der Haarglätter gleitet dank 20 % größerer*** Platten in weniger Glättbewegungen über Ihr Haar. Wählen Sie zwischen 14 Temperatureinstellungen (120 °C bis 230 °C), um das präzise Styling zu erhalten, das Sie benötigen.

Daten

Zubehör

Wärmeschutzkappe
Hitzebeständige Falttasche

Technische Daten

Stromspannung: 110 bis 240 V
Kabellänge: 2 m
Aufheizzeit: 15 Sek.
Heizplattengröße: 25 x 110 mm
Temperaturstufen: 14
Styling-Temperatur: 120 °C bis 230 °C
Automatische Abschaltung: Ja, nach 30 Minuten

Consumer Trade Item

Height: 14.5 cm
Width: 41.7 cm
Length: 11.9 cm
Net weight: 0.617 kg
Gross weight: 1.098 kg

GTIN: 8710103927679
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85163200

Außenkarton

Height: 38.1 cm
Width: 29.8 cm
Length: 43.8 cm
Net weight: 3.702 kg
Gross weight: 7.038 kg
GTIN: 18710103927676

Eigenschaften

Kabelgelenk
Aufhängeöse
Bereitschaftsanzeige
Einstellungen: 3 Modi: Schnell – Normal – Sanft
LED-Display

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Pallet Layer

Height: 38.1 cm
Width: 73.6 cm
Length: 119.2 cm

Pflegetechnologien

Ionen-Technologie: Ja – 4 Ionendüsen
Federnde Heizplatten
SenselQ Technologie

