



Philips Hairclipper series
9000
Haarschneider

Titaniumklingen
400 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit



HC9450/20

Digitale Touch-Steuerung

mit motorisierten Kämmen

Der HAIRCLIPPER Series 9000 ermöglicht Ihnen vollkommene Präzision und Kontrolle beim Haarschneiden. Mit digitaler Touch-Steuerung, motorisierten Kämmen, Speicherfunktion und einem leistungsstarken Schneideelement ist dies der Haarschneider, der konstant die gewünschten Ergebnisse liefert.

Einfache Bedienung

- Speichert Ihre bevorzugten Einstellungen
- Bis zu 120 Minuten kabelloser Betrieb
- Müheloses Aufladen und Aufbewahren

Leistung

- Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis
- Elektrische Haarschneider mit jederzeit gleichbleibender Leistung
- Passt sich mühelos an dichtes Haar an
- Doppelt geschärfte Schneideeinheit – schneidet zweimal so schnell*
- Garantie für den Kaufschutz

Ultimative Präzision und Kontrolle

- Digitale Touch-Steuerung
- Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen
- Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen

PHILIPS


Besonderheiten

Digitale Touch-Steuerung



Die digitale Touch-Steuerung ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie den Touchscreen, um mühelos aus mehr als 400 Schnittlängen auszuwählen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,1 mm.

400 einstellbare Schnittlängen

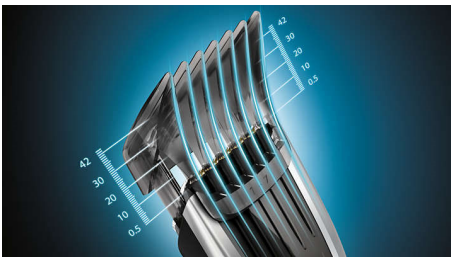

Verwenden Sie die digitale Touch-Steuerung, um die gewünschte Länge genau einzustellen. Sie können aus mehr als 400 in Schritten von 0,1 mm wählen oder den Kammaufsatz entfernen, um 0,5 mm zu trimmen.

3 verstellbare Kammaufsätze



Erleben Sie präzises Schneiden mit 3 verstellbaren Kammaufsätzen. Stellen Sie mehr als 400 Haarlängen zwischen 1 mm und 42 mm ein oder verwenden Sie den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen Schnitt auf 0,5 mm.

Titaniumklingen




Profitieren Sie von einem perfekten und dennoch geschützten Trimmen mit selbstschärfenden titanbeschichteten Edelstahlklingen für lang anhaltende Leistung, immer und immer wieder.

Motorisierte Kämme



Stellen Sie Ihre bevorzugte Länge mit dem motorisierten Längeneinstellungssystem mit einer Genauigkeit von 0,1 mm ein und stellen Sie diese Länge für Präzision fest.

DualCut-Technologie

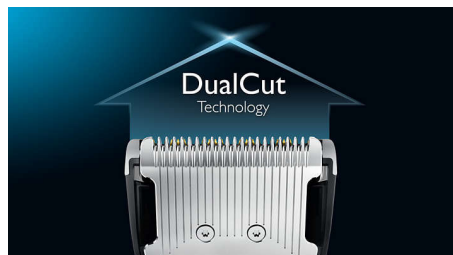

Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen

widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.

Speicherfunktion



Der intelligente Haarschneider, der Ihnen Zeit spart, speichert nicht nur Ihre letzte Schnittlänge, sondern auch Ihre drei bevorzugten Einstellungen. Drücken Sie einfach die Speichertaste und halten Sie sie gedrückt.

Ladestation und Aufbewahrungstasche



Der Philips Hairclipper 9000 verfügt über eine Ladestation und eine Reisetasche für noch mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

Automatischer Turbo



Die automatische Turbofunktion passt sich automatisch dickeren Haaren an, sodass Sie mehr Leistung für mühelose Schneidebewegungen erhalten.

Daten

Schneidesystem

- Schneideeinheit: Titaniumklingen
- Schnittbreite: 41 mm
- Anzahl der Längeneinstellungen: 400
- Verfügbare Schnittlängen: Von 0,5 mm bis zu 42 mm
- Präzision (Größe der Schnittstufen): Je 0,1 mm
- Schnittlängenauswahl: Digitale Touch-Steuerung, Motorisierte Kämme

Zubehör

- Aufbewahrungsetui
- Standfuß: Ladestation

Benutzerfreundlichkeit

- Pflege: Abnehmbare Schneideeinheit

Zubehör

- Aufsätze: 3 Kammaufsätze

Leistungssystem

- Batterietyp: Li-Ionen
- Betrieb: Mit und ohne Kabel
- Betriebszeit: 120 Minuten
- Ladezeit: 1 Stunde

Benutzerfreundlichkeit

- Wartungsfrei: Kein Öl notwendig
- Speicherfunktion

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Leistungssystem

- Motor: Automatischer Turbo



Ausstellungsdatum
2022-06-07

Version: 5.2.1

EAN: 08 71010 37247 59

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger