

# PHILIPS

Триммер для щетини

Beardtrimmer series  
5000

Точні 0,2-мм налаштування

Повністю металеві леза

60 хв використання/1 год  
заряджання

Вбудований гребінець піднімає  
волосся



BT5200/16

## Рівномірне підстригання без зусиль

Динамічна система формування бороди для рівномірного результату

Цей триммер із повністю металевими лезами дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна. Наш новий вбудований гребінець піднімає волоски для ефективного рівномірного підстригання одним рухом

### Простий у використанні

- 17 налаштувань довжини з фіксацією, від 0,4 до 10 мм із точністю 0,2 мм
- Час роботи 60 хвилин після 1 години заряджання або із живленням від мережі
- Легке, але ретельне чищення
- 2 роки гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

### Ефективний та безпечний для шкіри

- Високоєфективні, безпечні для шкіри леза для ідеального зрізання волосся

### Підстригання без зусиль

- Піднімає волосся догори до рівня леза для рівномірних результатів
- Скерує волосся до ріжучого блока для підстригання без зусиль
- Леза удвічі гостріші для швидшого підстригання\*

### Ідеальна 3-денна щетина

- Зберігайте ідеальну 3-денну щетину, використовуючи налаштування 0,4 мм щодня


# Основні особливості

## Динамічна система формування бороди



Динамічна система формування бороди за допомогою вбудованого гребінця для підняття волосся піднімає волосся до рівня лез для рівномірного підстригання і дозволяє отримати таку 3-денну щетину, коротку або довгу бороду, яка Вам потрібна.

## Вбудований гребінець піднімає волосся

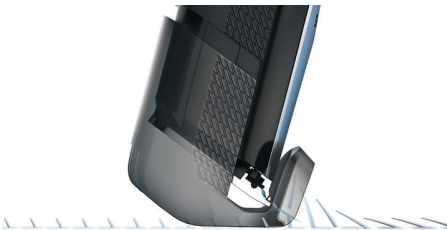

Підстригайте щетину одним швидким рухом, лагідно контактуючи зі шкірою. Наш новий вбудований гребінець для підняття волосся піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання без зусиль.

## Повністю металеві леза



Цей триммер постачається з удвічі гострішими повністю металевими лезами, що дозволяє зрізувати більше волосся з кожним проходом для швидшого підстригання.

## 17 налаштувань довжини з фіксацією



Виберіть потрібну довжину підстригання, просто повертаючи коліщатко регулювання на ручці, поки не з'явиться потрібна довжина від 0,4 до 10 мм із точністю 0,2 мм. Тепер вибрану довжину "зафіксовано" для ідеально рівного підстригання.

## Автономна робота та робота від мережі



60 minutes

Заряджайте триммер для бороди протягом 1 години й отримуйте 60 хвилин роботи в автономному режимі. Якщо під час підстригання потрібно більше енергії, триммер можна просто під'єднати до електромережі. Цей триммер створено для автономної роботи та роботи від електромережі.

## 100% водонепроникність




Триммер для бороди зі 100% захистом від води. Просто сполосніть його під краном для ретельного, легкого чищення.

## Безпечні леза



Насолоджуйтеся ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера для бороди трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними. Вони також мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.

## Ідеальне налаштування для підстригання щетини

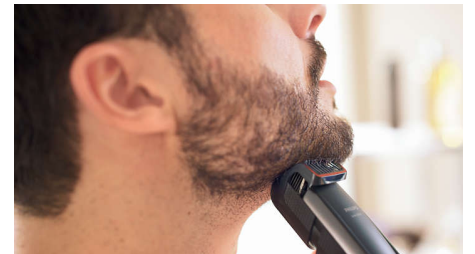

Зберігайте ідеальну 3-денну щетину щодня, використовуючи найменше налаштування тримера 0,4 мм.

## Створено на роки



На цей триммер Philips надається 2-річна гарантія: наші виробники для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Він не потребує змащування і сумісний із напругою у будь-якій країні.

# Специфікації

## Простота у користуванні

**Дисплей:** Індикатор батареї

**Ріжучий елемент:** Леза з нержавіючої сталі

**Коліщатко регулювання:** Просте налаштування довжини

**Автоматичний вибір напруги:** 100–240 В

**Кількість налаштувань довжини:** 17 вбудованих налаштувань довжини

**Колір:** Чорний

**Час роботи:** 60 хвилин

**Технічне обслуговування:** Щітка для очищення

**Гребінець:** Вбудований гребінець піднімає волосся

**Чищення:** Можна мити повністю

**Заряджання:** 1 година для повного заряджання

**Функціонування:** Бездротова робота і робота від електромережі

**Точність (розмір кроку):** Від 0,2 мм

**Зубці із захистом від подряпин:** Для більшого комфорту

**Обслуговування**

**2 роки гарантії**

**Не потребує змащування**

