



Philips Hairclipper series
5000
tondeuse

45 min verzorging
Nauwkeurigheid: 3 - 41 mm
Kam

QC5335

Altijd een gelijkmatig resultaat

Met de contourvolgende kam van Philips bent u altijd verzekerd van een gelijkmatig resultaat. U kiest en vergrendelt de lengtestanden heel eenvoudig, met een keuze uit maar liefst 21 standen van 0,5 mm - 41 mm.

Gebruiksvriendelijk

- 2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig
- Batterijlampje geeft de batterijstatus weer
- Geleverd met schaar, kam en opbergtasje

Performance

- Hoogwaardige zelfslippende stalen mesjes

Altijd een gelijkmatig resultaat

- Contourvolgende kam volgt iedere ronding van uw hoofd.
- 21 vergrendelbare lengtestanden van 0,5 mm tot 41 mm

PHILIPS

tondeuse2

45 min verzorging Nauwkeurigheid: 3 - 41 mm, Kam

Specificaties

Voedingssysteem

- Batterijtype: NiMh
- Gebruikstijd: 45 minuten
- Oplaadtijd: 8 uur

Accessoires

- Reinigingsborsteltje
- Kappersbenodigdheden: Kapperskam en schaar
- Luxe opbergtas

Ontwerp

- Gemakkelijk vast te houden: Zijkanten
- Vorm: Ergonomisch

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Scheersysteem

- Mesbreedte: 41 mm
- Aantal lengte-instellingen: 20
- Onderhoudsvrij - geen olie nodig
- Diverse lengtestanden: 3 - 41 mm
- Precisie (grootte van stappen): Per 2 mm mm
- Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

Gebruiksgemak

- Display: Oplaadindicator
- Instelbare kammen

QC5335/80

Kenmerken

21 vergrendelbare lengtestanden

Met twee instelbare kammen van 3 tot 41 mm, onderverdeeld in stappen van precies 2 mm. U kunt de trimmer ook zonder kam gebruiken voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Acculampje

Batterijlampje brandt groen wanneer batterij vol is.

Met schaar, kam en tasje

Omvat alles wat u voor een professionele haarsnit thuis nodig hebt. Kam en schaar zijn inbegrepen, evenals een handige opbergtas, om de tondeuse en accessoires veilig bij elkaar te houden.

Duurzaam gebouwd




Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor alle voltages en hebben nooit olie nodig.

Volgt elke contour

De tondeuse volgt voorzichtig de contouren van uw hoofd voor een snelle, gelijkmatige en aangename knipbeurt.

Zelfslijpende stalen mesjes

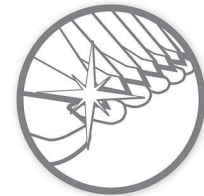

De stalen bladen van het elektrische scheerapparaat schuiven licht langs elkaar, zodat ze zichzelf slijpen tijdens het trimmen! De bladen blijven zo extra scherp om de haartjes net en effectief af te snijden, terwijl de afgeronde uiteinden uw huid beschermen.



Publicatiedatum
2023-08-04

Versie: 8.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com