




Philips Hairclipper series  
9000  
Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes  
60 lengtestanden  
120 min. draadloos/1 uur opladen

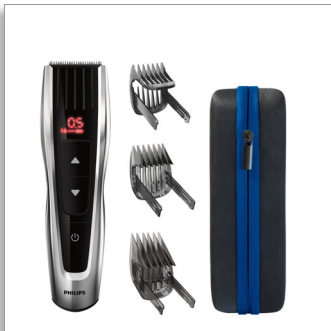

HC9420/15

## Het beste van Philips

Ultieme kracht, perfect kapsel.

De HAIRCLIPPER 9000-serie geeft u met één klik totale precisie en controle over uw kapsel. Met gemotoriseerde kammen en een krachtig trimelement is het de enige tondeuse die steeds de verwachte resultaten geeft.

### Gebruiksvriendelijk

- Onthoudt de laatst gebruikte lengte-instelling
- Tot 120 minuten snoerloos gebruik

### Performance

- Gemotoriseerde kammen voor eenvoudige lengtebepaling
- Past zich moeiteloos aan dik haar aan
- Beschermd dankzij garantie
- Zelfslijpende metalen mesjes

### Ultieme precisie en controle

- Bedieningsknoppen
- 60 vergrendelbare, eenvoudig te selecteren lengtestanden: 0,5 mm - 42 mm
- Instelbare kammen voor de beste knipresultaten

# PHILIPS

Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes 60 lengtestanden, 120 min. draadloos/1 uur opladen

HC9420/15

## Kenmerken

### Bedieningsknoppen

De intuïtieve gebruikersinterface geeft u nauwkeurige feedback over de geselecteerde lengte. Gebruik de knoppen om eenvoudig de lengte te selecteren en te vergrendelen uit meer dan 60 lengte-instellingen. Blader snel door de lengtes of ga er langzaam doorheen met kleine stappen van 0,2 mm.

### 60 vergrendelbare lengtestanden



Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

### 3 instelbare kammen



De trimmer wordt geleverd met 3 verstelbare haarkammen: van 1 tot 7 mm, 7 tot 24 mm en 24 tot 42 mm. Sluit simpelweg een van de kammen aan voor meer dan 60 vergrendelbare lengtestanden, met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm en stappen van 1 mm tussen

7 en 42 mm. Of u kunt het apparaat zonder opzetkam gebruiken voor het trimmen op 0,5 mm.

### Gemotoriseerde kammen



Het gemotoriseerde lengte-instellingssysteem selecteert en vergrendelt de gewenste lengte. De motor drijft de kam aan en laat u kiezen uit lengtes met een verschil van maximaal 0,2 mm. Deze innovatieve technologie geeft u de zekerheid dat u altijd op de juiste lengte knipt en dat u keer op keer dezelfde resultaten behaalt.

### Auto Turbo



De Auto Turbo-functie past zich automatisch aan dikker haar aan. Hij geeft in dat geval wat extra kracht voor een moeiteloze knipbeweging.

### Onthoudt de laatste lengte-instelling



De kam gaat terug naar de laatst gebruikte haarlengtestand wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

### Krachtig snoerloos gebruik



Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw snoerloze tondeuse. Een oplaadbeurt van 1 uur geeft maximaal 120 minuten aan krachtige kniptijd. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen.

### 2 jaar wereldwijde garantie



Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn compatibel met alle voltages die wereldwijd worden gebruikt.

### Zelfslijpende metalen mesjes



Zelfslijpende metalen messen voor langdurige scherppte

Tondeuse

Zelfslijpende metalen mesjes 60 lengtestanden, 120 min. draadloos/1 uur opladen

HC9420/15

# Specificaties

## Voedingssysteem

- Motor: Auto Turbo
- Batterijtype: Li-ion
- Bediening: Met of zonder snoer
- Gebruikstijd: 120 minuten
- Oplaadtijd: 1 uur

## Accessoires

- Accessoires: 3 haarkammen
- Etui: Reisetui

## Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

## Scheersysteem

- Knipelement: Roestvrijstalen messen
- Mesbreedte: 41 mm
- Aantal lengte-instellingen: 60
- Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 42 mm
- Precisie (grootte van stappen): 0,2 mm/1 mm
- Lengteselectie: Bedieningsknoppen, Gemotoriseerde kammen

## Gebruiksgemak

- Reiniging: Afneembaar knipelement
- Onderhoudsvrij: Geen olie nodig
- Geheugenfunctie



Publicatiedatum  
2023-08-04

Versie: 2.4.1

EAN: 87 10103 97792 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vergeleken met het vorige Philips-model