

PHILIPS

12-in-1, gezicht,
haar en lichaam

Multigroom series
7000

12 hulpstukken

DualCut-technologie

Tot 120 min. gebruikstijd

Geschikt voor onder de douche



MG7735/15



Optimale styling en precisie

12-in-1 hoogwaardige trimmer voor ultieme veelzijdigheid

Perfectioneer uw persoonlijke stijl met onze meest nauwkeurige en veelzijdige trimmer. 12 hoogwaardige hulpstukken helpen u uw unieke stijl van top tot teen vorm te geven. Geniet van optimale precisie met DualCut-mesjes en extra controle met een slipvaste rubberen greep.

Gebruiksvriendelijk

- Berg 'm op en houd alles bij elkaar
- Beschermd dankzij garantie
- Makkelijk vast te houden
- 120 minuten gebruikstijd
- Douchebestendig voor eenvoudig gebruik onder de douche en schoonmaken

Trimresultaten

- Maximale precisie met 2x meer mesjes

Veelzijdigheid

- 12 onderdelen om uw gezicht en hoofd te trimmen
- Zorg dat de details goed zijn
- Houdt neus- en oorhaar in toom
- Knip uw haar op uw lengte
- Precisiescheerapparaat perfectioneert de randen van wangen, kin en hals
- Zelfslijpende mesjes voor een glad resultaat

Kenmerken

DualCut-technologie



Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.

12 hulpstukken voor gezicht, haar en lichaam



De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 12 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.

Volledig metalen tondeuse



Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.

Precisiescheerapparaat



Gebruik het precisiescheerapparaat na het trimmen, om de randen van uw wangen, kin en hals te perfectioneren.

Volledig metalen detailer



Het smalle design van de stalen precisietrimmer maakt het eenvoudig om kleine details nauwkeurig strakke lijnen te geven en bij te werken.

Neus- en oortrimmer



Voorkom wondjes en sneetjes, omdat de alles-in-één trimmer ongewenst neus- en oorhaar snel verwijdert.

8 schokbestendige kammen



Werk snel uw gezicht en haar bij met de acht versterkte snijplaten. Het apparaat heeft 2 stoppelkammen voor trimmen op 1 mm en 2

mm, een instelbare baardkam, 3 haarkammen van 9 mm, 12 mm en 16 mm en 2 lichaamskammen voor 3 mm en 5 mm.

Tot 120 minuten gebruikstijd




U kunt deze Philips-trimmer tot 120 minuten snoerloos gebruiken na 1 uur opladen. Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten biedt voldoende vermogen voor één volledige trimbeurt.

Zachte rubberen greep



Uw trimmer is eenvoudig vast te houden en te gebruiken, met een ergonomische rubberen handgreep voor meer controle tijdens het trimmen.

Geschikt voor onder de douche

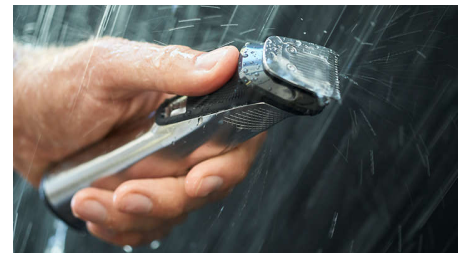

Deze trimmer is ontworpen om bestand te zijn tegen water, zodat u deze kunt gebruiken onder de douche en eenvoudig kunt afspoelen onder de kraan.

Specificaties

Creëer uw gewenste look

Stylingbenodigdheden: Metalen trimmer, Metalen precisietrimmer, Precisiescheerapparaat, Trimmer voor neus en oren, Instelbare baardkam 3-7 mm, 2 stoppelbaardkammen, 3 haarkammen, 2 kammen voor lichaamsbehaaring
Aantal hulpstukken: 12 hulpstukken
Bodygroom/Tondeuse/Gezichtsbehaaring: Lange baard, Korte baard, Stoppelbaard, Scherpe lijnen, Gedetailleerde styling, Sik

Accessoires

Etui: Opbergetui
Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V
Gebruikstijd: 120 minuten
Battery type: Lithium-ion
Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Ontwerp

Handvat: Slipvaste rubberen greep

Service

2 jaar garantie

Scheersysteem

DualCut-technologie: Snijd in twee richtingen
Zelfslijpende mesjes

Gebruiksgemak

Nat & droog: Douchebestendig en eenvoudig schoon te maken
Display: Oplaadindicator, Batterij bijna leeg-indicator
Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

