

PHILIPS

Baardtrimmer met
Turbovac-systeem

Beardtrimmer series
7000

Nauwkeurigheidinstellingen
van 0,5 mm

Volledig metalen mesjes

80 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Vangt tot 90% van afgeknipte
haren*



BT7220/15



Trimmer met vacuümsysteem

Geïntegreerd vacuümsysteem vangt tot 90% van afgeknipte haren*

Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. Het krachtige vacuümsysteem zuigt geknipte haren op terwijl u bezig bent voor trimmen zonder rommel.

Gebruiksvriendelijk

- 80 minuten gebruik na 1 uur opladen, of gebruik het snoer
- Bekijk uw lengte-instelling in verlichting
- Houd zicht op uw oplaadbeurt
- Eenvoudig onderhoud
- 2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages wereldwijd, smeren niet nodig
- Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Gelijkmatige trimresultaten

- Dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor sneller trimmen
- Tilt de haren op voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen
- Precisietrimmer en kam voor afwerking op moeilijk bereikbare plaatsen

Opzuigsysteem

- Gegarandeerd minder rommel dankzij geïntegreerd afzuigsysteem

Kenmerken

Geïntegreerd opzuigsysteem



Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. Het krachtige afzuigsysteem zuigt geknipte haren op terwijl u bezig bent voor trimmen zonder rommel.

Innovatief Lift & Trim-systeem



Trim uw stoppels in één snelle beweging. Ons innovatieve Lift & Trim-systeem tilt elke haar op naar de dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor een gelijkmatig resultaat in één keer.

Dubbel geslepen mesjes



De sterke stalen messen zijn dubbel geslepen, gaan langer mee en snijden zelfs door dikke haren. Ze slijpen zichzelf door een lichte onderlinge wrijving tijdens het trimmen.

20 vergrendelbare lengtestanden



Knip af op de exacte lengte die u nodig hebt. Draai de precisieknop naar een van de 20 lengtestanden tussen 0,5 en 10 mm in stappen van 0,5 mm.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Laad uw baardtrimmer gedurende 1 uur op voor 80 minuten snoerloos gebruik. Als u tijdens het trimmen meer stroom nodig hebt, kunt u de trimmer gewoon op een stopcontact aansluiten. Deze trimmer kan zowel snoerloos als via een snoer worden gebruikt.

Digitaal LED-display




Draai aan het instelwiel van uw Philips baardtrimmer met afzuigfunctie om de geselecteerde lengtestand op het LED-display weer te geven. Zo eenvoudig is het.

Batterij-indicator met 3 niveaus



Zie hoeveel vermogen uw trimmer nog heeft. De batterij-indicator met 3 niveaus geeft aan wanneer de batterij vol is, bijna leeg is of wordt opgeladen.

Zeer nauwkeurig trimmen

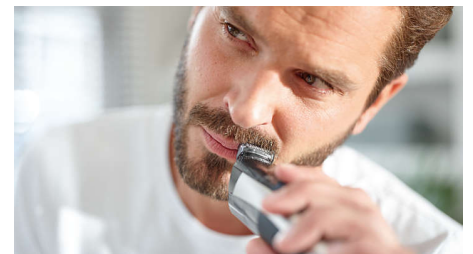

Wanneer u klaar bent, bevestigt u deze precisietrimmer om uw baard strakkere lijnen te geven, of de precisiekam om uw snor bij te werken.

Gemakkelijk schoon te maken



Maak het hoofd van uw Philips-baardtrimmer los en spoel het eenvoudig onder de kraan af. Droog het voor u het terugplaatst op het apparaat.

Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 20 geïntegreerde lengte-instellingen

Accessoires

Trimkam: Precisiekam van 3 mm, Precisiekam van 5 mm

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Precisietrimmer

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 80 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Ontwerp

Afwerking: Verchroomde afwerking

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

Scheersysteem

Knipelement: Roestvrijstalen messen

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 10 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 0,5 mm

Gebruiksgemak

Reiniging: Afspoelbare opzetstukken

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen lengtestanden

Display: Digitale lengte-instellingen, Batterij-indicator met 3 niveaus

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

