

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 9000

Pressure Guard-sensor

Dual SteelPrecision-mesjes

Dermatologisch getest

360-D flexibele scheerhoofden



S9987/54



Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort met SkinIQ-technologie

Het slimste scheerapparaat met AI biedt geweldig comfort voor uw huid. Om uw huid te beschermen krijgt u een melding wanneer u te hard drukt — en toch krijgt u een glad resultaat, zelfs bij een baard van 5 dagen. Het apparaat voelt de unieke vorm van uw gezicht en stemt zich daarop af.

Een glad scheerresultaat

- Volgt de contouren van uw gezicht
- Geavanceerde precisie voor een gladder scheerresultaat*
- Soepel scheren voor een betere huidbescherming

SkinIQ-technologie

- Helpt u met optimale druk te scheren
- Past zich aan uw baard aan voor moeiteloos scheren
- Verbeter uw techniek met de Philips GroomTribe-app
- Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen

Voor makkelijk scheren

- OLED-display voor dynamische meldingen van SkinIQ en het scheerapparaat
- Krachtige schoonmaakpod voor onderhoud en hygiëne
- 60 minuten scheren na 1 uur opladen
- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte


Kenmerken

Pressure Guard-sensor




Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Dual SteelPrecision-mesjes

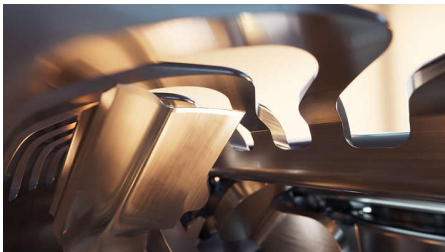

De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren met tot wel 150.000 scheerbewegingen per minuut een glad scheerresultaat. De 72 hoogwaardige zelfslipende mesjes zijn gemaakt in Europa.

Beschermende SkinGlide-coating

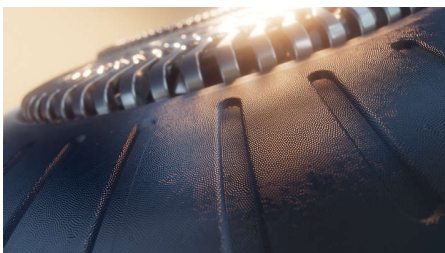


Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating. Deze bestaat uit tot wel 2.000 microbollen per vierkante millimeter en vermindert de wrijving op de huid met 25%*** om irritatie te minimaliseren.

Power Adapt-sensor




De intelligente gezichtshaarsensor meet de haardichtheid 500 keer per seconde. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.

Motion Control-sensor

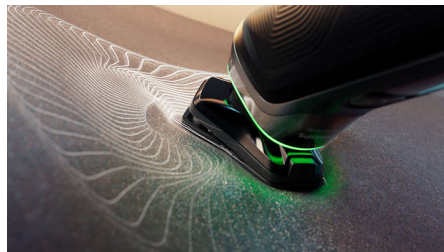

De technologie met bewegingssensoren houdt bij hoe u zich scheert en helpt u om efficiënter te scheren met behulp van onze GroomTribe-app. Na slechts drie scheerbeurten behaalde het merendeel van de mannen betere scheerresultaten met minder scheerbewegingen**.

360-D flexibele scheerhoofden

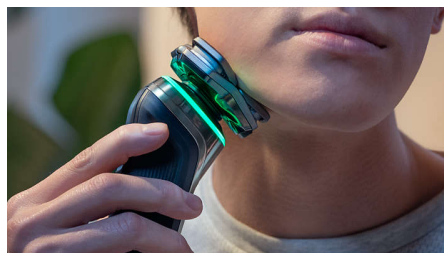

Dit elektrische scheerapparaat van Philips volgt de contouren van uw gezicht en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360° draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

Geavanceerd OLED-display


Het eerste Philips-scheerapparaat met een dynamisch OLED-display geeft elke functie en melding van het scheerapparaat weer met scherpe, vloeiende animaties. De gebruiksvriendelijke interface biedt begeleiding door SkinIQ, geeft batterijstatus en reinigingsadvies weer en meer.

Draadloze Quick Clean Pod



De krachtige schoonmaakpod is 10x effectiever dan reiniging met water**** en reinigt en smeert uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut. Het gebruik van de schoonmaakpod zorgt dat uw scheerapparaat uitstekend blijft presteren en vergroot de hygiëne.

Uitklapbare trimmer

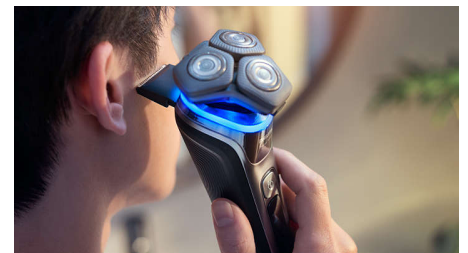

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden met de uitklapbare trimmer en maak uw look met gemak af.

Specificaties

Accessoires

Oplaadstandaard

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Quick Clean Pod: Ja, 1 cassette meegeleverd

Geïntegreerde uitklapbare trimmer

Reizen en opslag: Reisetui

Software

Toepassing: GroomTribe, Aansluiting via Bluetooth®

Software-update: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum

Compatibiliteit met smartphone: iPhone- en Android™-apparaten

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 60 minuten

Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Kleur(en): Donker chroom

Handvat: Rubberen greep

Scheerhoofden: Hoekig

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd SH91: Elke 2 jaar vervangen met SH91

Scheerresultaten

Contourvolgend: 360-D flexibele scheerhoofden

Scheersysteem: Dual SteelPrecision-mesjes

SkinIQ-technologie: Pressure Guard-sensor, Beschermende SkinGlide-coating, Motion Control-sensor, Power Adapt-sensor

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Display: Geavanceerd OLED-display, Advies voor de juiste druk, Indicatie voor batterij opladen, Motion Control-indicator, Reisslot

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

