

# PHILIPS

SkinIQ elektr. scheerapparaat  
SkinIQ voor nat/droog

Shaver series 9000

Op huidniveau

Dual SteelPrecision-mesjes

Pressure Guard-sensor

360-D flexibele scheerhoofden

S9985/50

## Onovertroffen gladheid\*, gepersonaliseerd huidcomfort

Voor superieure dichtheid, zelfs op een baard van 5 dagen

Ontdek 's werelds meest intelligente scheerapparaat met AI: Philips Shaver Series 9000. Scheert op huidniveau met het Lift & Cut-scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie drukfeedback in realtime geeft om je huid te beschermen.

### SkinIQ-technologie

- 30% soepeler\*\*\* glijden met beschermende SkinGlide-coating
- Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor
- Past zich aan aan uw contouren met 360-D flexibele scheerhoofden
- Past zich aan aan uw baarddichtheid met Power Adapt Sensor

### Voor makkelijk scheren

- 60 minuten draadloos scheren na volledig opladen
- Precisietrimmer geïntegreerd in het handvat
- Verbeter uw scheerervaring met de Philips Shaving App
- Grondige reiniging in slechts 1 minuut voor hygiënisch scheren
- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Gemaakt met aandacht voor u en de planeet
- OLED-display voor dynamische meldingen van SkinIQ en het scheerapparaat

### Gladder scheren

- Knijpt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen


# Kenmerken

## Lift & Cut-systeem




Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

## Dual SteelPrecision-mesjes

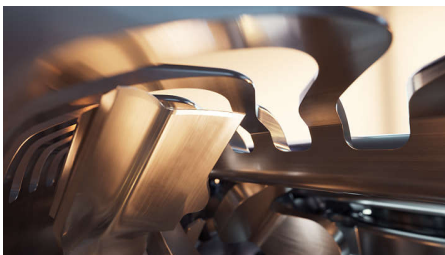

De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging\*\*

## Pressure Guard-sensor

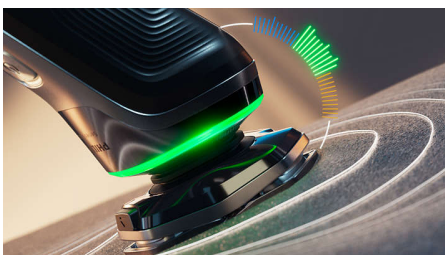

Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het

innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

## 360-D flexibele scheerhoofden




Dit elektrische scheerapparaat van Philips is ontworpen om de contouren van uw gezicht te volgen en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360 graden draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

## Beschermende SkinGlide-coating



Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating van tot 25.000 microtechparels per vierkante centimeter. Hierdoor glijdt u 30%\*\*\* gemakkelijker over de huid en blijft irritatie beperkt.

## Power Adapt-sensor

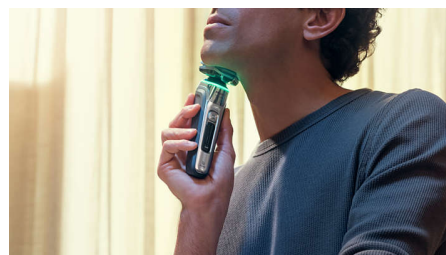

Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de hardheid 500 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren

## Personalisering via app



Perfectioneer uw scheerbeurt door uw scheerapparaat te koppelen aan de Philips Shaving App\*\*\*\*. Deze app houdt scheerbeurt na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij. Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw techniek kennen voor een gladde en huidvriendelijke scheerbeurt.

## Draadloze Quick Clean Pod



Met de krachtige schoonmaakpod reinigt u uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut, zodat het langer optimaal blijft presteren. De pod is 10x effectiever dan reiniging met water\*\*\*\*\*. Het is de kleinste schoonmaakpod ter wereld, zodat u het apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal kunt gebruiken.

## Nat & droog



Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

# Specificaties

## Accessoires

**SmartClick:** Reinigingsborstel

**Etui:** Reisetui

**Quick Clean Pod:** Ja, 1 cartridge meegeleverd

**Geïntegreerde uitklapbare trimmer:** Yes

## Vermogen

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

**Batterijtype:** Li-ion

**Gebruikstijd:** 60 minuten

## Ontwerp

**Kleur:** Chroomzilver

**Afwerking:** Tijdloze elegantie

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

## Service

**2 jaar garantie**

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH91

## Scheerresultaten

**Contourvolgend:** 360-D flexibele scheerhoofden

**Scheersysteem:** Lift & Cut-systeem, Dual SteelPrecision-mesjes

**SkinIQ-technologie:** Pressure Guard-sensor, Beschermende SkinGlide-coating, Motion Control-sensor, Power Adapt-sensor

## Gebruiksgemak

**Nat & droog:** Nat en droog te gebruiken

**Reiniging:** Draadloze Quick Clean Pod, Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

**Display:** Batterijniveau-indicator in %

## SmartClick-hulpstuk

**Geschikt voor producttype:** RQ585/51 PAST NIET op gehoekt koptype

