

Philips Series 2200
Automata
espresszógépek

- 2 italprogramos
- Klasszikus tejhabosító
- Kasmírszűrke
- Érintőképernyő

EP2224/10



2 finom kávéváltozat – egyszerűbben mint valaha

Az intuitív érintőkijelzőnek köszönhetően

Élvezze a friss kávébabokból készült, ideális hőmérsékletű kávé zamatos ízét és aromáját intelligens kávéfőző rendszerünknek köszönhetően. A klasszikus tejhabosítóval selymesen lágy cappuccinót vagy latte macchiát készíthet könnyedén.

Különböző kávék az Ön ízléséhez igazítva

- Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval
- A 12 fokozatú őrlobetettel az ízlésének megfelelően szabályozhatja az őrleést
- A kávé típus könnyed kiválasztása az intuitív érintőkijelző segítségével
- Állítsa be az aromaerősséget és a mennyiséget a My Coffee Choice funkción keresztül

Kiváló minőségű kávé friss kávészemekből

- Az aromáznak köszönhetően a kávészemek frissessége hosszabb ideig megőrizhető
- 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlobeteteknek köszönhetően
- A tökéletes hőmérséklet, aroma és krémréteg minden csésze után**

Egyszerű használat és tisztítás az élményteli mindennapokért

- Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészeig* nem szükséges vízkötléni
- Egyszerű tisztítás a teljesen kivethető központi egységnek köszönhetően
- Mosogatógépben tisztítható alkatrészek az Ön kényelme érdekében
- Kényelemről gondoskodó, automatikus vízkömentesítés

PHILIPS

Fénypontok

AquaClean szűrő



Ha a készülék jelzését követően lecseréli a szűrőt, akár 5000 csészéig* nem kell vízkömentesítenie a készüléket, miközben élvezheti a megtisztított víz előnyeit.

Klasszikus tejhabosító



A klasszikus tejhabosító gőzt bocsát ki, ennek köszönhetően Ön könnyedén készíthet lágy habot cappuccinójához. Kell ennél több? Mindössze két részből áll, így a klasszikus tejhabosító tisztítása szintén egyszerű.

Intuitív érintőkijelző

A kávé kávészemekből áradó ellenállhatatlan íze és aromája most egyetlen érintésre van Öntől. Intuitív érintőkijelzőnk segítségével könnyedén kiválaszthatja kedvenc kávéját.

My Coffee Choice


Állítsa be a kávé erősségét és mennyiségét a My Coffee Choice menüben. A három különböző beállítás közül könnyedén kiválaszthatja az igényeinek megfelelőit.

12 fokozatú őrlőbetét-beállítás



Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, így a kávészemekből bármit előállíthat az extra finom portól a durva őrleményig.

Tökéletes hőmérséklet és aroma

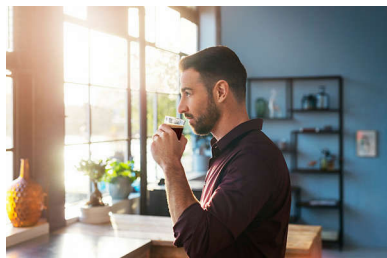

Az aromamegőrző rendszer úgy találja meg a főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése közötti optimális egyensúlyt, hogy a víz hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva szabályozza a víz áramlási sebességét, és így zamatos kávékat készít.

100% kerámia őrlőbetétek



Hozza ki kávéja telt ízét a strapabíró kerámia őrlőbetétekkel. Éles vágóélű őrlőbetétjeink a


legjobb aromát és ízt hozzák ki a kávébabokból. 100%-ban kerámiából készültek, ami biztosítja, hogy legalább 20 000 csészényi időre kitartanak.

Megőrzi a kávészemek aromáját



Az új aromazár megőrzi kedvenc kávészemeit, és garantálja, hogy az eredeti aroma hosszan megmarad, az őrlési zaj pedig csökken.

Kivehető központi egység

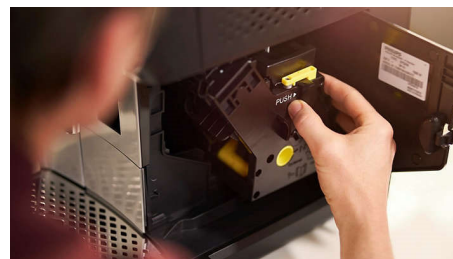

A központi egység minden automata kávéfőző lelke, ezért rendszeresen tisztítani kell. A központi egység kivehető, így egyszerűen egy csap alatti öblítéssel alaposan megtisztíthatja.

Automatikus vízkömentesítési riasztó

Kávégépe tisztítása és karbantartása a vízkömentesítésre figyelmeztető automatikus programnak köszönhetően rendkívül egyszerű. Az eljárás gyakoriságát a víz otthonában tapasztalható keménységéhez igazíthatja.

Műszaki adatok

Származási hely

- Tervezés helye:: Olaszország
- Származási ország: Románia

Testreszabás

- Aromaerősség-beállítások: 3
- Örlőbetét-beállítások: 12
- Főzés előtti aromabeállítás
- Hőfok beállítások: 3

Többféle

- Italok: Espresszó, Forró víz, Kávé
- Örlött kávé opció
- Dupla csésze
- Dupla csésze tejhez: Nem

Egyéb jellemzők

- Kivehető központi egység
- Aromazár
- Vezérelt vízkőmentesítés
- AquaClean

Tartozékok

- Mellékelve: Tubusos kenőolaj, Mérőkanál, Vízkeménységmérő tesztcsík, AquaClean szűrő

Műszaki adatok

- Kábel hossza: 100 cm
- Feszültség: 230 V
- Frekvencia: 50 Hz

- Tejtartály térfogat: X L
- A víztartály űrtartalma: 1,8 L
- Zacctartály kapacitása: 12 adag
- A termék tömege: 7.5 kg
- Szemes kávé kapacitás: 275 g
- Zacctartály: Elülső hozzáférés
- Víztartály: Elülső hozzáférés
- Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
- Szivattyúnyomás: 15 bar
- Szín és felület: Kasmírszürke
- Termék méretei: 246x371x433 mm

Általános műszaki adatok

- Tejadagolás: Klasszikus tejhabosító
- Állítható kifolyócső-magasság: 85–145 mm
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Használható AquaClean filterrel
- Mosogatógépben mosható alkatrészek: Klasszikus tejhabosító, Cseppelfogó tálca
- Kezelőfelület: Érintőképernyős kijelző

Szerviz

- 2 év garancia

Fenntarthatóság

- ECO-fokozat
- Energiacímke: „A” osztály
- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: >95 %



Kiadás dátuma
2024-02-15

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 10103 89474 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétipusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
* *70–82 °C-ot alapul véve