

# PHILIPS

Elektrisch apparaat  
voor droog scheren

Shaver series 5000  
PowerTouch

Bewegende TripleTrack-  
scheerhoofden

60 min. draadloos gebruik/1 uur  
opladen

Uitklaptrimmer

Jet Clean-systeem

PT927/21



## TripleTrack

Scheer 50% meer bij iedere beweging

De PowerTouch Pro geeft uw ochtend een boost. Nu met een langere scheerduur per oplaadbeurt, volledig afspoelbare scheerhoofden en TripleTrack-messen voor een snel resultaat. Met PowerTouch Pro verloopt uw ochtendroutine een stuk sneller.

### Comfortabel en glad scheren

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor
- TripleTrack-mesjes dekken 50% meer huidoppervlak tegelijk
- Pivot, Flex & Float
- Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt
- DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

### De snelste start van de dag

- Eenvoudig schoon te spoelen
- LED-display
- 1 uur opladen voor 60+ minuten scheren
- Het Jet Clean-systeem reinigt en smeert uw scheerapparaat en laadt het op
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

# Kenmerken

## TripleTrack-mesjes



De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.

## Pivot, Flex & Float



De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.

## DualPrecision-mesjes



DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

## Super Lift & Cut-systeem



Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.

## Jet Clean-systeem




Het Jet Clean-systeem houdt uw scheerapparaat in perfecte staat voor een superieure scheerbeurt, dag na dag. Het reinigt en smeert de messen en scheerhoofden grondig en laadt het scheerapparaat ook helemaal op in slechts 1 uur. Het pakket bevat 1 fles Jet Clean-oplossing voor tot wel een maand aan schoonmaakbeurten. De Jet Clean-oplossing is een reinigingsvloeistof op waterbasis die de scheerhoofden grondig schoonmaakt en ook smeert, waardoor iedere scheerbeurt als de eerste voelt.

## Uitklaptrimmer




Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

## 60+ minuten scheren

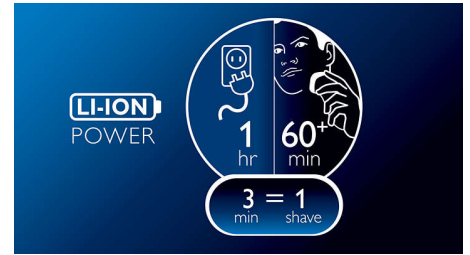

Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u een langere scheerduur per oplaadbeurt. Laad de batterij een uur lang op voor 60+ minuten aan scheertijd - dat zijn zo'n 20 scheerbeurten. Het scheerapparaat past automatisch het vermogen aan uw manier van scheren aan, zodat uw daadwerkelijke scheertijd kan variëren. Laad de batterij 3 minuten op en u hebt genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

## Efficiënt voedingsysteem

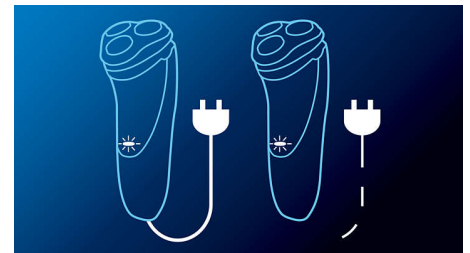

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

## Volledig afwasbaar scheerapparaat



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

# Specificaties

## Accessoires

**Standaard:** Oplaadstandaard

**Etui:** Reisetui

**Onderhoud:** Reinigingsborsteltje, Beschermkap

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100 - 240 V

**Battery type:** Lithium-ion

**Energieverbruik in stand-by:** < 0,2 W

**Maximaal energieverbruik:** 5.4 W

## Ontwerp

**Handvat:** Gemakkelijk vast te houden, Rubberen greep

## Service

**2 jaar garantie**

**Vervangende scheerhoofden:** Elke 2 jaar vervangen met HQ9

## Scheerresultaten

**Contourvolgend:** Bewegende en flexibele scheerhoofden

**Scheersysteem:** Super Lift & Cut, TripleTrack-mesjes

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Volledig wasbaar scheerapparaat, Snel afspoelbare haarkamer

**Display:** Oplaadindicatie, Batterij bijna leeg-

indicatie, Batterij vol-indicatie, Indicatie voor snel opladen, 2 LED-lampjes, Indicatie voor scheerhoofden vervangen

**Opladen:** Oplaadbaar, Werking met snoer en snoerloos, Snelle oplaadtijd van 3 min. voor 1 keer scheren

**Scheertijd:** 60+ minuten, tot 21 scheerbeurten

**Oplaadtijd:** 1 uur

**Display geeft aan:** Snel opladen

