

PHILIPS



Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 9000

Pressure Guard-sensor

Dual SteelPrecision-mesjes

Dermatologisch getest

360-D flexibele scheerhoofden



S9986/58

Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

met SkinIQ-technologie

Het slimste scheerapparaat met AI biedt geweldig comfort voor uw huid. Om uw huid te beschermen krijgt u een melding wanneer u te hard drukt — en toch krijgt u een glad resultaat, zelfs bij een baard van 5 dagen. Het apparaat voelt de unieke vorm van uw gezicht en stemt zich daarop af.

SkinIQ-technologie

- Past zich aan aan uw baarddichtheid met Power Adapt Sensor
- 30% soepeler*** glijden met beschermende SkinGlide-coating
- Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor
- Past zich aan aan uw contouren met 360-D flexibele scheerhoofden

Voor makkelijk scheren

- Moeiteloos opladen met de handige standaard
- 5 lengtestanden voor veelzijdig trimmen van de baard
- Verbeter uw scheerervaring met de Philips Shaving App
- Precisietrimmer geïntegreerd in het handvat
- OLED-display voor dynamische meldingen van SkinIQ en het scheerapparaat
- Grondige reiniging in slechts 1 minuut voor hygiënisch scheren
- 60 minuten draadloos scheren na volledig opladen

Premium ervaring

Gladder scheren

Shaver series 9000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9986/58

Kenmerken

Pressure Guard-sensor



Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Dual SteelPrecision-mesjes



De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**

Beschermende SkinGlide-coating



Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating van tot 25.000 microtechparels per vierkante centimeter. Hierdoor glijdt u 30%*** gemakkelijker over de huid en blijft irritatie beperkt.

Power Adapt-sensor



Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de hardichtheid 500 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren

Tot wel 5 jaar garantie****



Onze scheerapparaten zijn ontwikkeld met optimale prestaties in het achterhoofd. Er zit 5 jaar garantie op, zodat u profiteert van ultieme betrouwbaarheid en prestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.

360-D flexibele scheerhoofden




Dit elektrische scheerapparaat van Philips is ontworpen om de contouren van uw gezicht en zelfs uw nek te volgen en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360 graden draaien voor een gladde en comfortabele scheerbeurt.

Personalisering via app



Perfectioneer uw scheerbeurt door uw scheerapparaat te koppelen aan de Philips Shaving App****. Deze app houdt scheerbeurt na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij. Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw techniek kennen voor een gladde en huidvriendelijke scheerbeurt.

Draadloze Quick Clean Pod

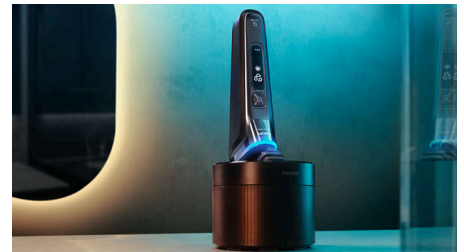

Met de krachtige schoonmaakpod reinigt u uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut, zodat het langer optimaal blijft presteren. De pod is 10x effectiever dan reiniging met water*****. Het is de kleinste schoonmaakpod ter wereld, zodat u het apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal kunt gebruiken.

Nat & droog



Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

Shaver series 9000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9986/58

Kenmerken

Uitklapbare trimmer



Maak uw look compleet met de uitklapbare precisietrimmer van het scheerapparaat. Deze is geïntegreerd in de behuizing van het scheerapparaat en dit de perfecte manier om uw snor en bakkebaarden te onderhouden.

60 minuten draadloos scheren



Dit geavanceerde oplaadsysteem geeft u twee handige opties: 60 minuten scheren na volledig opladen, of snel opladen voor een enkele scheerbeurt.

Hulpstuk baardstyler



Met keus uit 5 verschillende lengtestanden kan het baardstylerhulpstuk allerlei looks creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde baard. Het is ook handig om uw baard eerst te trimmen voordat u gaat scheren.

Oplaadstandaard



Moeiteloos opladen met de handige standaard

Geavanceerd OLED-display



Het eerste Philips-scheerapparaat met een dynamisch OLED-display geeft elke functie en melding van het scheerapparaat weer met scherpe, vloeiende animaties. De gebruiksvriendelijke interface biedt begeleiding door SkinIQ, geeft batterijstatus en reinigingsadvies weer en meer.

Shaver series 9000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9986/58

Specificaties

SmartClick-hulpstuk

Geschikt voor producttype: RQ585/51 PAST NIET op gehoekt koptype

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Oplaadstandaard

Accessoires: Baardstyler

Quick Clean Pod: Ja, 1 cartridge meegeleverd

Geïntegreerde uitklapbare trimmer: Yes

Reizen en opslag: Reisetui

Software

Toepassing: GroomTribe, Aansluiting via Bluetooth®

Software-update: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de

aankoopdatum

Compatibiliteit met smartphone: iPhone and Android™ devices

Vermogen

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Batterijtype: Li-ion

Automatisch voltage: 100-240 V

Gebruikstijd: 60 minuten

Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Handvat: Rubberen greep

Kleur: Inktzwart

Scheerhoofden: Hoekig

Service

Vervangend scheerhoofd SH91: Elke 2 jaar vervangen met SH91
2 + 3 jaar garantie*****

Scheerresultaten

Contourvolgend: 360-D flexibele scheerhoofden

Scheersysteem: Dual SteelPrecision-mesjes

SkinIQ-technologie: Pressure Guard-sensor, Beschermende SkinGlide-coating, Motion Control-sensor, Power Adapt-sensor

Gebruiksgemak

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Display: Geavanceerd OLED-display, Advies voor de juiste druk, Indicatie voor batterij opladen, Motion Control-indicator, Reisslot

