

PHILIPS

waterdichte
baardtrimmer

Beardtrimmer series
9000

Nauwkeurigheidinstellingen
van 0,2 mm

Volledig metalen dubbelzijdige
trimmer

60 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

met richtlaser



BT9290/32

Ultieme precisie

De enige baardtrimmer met een richtlaser

Superieure controle bij het aanbrengen van contouren. Met deze exclusieve richtlaser creëert u heel precies en vol vertrouwen een symmetrische stijl.

Gebruiksvriendelijk

- 100% waterdicht voor eenvoudig schoonmaken
- 2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages wereldwijd, smeren niet nodig
- Detailkam voor precisiewerk, baardkam voor gelijkmatig trimmen
- LED-display geeft het batterijniveau weer
- 60 minuten snoerloos gebruik na een 1 uur opladen, of gebruik het snoer
- Het LED-display toont duidelijk uw gekozen lengtestand
- Beschermend etui voor meenemen en opbergen

Huidvriendelijke prestaties

- Huidvriendelijke en hoogwaardige messen voor het perfecte trimresultaat

Nauwkeurigheid

- Het zoomwiel vergrendelt de door u gekozen lengtestand
- Dubbelzijdige trimmer: 32 mm en 15 mm voor perfecte details
- Met de 0,4mm stoppelbaardstand creëert u elke dag een stoppelbaard van 3 dagen
- Gebruik de unieke richtlaser voor nauwkeurige, symmetrische resultaten


Kenmerken

De eerste richtlaser ter wereld



Het unieke richtlasersysteem projecteert een scherpe lijn van licht zodat u de mesjes precies op de juiste plaats zet voordat u trimt. De laser wijst aan waar de haren zullen worden getrimd, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.

17 vergrendelbare lengtestanden

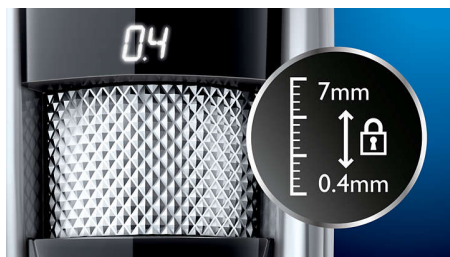

Om uw trimlengte te kiezen, draait u aan het zoomwiel op het handvat tot de gewenste lengte wordt weergegeven. De gekozen lengte wordt nu 'vergrendeld' voor een nauwkeurige en gelijkmatige trimbeurt.

Dubbelzijdige trimmer



Verwijder de instelbare kam en u ziet een dubbelzijdige precisietrimmer. De ene kant is een hoogwaardige trimmer van 32 mm en de andere kant is een precisietrimmer van 15 mm breed, perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder uw neus of rondom uw mond. De trimmer is speciaal


ontworpen om een uiterst glad scheerresultaat te bereiken en toch de huid te beschermen. Dankzij het kleine formaat en het gebogen ontwerp ziet u precies wat u doet en kunt u dus nauwkeurig werken.

Huidvriendelijk en hoogwaardig



De stalen bladen schuiven licht langs elkaar, zodat ze zichzelf slijpen tijdens het trimmen! De bladen blijven zo extra scherp om de haartjes netjes en effectief af te snijden, terwijl de afgeronde uiteinden en kammen huidirritatie voorkomen.

Oplaadbaar en met snoer te gebruiken

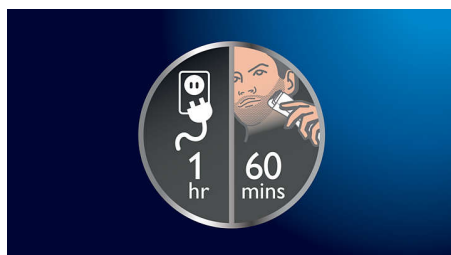

U krijgt 60 minuten snoerloos gebruik na 1 uur opladen. Als de batterij leeg raakt tijdens het trimmen, sluit u het snoer aan om verder te gaan.

100% waterdicht



Spoel het trimhulpstuk eenvoudig af onder de kraan om het schoon te maken.

Baardkam en kam voor details



Met de kam voor details krijgt u meer precisie tijdens het trimmen. Gebruik deze kam in plaats van de baardkam als u op moeilijk bereikbare plekken wilt komen of de randen van uw baard wilt bijwerken. Met de baardkam kunt u snel en gelijkmatig trimmen.

LED-display



Het LED-display toont uw gekozen lengtestand in millimeters, zodat u altijd de controle over uw stijl hebt.

LED-indicator voor batterijniveau

Het LED-display geeft het batterijniveau weer, zodat u nooit plotseling zonder vermogen zit.

Elke dag de perfecte stoppelbaard



Als u een perfecte stoppelbaard wilt, gebruikt u de kortste instelling van 0,4 mm. Voor een perfect verzorgde langere baard stelt u de trimmer gewoon in op de exacte lengte die u nodig hebt.

Specificaties

Nauwkeurigheid

Lengte-instellingen: 17 lengtestanden van 0,4 mm tot 7 mm

Accessoires

Etui
Onderhoud: Reinigingsborsteltje
Baardkam
Kam voor details

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Consumer Trade Item

Height: 24.5
Width: 17.3
Length: 8.8

Net Weight: 0.338

Gross Weight: 0.558

GTIN: 8710103642350

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85102000

Omdoos

Height: 26.5
Width: 18.5
Length: 37.5
Net Weight: 1.352
Gross Weight: 2.432
GTIN: 18710103642357

Service

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Overig

Height: 106
Width: 74
Length: 112.5
GTIN: 68710103642352

Gebruiksgemak

Reiniging: 100% waterbestendig
Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken
Gebruikstijd batterij: 1 uur opladen, 60 min. gebruikstijd

