

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica Sonic

ProtectiveClean
4500

Sensor de pressão integrado

2 modos de limpeza

1 recurso BrushSync

Estojo de transporte



HX6421/05



Dentes mais brancos. Com suavidade. Clareia os dentes em apenas uma semana.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto clareia seus dentes em uma semana.

Comprovado que aprimora a saúde bucal

- Segura e suave em áreas sensíveis, no trabalho odontológico e na ortodontia
- Clareia os dentes em apenas uma semana

Projetado para você

- O programa Easy Start cria uma rotina de uso para a Philips Sonicare
- Incentivo para uma escovação completa

Tecnologia inovadora

- Informa se você está pressionando demais
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare
- Conecta o cabo e as cabeças da escova inteligente

Melhore sua escovação

- Modo de limpeza e cuidados com as gengivas


Destques

Dentes mais brancos naturalmente



Clique na cabeça da escova W DiamondClean para remover manchas na superfície e revelar um sorriso mais branco. Com suas cerdas centrais densamente compactadas para remoção de manchas, é clinicamente comprovado que clareia os dentes em apenas uma semana.

Modo de limpeza e cuidados com as gengivas

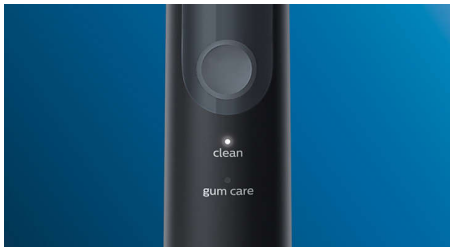

Seja o seu objetivo remover a placa bacteriana ou manter suas gengivas saudáveis, essa escova tem um modo para você: o modo de limpeza oferece limpeza superior, enquanto o modo de cuidados com a gengiva adiciona um minuto extra de escovação com energia reduzida, para que você possa massagear suavemente suas gengivas.

Segura e suave



Você pode ter certeza de uma experiência de escovação segura: nossa tecnologia sônica é adequada para uso com aparelhos, restaurações, coroas e facetas, além de ajudar a prevenir cáries e melhorar a saúde das gengivas.

Monitore a pressão da escovação



Escovar com muita força pode danificar os dentes e gengivas. Para evitar que isso aconteça, a Philips Sonicare ProtectiveClean emite um som suave e pulsante para lembrar você de aliviar a pressão.

Tecnologia BrushSync




Uma tecnologia ativada por microchip que detecta e sincroniza o cabo e a cabeça da escova inteligente. O par de cabo e cabeça da escova inteligente é uma combinação poderosa que permite ativar lembretes inteligentes de substituição.

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças das escovas se desgastam com o tempo. Mas nossa tecnologia BrushSync monitora o tempo de uso da sua escova e a pressão aplicada durante a escovação. Uma luz acesa em seu cabo e um sinal sonoro curto informarão você quando chegar a hora de substituí-la. Dessa forma, você pode ter certeza de que a cabeça da escova está fazendo um bom trabalho.

Timers úteis

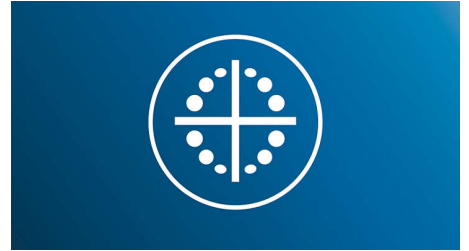


Precisa de uma escova de dentes elétrica com timer? O QuadPacer avisa quando você passou o tempo adequado escovando cada parte da boca, enquanto o Smartimer informa quando a escovação dura os dois minutos recomendados.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare direciona a água aos espaços entre os dentes enquanto os movimentos da escova rompem a placa e levam-na para longe, colaborando para uma limpeza diária excepcional.

Cria facilmente sua nova rotina

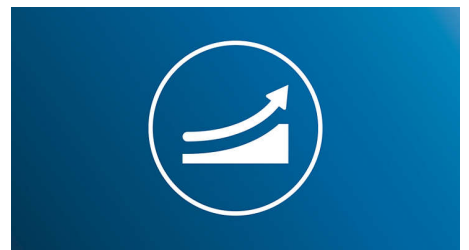

Começar algo novo pode levar algum tempo até se acostumar. Com nosso programa Easy Start, você tem a opção de aumento gradual e suave na potência da escovação nos primeiros 14 usos de sua nova escova de dentes.

Especificações

Design e acabamento

Cor: Preto, cinza

Lig/Desl

Voltagem: Bivolt - 110 a 220 V

Especificações técnicas

Tempo de operação (duração da bateria): Até 2 semanas

Bateria: Recarregável

Tipo da bateria: Íon de lítio

Serviço

Garantia: Garantia de 2 anos

Fácil de usar

Indicador de carga da bateria: A luz indica o status da bateria

Compatibilidade do cabo: Cabeças da escova

fáceis de encaixar

Alça: Design compacto e ergonômico

Tempo de escovação: Até 2 semanas

Itens inclusos

Alça: 1 ProtectiveClean

Estojo de transporte: 1

Carregador: 1

Cabeças da escova: 1 W DiamondClean

Alto desempenho de limpeza

Benefícios à saúde: Ajuda a reduzir cáries

Desempenho: Remove até 7x mais placa*

Veloc.: Até 62.000 movimentos de escovação por minuto

Timer: QuadPacer e Smartimer

Benefícios do branqueamento: Clareia os

dentes em uma semana

Feedback de pressão: Cabo vibratório que alerta o usuário

Modos

Limpeza: Para uma limpeza diária excepcional

Cuidado com a gengiva: Massageia suavemente gengivas

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir as cabeças da escova

Sensor de pressão: Alerta ao escovar com muita força

