

PHILIPS



Tondeuse à cheveux

Hairclipper series
3000

Lames en inox

13 hauteurs de coupe

75 min d'autonomie pour 8 h de charge

Housse, ciseaux et sabot barbe



HC3535/15

Une coupe de cheveux facile et uniforme

Taille plus rapidement sans s'obstruer*

Coupez-vous rapidement et facilement les cheveux. La technologie DualCut avec lames auto-affûtées est deux fois plus rapide*. La technologie Trim-n-Flow comprend un sabot conçu pour éviter les obstructions, ce qui vous permet de styliser vos cheveux sans interruptions.

Facile à utiliser

- Lames faciles à détacher et à nettoyer
- Housse pratique pour le rangement et les voyages
- Jusqu'à 75 minutes d'autonomie
- Confort et maîtrise grâce au manche ergonomique

Performance

- Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue
- Précision maximale avec les doubles lames
- Une coupe parfaite et sûre

Contrôle précis de la hauteur de coupe

- Permet de régler différentes hauteurs de coupe
- Dompte les barbes et barbes de 3 jours

Conçu pour durer

- Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées
- Une garantie protégeant les consommateurs


Hairclipper series 3000

Tondeuse à cheveux

HC3535/15

Points forts

Technologie Trim-n-Flow

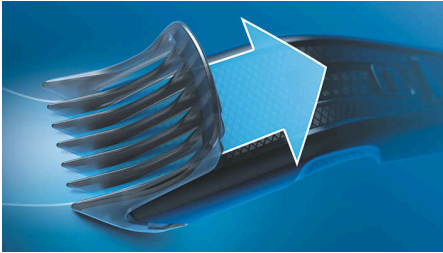

Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.

Technologie DualCut



La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

Lames en inox



Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

13 hauteurs de coupe verrouillables



Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Utilisation avec ou sans fil



La tondeuse à cheveux sans fil vous évite de vous prendre les pieds dans le cordon. Une charge de 8 heures procure jusqu'à 75 minutes d'autonomie. Vous pouvez également la laisser branchée pour une coupe ininterrompue.

Manche ergonomique



Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.

Sabot barbe réglable supplémentaire



La tondeuse électrique vous permet de tailler facilement votre barbe ou votre barbe de 3 jours. Utilisez le sabot barbe réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm et séparées par des pas de 2 mm ou retirez-le pour une coupe de près à 0,5 mm.

Housse de transport et rangement



Housse pratique pour tout ranger facilement : tondeuse, sabots et adaptateur.

Hairclipper series 3000

Tondeuse à cheveux

HC3535/15

Points forts

Facile à nettoyer



Nettoyez facilement votre tondeuse à cheveux électrique. Il vous suffit d'ouvrir la tête pour libérer et nettoyer les lames.

Aucun entretien



Une puissance de coupe facile à maintenir : nos lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.

Deux ans de garantie internationale



Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

Hairclipper series 3000

Tondeuse à cheveux

HC3535/15

Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage

Trousse: Trousse de voyage

Sabot: Sabot cheveux réglable, Sabot barbe réglable supplémentaire

Accessoires de coiffure: Ciseaux

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Ni-MH

Charge: Charge complète en 8 heures

Autonomie: Jusqu'à 75 min

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Système de coupe

Élément de coupe: Lames en inox

Largeur des lames: 41 mm

Technologie Trim-n-Flow

Nombre de hauteurs de coupe: 13

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 23 mm

Précision (taille du pas): De 2 mm

Facile d'utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Nettoyage: Lame amovible, Lames lavables sous l'eau

Fonctionnement: Utilisation filaire ou sans fil

