

PHILIPS

Električni brivnik za
moko in suho britje

Shaver series 7000

Zaščitna prevleka SkinGlide

Rezila SteelPrecision

Senzor, ki spremlja gibanje

Prilagodljive glave 360-D



S7783/55



Gladko britje, napredna zaščita kože s tehnologijo SkinIQ

Brivnik Philips serije 7000 gladko drsi po koži, pri čemer izjemno natančno poreže dlake – tudi če si brade niste obrili že 3 dni. Z napredno tehnologijo SkinIQ zaznava premikanje brivnika, se mu prilagaja in vas vodi do pravih gibov – za boljše zaščito kože.

Gladko britje

- Sledi linijam vašega obraza
- Zmogljivejše rezanje z vsako potezo
- Usmerja dlake v optimalen položaj za britje

Tehnologija SkinIQ

- Usmerja vas, da izboljšate tehniko britja
- Izpopolnite svojo tehniko z aplikacijo Philips GroomTribe
- Brivnik z močjo, ki ukroti brado
- Brivnik, ki zmanjšuje trenje, s tem pa tudi draženje

Za priročno britje

- 60 minut britja z 1-urnim polnjenjem
- Zmogljiv čistilni pripomoček za vzdrževanje in higieno
- Povsem napolnjen v eni uri
- Električni brivnik z ekološko oznako Eco passport
- Poskrbite za simetrijo brkov in zalizcev

Značilnosti

Zaščitna prevleka SkinGlide



Zaščitna prevleka med brivnimi glavami in kožo. Z več kot 2000 mikrotehnološkimi kroglicami na en kvadratni milimeter za 25 %* manjše trenje na koži, kar zmanjšuje draženje.

Rezila SteelPrecision



Zmogljivo, a nežno – 45 samoostrilnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, opravi do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlak** ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.

Senzor, ki spremlja gibanje



Tehnologija zaznavanja gibanja električnega brivnika sledi vašemu britju in vam pomaga izboljšati tehniko. Večina moških osvoji boljšo tehniko britja s čim manj prehodov brivnika po le treh britjih***.

Prilaganje prek aplikacije

Povežite električni brivnik Philips z aplikacijo GroomTribe in že ste pripravljeni na izpopolnitev svoje tehnike. Nato samo spremljajte napredek ter prilagodite svojo rutino in dosegli boste gladko, do kože prijazno britje.

Senzor prilaganja moči




Električni brivnik je opremljen s pametnim senzorjem za obrazne dlake, ki izmeri gostoto 125-krat na sekundo. Tehnologija nato samodejno prilagaja moč britja za udobno in nežno britje.

Prilagodljive glave 360-D



Ta električni brivnik Philips je zasnovan tako, da s popolnoma prilagodljivimi glavami, ki se vrtijo za 360°, sledi linijam vašega obraza za temeljito in udobno britje.

Natančne glave z vodili za dlake

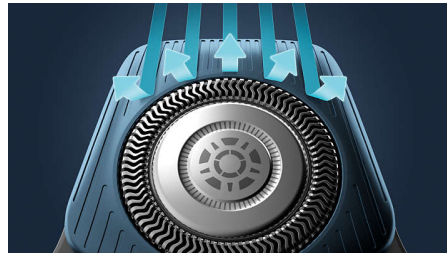

Natančni brivnik z novo obliko dopolnjujeje kanali za usmerjanje dlak, ki poskrbijo za optimalno britje in prijaznost do kože.

Brezžični Quick Clean Pod



Zmogljiv čistilni pripomoček, ki je 10-krat učinkovitejši od čiščenja z vodo****, v samo eni minuti temeljito očisti in naolji vaš brivnik. S tem vam pomaga ohraniti zmogljivost brivnika in povečati higieno.

Mokro in suho britje



Brivnik za mokro in suho britje, ki se prilagaja vašim željam. Izberete lahko običajno suho britje ali pa si v kombinaciji s svojo najljubšo peno ali gelom privoščite osvežujoče mokro britje.

Specifikacije

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Stojalo za polnjenje

Quick Clean Pod: Priložena je 1 kartuša, Da

Vgrajeno vzmetno rezilo

Potovanje in shranjevanje: Potovalna torbica

Programska oprema

Posodobitev programske opreme: Družba Philips nudi ustrezne posodobitve programske opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

Aplikacija: GroomTribe, Povezava prek

povezave Bluetooth®

Združljivost s pametnim telefonom: Naprave iPhone in Android™

Napajanje

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri, 5-minutno hitro polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Samodejna napetost: 100–240 V

Čas delovanja: 60 minut

Moč v stanju pripravljenosti: 0,04 W

Največja poraba moči: 9 W

Zasnova

Ročaj: Gumijast ročaj

Barva: Črna

Brivne glave: Oglata

Servis

2-letna garancija

Nadomestna glava SH71: Zamenjajte vsaki 2 leti s SH71

Učinkovito britje

Sistem britja: Rezila SteelPrecision

Prilaganje linijam: Prilagodljive glave 360-D

Tehnologija SkinIQ: Zaščitna prevleka

SkinGlide, Senzor, ki spremlja gibanje, Senzor prilaganja moči

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Mokra in suha uporaba

Zaslon: Indikator, ki spremlja gibanje, LED-zaslon, Indikator napoljenosti baterije, Potovalni zaklep

Čiščenje: Odpiranje z enim dotikom,

Popolnoma pralno

Nastavek SmartClick

Združljiva vrsta izdelka: RQ585/51 se NE prilaga glavi ogletega tipa

