

PHILIPS

Elektrisk rakapparat för
våt- och torrakning

Shaver series 5000

SteelPrecision-rakblad

PowerAdapt-sensor

Flexibla 360-D-rakhuvuden

Integrerad uppfällbar trimsax

S5586/66



Effektiv rakning, skonsam mot huden med SkinIQ-teknik

Philips 5000-serie ger en effektiv rakning och klipper nu ännu mer hår per drag*. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till hårets tjocklek för bättre hudkomfort.

En effektiv rakning

- Följer ansiktets konturer
- Styr håret till optimal klipposition
- Mer skärkapacitet i varje drag

SkinIQ-teknik

- En rakapparat med kraften att tämja skägg

För en smidig rakning

- Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning
- Jämna till mustaschen och polisongerna
- 60 minuters rakning efter 1 timmes laddning
- En mer intuitiv rakningsupplevelse
- Kraftfullt rengöringsfodral för underhåll och hygien
- Trimmertillbehör för näshår
- Den elektriska rakapparaten med Eco Passport
- Fulladdad på en timme

Funktioner

SteelPrecision-rakblad



De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men ändå skonsamma och klarar upp till 90 000 klippningsmoment per minut. De klipper mer hår per drag** för en ren och bekväm finish.

PowerAdapt-sensor




Den elektriska rakapparaten har intelligenta sensorer för ansiktshår som läser av hårets densitet 125 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Flexibla 360-D-rakhuvuden



Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

Hårstyrningsprecisionshuvuden

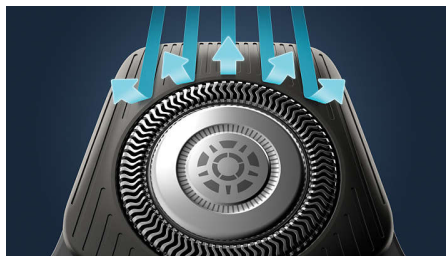

Den här nya precisionsrakapparaten har förbättrats med hårstyrningskanaler för optimal klippning och hudkomfort.

Sladdlös Quick Clean Pod



Det kraftfulla rengöringsfodralet är 10x mer effektivt än rengöring med vatten** och rengör och smörjer rakapparaten noggrant på bara en minut. Användning av fodralet bidrar till att bibehålla rakapparaten prestanda och öka hygien.

Raka i vått och torrt




En rakapparat som passar hemma och när du är på språng. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

Uppfällbar trimsax



Finslipa och definiera mustaschen och polisongerna med den uppfällbara trimsaxen – och fullända enkelt din look.

Trimmertillbehör för näshår

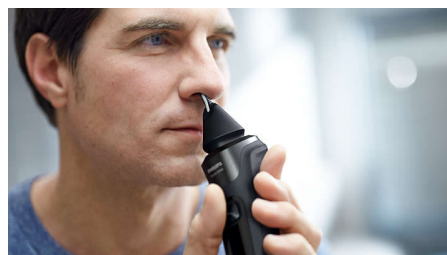

Upplev mångsidigheten hos din rakapparat med trimmertillbehöret för näshår. Det är bara att klicka på tillbehöret för att trimma oönskat näs- och öronhår.

60 minuters sladdlös rakning



En rakapparat som passar hemma och när du är på språng. Få 60 minuters rakningstid efter 1 timmes laddning.

Specifikationer

Tillbehör

Tillbehör: Näshårstrimmer

Underhåll: Rengöringsborste

Nästrimmer medföljer

Quick Clean Pod: 1 patron medföljer, Ja

Integrerad uppfällbar trimsax

Resor och förvaring: Skyddskåpa, Mjukt fodral, Resefodral

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbaddning

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 60 minuter

Standbyeffekt: 0,04 W

Max. strömförbrukning: 9 W

Design

Handtag: Gummihandtag

Färg: Petrol Blue

Rakhuvuden: Vinklade

Service

2 års garanti

Extra rakhuvud SH71: Byt vartannat år till SH71

Rakningsresultat

Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden

Raksystem: SteelPrecision-rakblad

SkinIQ-teknik: PowerAdapt-sensor

Lättanvänd

Teckenfönster: LED-skärm,

Batterinivåindikator, Reslås

Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar

Våt och torr: Våt och torr användning

