

PHILIPS

perie de stilizat și aparat
de ras rezistente la apă

StyleShaver

Pro

QS6140/32



Definiți-vă stilul

Tundeți, stilizați și radeți – cu un singur produs

Creați exact aspectul pe care-l doriți cu aparatul pentru ras și stilizat. La un gest al încheieturii dvs., acest aparat electric cu două capete pentru aranjarea bărbii și pentru bărbierit are tot ceea ce vă trebuie pentru a crea stilul de bărbierit perfect, aspect nebărbierit de 3 zile sau un bărbierit complet, chiar și pe bărbii dificile

Ușor de utilizat

- Ledul pentru baterie vă arată starea acesteia
- 2 ani garanție, tensiune universală, nu este necesară lubrifiere
- Suport pliant pentru încărcare și depozitare
- 100% rezistență la apă pentru curățare ușoară
- 50 min de funcționare fără fir după o încărcare de 4 ore.

Performanță delicată cu pielea

- Lame de tuns de înaltă performanță, delicate cu pielea

Tuns + aranjat + bărbierit

- Mașină de tuns barba cu 12 setări de lungime de la 0,5 mm la 10 mm
- Aparatul de bărbierit dublu cu mașină de tuns bărbierește chiar și cele mai dificile bărbii
- Mașină de tuns reversibilă: de 32 mm și 15 mm pentru detalii perfecte

Repere

Aparat de tuns barba



Aparatul de tuns barba și pentru aspect nebărbierit Philips de dimensiune normală (32 mm) cu 12 reglaje de lungime de la 0,5 mm la 10 mm vă permite să obțineți cu ușurință exact lungimea pe care o doriți. Mașina de tuns durabilă din metal cu margini rotunjite, delicate cu pielea, garantează o tundere precisă și uniformă.

Aparat de tuns reversibil



Îndepărtați pieptenele reglabili și veți găsi o mașină de tuns reversibilă de precizie. Pe o parte se află o mașină de tuns de 32 mm de înaltă performanță. Dacă o întoarceți, este o mașină de tuns de precizie de 15 mm, perfectă pentru spații înguste, spre exemplu, sub nas sau în jurul gurii. Este proiectată pentru a tăia foarte aproape, însă vă protejează pielea, iar dimensiunea sa mică și designul înclinat vă permit să vedeți ce faceți pentru a obține linii și detalii fine.


Aparat de ras dublu cu mașină de tuns



Aparatul de bărbierit cu dublă folie facilitează îndepărtarea perilor din jurul bărbii și chiar și a celor de pe gât. Dispozitivul

de tundere din mijloc prinde firele mai lungi și mai tari, iar cele 2 folii flotante le rad perfect neted pe toate celelalte.

Încărcare de 4 ore

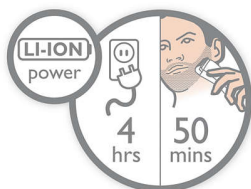

Bateria puternică Li-Ion durează până la 50 min după o încărcare de 4 ore. O încărcare rapidă de 10 minute vă oferă 10 minute timp de îngrijire, așa că este întotdeauna pregătită când sunteți și dvs.

100% rezistentă la apă



Radeți sau tundeți-vă barba oriunde vreți, udă sau uscată. Când ați terminat, clătiți pur și simplu sub jet de apă.

Support de încărcare



Stativul de încărcare pliant este creat pentru a se potrivi în cele mai mici spații, astfel poți încărca dispozitivul oriunde dorești și îl poți lua cu tine atunci când călătorești.

Led pentru baterie



Ledul pentru baterie se aprinde albastru când aceasta este plină și clipește portocaliu când mai are 10 minute de funcționare.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt concepute să reziste. Acestea îți sunt oferite cu o garanție internațională de 2 ani, în normele de tensiune internațională și nu necesită niciodată lubrifiere.

Performanță delicată cu pielea



Lamele din oțel se ating ușor una de cealaltă, astfel se ascut singure pe măsură ce vă tundeți! Lamele rămân bine ascuțite pentru a tăia întotdeauna părul uniform și eficient, dar sunt prevăzute cu vârfuri rotunjite și piepteni pentru a preveni iritarea pielii.

Specificații

Sistem de tăiere

Numărul setărilor de lungime: 12

Precizie (dimensiunea pașilor): De 0,5 mm mm

Dinți care nu zgârie: Pentru mai mult confort

Tip pieptene: Aspect nebărbierit, Barbă

Creează-ți stilul dorit

Stiluri: Coafare detaliată, Barbă scurtă, Aspect nebărbierit, Barbă lungă, Mustată

Ușor de utilizat

Inel de reglare: Reglarea cu ușurință a setărilor de lungime

Umed și uscat: 100 % rezistent la apă pentru utilizare și curățare ușoare

Setări blocabile de lungime

Indicator cu LED: Încărcare și nivel baterie

Accesorii

Perie de curățare

Design

Culoare: Lac metalic

Mâner: Mâner de cauciuc

Sistem de alimentare

Tip baterie: Li-ion

Durată de funcționare: 50 de minute

Durată de încărcare: Încărcare rapidă, 4 ore

Service

2 ani garanție

