

# PHILIPS

Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver series 7000

Individueller Rasierplan

Smart-Sensor-Technologie

Einstellungen für empfindliche  
Haut

SkinGlide-Ringe



S7921/51



## Reduzieren Sie Irritationen mit einer personalisierten Rasur

Wirksam bei 89 % der Benutzer mit starken Irritationen \*

Die neue Philips Smart Shaver Serie 7000 wurde mit Dermatologen entwickelt und bietet einen personalisierten Plan zur Reduzierung von Hautirritationen, selbst bei empfindlicher Haut. Weil jede Haut anders ist.

### Einfache Bedienung

- Aufsetzbarer Styler und Gesichtsbürste zum Trimmen und für die Gesichtsbürste
- 50 Minuten kabellos rasieren
- 1 Stunde Ladezeit
- Mit 2 Jahren Garantie

### Zur Reduzierung von Hautirritationen entwickelt


- Ein Plan zur Beseitigung Ihrer Hautprobleme
- Smart-Sensor-Technologie unterstützt Sie dabei, Ihre Rasiertechnik zu verbessern
- Einstellungen für empfindliche Haut, die speziell auf Ihre Haut abgestimmt sind
- Mit Aquatec erhalten Sie eine angenehme Trocken- oder eine erfrischende Nassrasur

### Eine gründliche und sanfte Rasur

- SkinGlide-Ringe für sanftes Gleiten ohne Reibung
- Die Klingen schützen Ihre Haut und schneiden dabei dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart
- In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich Konturen mit weniger Druck an


# Besonderheiten

## Personalisierter Rasierplan

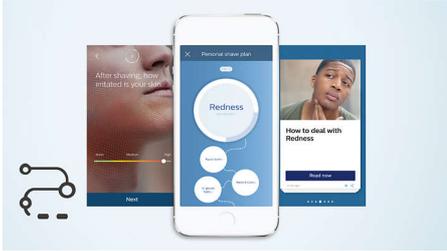

Erstellen Sie einen personalisierten Rasierplan zur Beseitigung Ihrer persönlichen Hautprobleme: egal ob Rötungen, Verbrennungen, eingewachsene Haare oder trockene Haut. Wenn sich diese Probleme verbessern, wird Ihr Plan angepasst, um Ihnen aktualisierte Tipps zu bieten.

## Smart-Sensor-Technologie

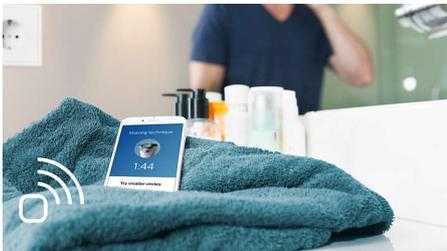

Verfolgen Sie Ihre Rasiertechnik in Echtzeit, und erhalten Sie Tipps für die bestmögliche Rasur. Ein Beschleunigungssensor erfasst Ihre Rasierbewegungen und tauscht via Bluetooth® Informationen mit der App aus, um Ihnen sofortiges Feedback zu geben.

## Einstellungen für empfindliche Haut



Rasieren Sie sich mit der empfohlenen Geschwindigkeitsstufe, die speziell auf Ihre Haut abgestimmt ist, oder stellen Sie die Geschwindigkeitsstufe selbst ein. Die Optionen umfassen "Normal", "Empfindlich" und "Besonders empfindlich".

## SkinGlide-Ringe



Erleben Sie eine noch angenehmere Rasur dank der SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchenbeschichtung für sanftes Gleiten ohne Reibung. Tausende kleine glasartige Kügelchen reduzieren die Reibung und den Oberflächenwiderstand zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut. Dadurch gleitet der Rasierer unglaublich sanft und schützt vor Hautirritationen.

## GentlePrecision Pro Schersystem



Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.

## In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe



Unsere Scherköpfe bewegen sich ganz einfach in 5 Richtungen und folgen sanft den Konturen Ihres Gesichts und Ihres Halses. So müssen Sie weniger Druck für eine gründliche Rasur ausüben und schonen Ihre Haut.

## Aquatec Wet & Dry



Passen Sie Ihre Rasiergewohnheiten Ihren Bedürfnissen an. Mit dem Aquatec Wet & Dry können Sie sich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

## Zubehör



Der aufsetzbare Bart-Styler verfügt über 5 einstellbare Schnittlängen für Bartstyling, den perfekten 3-Tage-Bart und vorheriges Trimmen. Die Reinigungsbürste wurde speziell für eine gründliche und sanfte Reinigung mit Ihrem bevorzugten Reiniger entwickelt. Wir empfehlen die Bürste vor der Rasur zu verwenden, um diese zu optimieren: 91 % der Testteilnehmer meldeten weniger Hautirritationen mit dem Philips S7000 mit Reinigungsbürste\*.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

**Nass und trocken:** Nass und trocken einsetzbar

**Pflege:** Vollständig abwaschbar

**Anzeige:** 1-stufige Akkustandsanzeige,

Einstellungen für empfindliche Haut,

Bluetooth-Anzeige, Warnanzeige bei geringem

Ladestand, Akkustandanzeige,

Reisesicherungsanzeige

**Betrieb:** Akkubetrieb, Ziehen Sie vor dem

Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose

## Rasierleistung

**SkinComfort:** SkinGlide-Ringe,

Hautpflegesystem, AquaTec Wet & Dry

**Schersystem:** GentlePrecision Pro Schersystem

**Konturenanpassung:** In 5 Richtungen

bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe

## Zubehör

**SmartClick:** Bartstyler, Reinigungsbürste für  
porentiefe Reinigung im Gesicht

**Schutz:** Reinigungsbürste

**Aufbewahrungsetui:** Reiseetui

## Design

**Handstück:** Ergonomischer Griff & einfache  
Handhabung

**Rahmenfarbe:** Ocean Blue

**Vordere Farbe:** Mattes Weiß

## Leistung

**Akkulaufzeit:** 50 Min/17 Rasuren

**Akkutyp:** Lithium-Ionen

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde,

Schnellladung für eine einfache Rasur

**Automatische Spannungsanpassung:** 100-240

## V

**Standby-Stromverbrauch:** 0,15 W

**Max. Stromverbrauch:** 5.4 W

## Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzklinge:** Alle 2 Jahre mit SH70 ersetzen

**Reinigungsbürstenkopf SH560:** Alle 3 bis

6 Monate austauschen

## Software

**App:** Verbindung über Bluetooth<sup>®</sup>, GroomTribe

**Software-Aktualisierung:** Philips bietet für

2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende

Softwareaktualisierungen an.

**Bluetooth<sup>®</sup>:** Version 4.1 (Bluetooth<sup>®</sup> Smart),

10 m Reichweite

**Android-Kompatibilität:** Kompatibel\*

**iPad-Kompatibilität:** Nicht kompatibel

**iPhone-Kompatibilität:** Kompatibel\*



\* Effektiv bei 89 % der Männer, die oft an Hautirritationen  
leiden – Getestet 2016, in Deutschland und  
Großbritannien mit 139 Männern

\* Die Klingen schützen Ihre Haut und schneiden dabei  
dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst  
bei einem 3-Tage-Bart – gegenüber dem Vorgänger  
SensoTouch 2D

\* 91 % der Testteilnehmer meldeten weniger  
Hautirritationen beim Rasieren mit dem Philips S7000  
mit Gesichtsreinigungsbürste – getestet unter  
unzufriedenen Klingendenutzern in Großbritannien

\* Kompatibel mit vielen iPhone- und Android™-Geräten.  
Mehr Informationen auf [www.philips.com/smartshaver](http://www.philips.com/smartshaver)

\* Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind Marken  
von Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten  
und anderen Ländern. Der App Store ist eine Service-  
Mark von Apple Inc.

\* Android ist eine Marke von Google Inc.

\* Google Play und das Google Play-Logo sind Marken  
von Google Inc.

\* Marke und Logos von Bluetooth<sup>®</sup> sind eingetragene  
Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser  
Marken durch Koninklijke Philips N.V. erfolgt unter  
Lizenz.