

PHILIPS

Våd og tør elektrisk shaver

Shaver series 9000

V-formede præcisionsblade

50 min. ledningsfri/1 t. opladning

SmartClick-præcisionstrimmer

SmartClean-system Plus



S9511/63



Perfektion hver eneste gang

Klipper op til 20 % mere hår* på én gang

Shaver 9000 er vores hidtil mest avancerede barbermaskine. Den unikke teknologi til registrering af konturer giver en enestående dækning over alle dit ansigts konturer, og V-Track-systemet sætter håret i den bedste klippeposition, så du får den tættest mulige barbering.

Nem at anvende

- Overvåg shaverens funktioner med et enkelt blik
- 50 minutters ledningsfri barbering efter én times opladning
- Med 2 års garanti

En behagelig barbering

- Løfter hårene og barberer behageligt tæt
- Få en personlig barbering ved at vælge mellem tre indstillinger
- Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec

Designet til fuldkommenhed


- Knivene placerer hårene i perfekt position til en tæt barbering
- Hovederne kan vippe i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

Få det optimale ud af din shaver

- Hold din shaver så god som ny med SmartClean
- Trimmer til at klikke på til perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter

Vigtigste nyheder

V-Track Precision-knivsystem

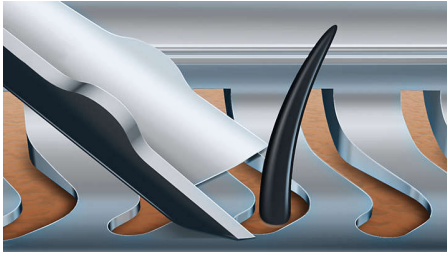

Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, selv hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

ContourDetect-hoveder med 8 retninger

ContourDetect-hovederne, der kan vippe i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.

Super Lift&Cut



Få en tættere barbering med Super Lift & Cut Action med dobbelte skær. Det første skær løfter hvert hår, og det andet skær skærer behageligt under hudniveau for at give virkelig glatte resultater.

Personlige komfortindstillinger



Tilpas din barbering ved at vælge mellem 3 tilstande: Følsom – for en skånsom, men alligevel grundig barbering. Normal – for en grundig hverdagsbarbering. Hurtig – for en hurtig barbering, der lader dig spare tid.

Aquatec Wet & Dry



Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.

SmartClean-systemet PLUS




Ved et tryk på en knap vil SmartClean rense, smøre og oplade shaveren, så den bliver ved med at yde sit bedste hver dag.

SmartClick-præcisionstrimmer



Klik på vores hudvenlige præcisionstrimmer for at style dit udseende. Den er ideel til vedligeholdelse af dit overskæg og trimning af dine bakkenbarter.

LED-display med 5 niveauer

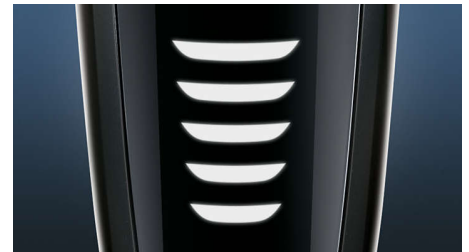

Du kan nemt se, hvor meget strøm der er tilbage med LED-displayet med 5 niveauer. Din Philips Close-shaver fortæller dig ikke kun, når det er tid til opladning, den har indikatorer til låsning, rengøring og udskiftning af hovedet.

50 minutters ledningsfri barbering



Vores avancerede genopladningssystem giver dig to gode praktiske indstillinger: 50 minutters brugstid efter en times opladning eller lynopladning til en hel barbering. Alle shavere i 9000-serien indeholder et kraftfuldt og energieffektivt litiumionbatteri med lang levetid. De er udelukkende udviklet mhp. brug i ledningsfri tilstand for at sikre en altid sikker barbering med vand, selv under bruseren.

Specifikationer

Tilbehør

SmartClick: Præcisionstrimmer

Etui: Rejseetui

SmartClean PLUS: Renser, Tørre, Oplader, Smører, 3x rensepatron

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Genopladelig, Oplad 1 time til 50 min. brug, Hurtig opladning til 1 barbering

Driftstid: 50 min. / 17 barberinger

Batteritype: Litiumion

Standby-forbrug: 0,1 W

Maksimalt strømforbrug: 9 W

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Farve: Mørk karamel

Service

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert andet år med SH90

2 års reklamationsret

Barberingsresultat

Konturfølgende: ContourDetect-hoveder med 8 retninger

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Barberingssystem: V-Track-

præcisionsknivsystem, Super Lift&Cut

Personlige komfortindstillinger: Indstillinger for Følsom-Normal-Hurtig

Brugervenlig

Display: 5-niveau-batteriindikatorer, Rengøringsindikator, Indikator for lavt batteriniveau, Indikator for udskiftning af skær, Rejselåsindikator

Rengøring: Vaskbar

