

PHILIPS

KeraShine- krøllejern

Care Edition

25 mm cylinder

Temperatur 130 - 200 C

Keratinkeramisk belægning

HP8607/00

Sæt håret omhyggeligt, og få naturligt udseende krøller med keratinholdig keramik

Vil du have krøller, der er nemme at håndtere og føles naturlige, uden skadet og tørt hår? Det nye KeraShine-krøllejern med 25 mm cylinder, der giver naturligt udseende krøller, har en beskyttende, keramisk keratinbelægning og variabel temperaturindstilling

Flot, stylet frisure

- 25 mm cylinder for krøller, der ser naturlige ud
- 200°C maks. temperatur for perfekte stylingresultater

Brugervenlig

- Cool tip til nemmere og mere sikker brug
- Automatisk slukning efter 60 minutter
- Praktisk sikkerhedsstativ
- 1,8 m ledning
- Universel spænding
- LED-indikator fortæller dig, når krøllejernet er klart til brug

Mindre skade på håret

- Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion
- Reostathjul og 8 temperaturindstillinger


Vigtigste nyheder

Pleje til dit hår



Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion, som giver bedre pleje af håret

Naturlige krøller

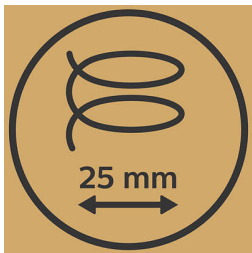


Med en cylinderdiameter på 25 mm kan du opnå et smart look med krøller ved at skabe løse krøller, der ser helt naturlige ud.

Reostathjul

Reostathjul med 8 varmeindstillinger (fra 130 til 200°C) gør det muligt at vælge den temperatur, der passer til din hårtype

200°C maks. temperatur

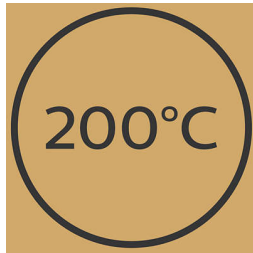

Maksimal temperatur på 200°C garanterer perfekte resultater selv i tykt hår, samtidig med at skader på håret minimeres.

Sikker brug



Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med en auto-sluk-funktion. Denne funktion er designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet efterlades, mens det er tændt, vil det automatisk slukke efter 60 min.

Indikator for klar til brug

LED-indikator stopper med at blinke, når krøllejernet er varmt og klart til brug.

Cool tip




Spidsen af styleren er lavet af et særligt varmeisolerende materiale, der holder den kølig. Det gør den praktisk at håndtere, når du styler.

Sikkerhedsstativ

Med sikkerhedsstativet kan du stille krøllejernet sikkert fra dig under brug.

1,8 m ledning

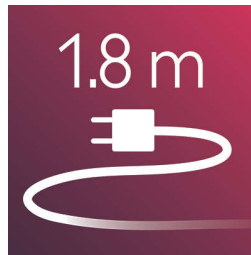

1,8 m ledning

Universel spænding



Spænding til brug i hele verden gør den til den perfekte rejseledsager

Specifikationer

Hårtype

Slutresultat: Naturlige krøller
Hårlængde: Mellem, Langt
Hårtykkelse: Tyndt, Mellem, Tykt

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 60s
Ledningslængde: 1,8 m
Diameter på cylinder: 25 mm
Farve/finish: sort-hvid

Maks. temperatur: 200 °C
Spænding: verdensomspændende
Varmelegemetype: PTC
Temperaturområde: 130–200

Funktioner

Keramisk belægning
Indikator for klar til brug
Cool tip
Ledning med kugleled
Ophængsstrop

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

