

PHILIPS

Elektrischer
Trockenrasierer

Shaver series 3000

Lift & Cut-Scherköpfe

40 Min. Akkubetrieb/8 Std.
Ladezeit

Ausklappbarer Trimmer

PT736

Eine gründliche Rasur

mit langlebigem Li-Ionen-Akku

Der neue Philips Elektrorasierer PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über Rasierleistung durch DualPrecision und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur
- DualPrecision entfernt selbst kürzeste Bartstoppeln
- Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Über 40 Minuten kabellose Rasur, Ladedauer 8 Stunden
- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System

Besonderheiten

Effizientes Leistungssystem: über 40 Min



Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 8 Stunden, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Vollständig abwaschbarer Rasierer



Vollständig abwaschbarer Elektrorasierer mit QuickRinse-System, das die Reinigung in kürzerer Zeit ermöglicht

Super Lift&Cut-Technologie




Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab

DualPrecision-Schneidesystem



Die DualPrecision-Scherköpfe des Elektrorasierers haben Schlitz zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Dynamische Konturenanpassung

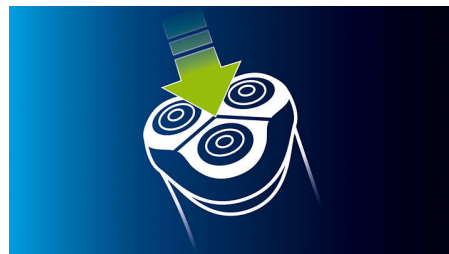

Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Daten

Zubehör

Schutz: Reinigungsbürste, Schutzkappe
Standfuß: Ladestation

Leistung

Batterietyp: Lithium-Ionen
Automatische Spannungsanpassung: 100–240 V
Standby-Stromverbrauch: < 0,2 W
Max. Stromverbrauch: 5,4 W

Design

Handstück: Ergonomischer Griff, Gummigriff
Farbe: Schwarz & Silber
Ausführung: Hochglanz–Plastikfrontabdeckung, Lackierter Dekoring

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzklinge: HQ8 wurde ersetzt durch SH50, Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: DualPrecision-Schneidesystem, Super Lift & Cut
Konturenanpassung: Dynamische Konturenanpassung

Benutzerfreundlichkeit

Ladezeit: Wiederaufladbar, Netzbetrieb und kabelloser Betrieb, Schnellladung in 3 Minuten für 1 Rasur
Pflege: Vollständig abwaschbarer Rasierer, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer
Anzeige: 1 LED-Anzeige, Ladestandsanzeige (voll), Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladekontrollanzeige, Schnelllade-Anzeige
Rasierdauer: Über 40 Minuten
Ladezeit: 8 Stunden

