

# PHILIPS

Depiladora Wet & Dry

Satinelle Advanced

Para pernas, corpo e rosto

1 acessório

Sem cabo e recarregável

Design em forma de S



BRE610/00



## Agarra firmemente até os pêlos finos

Fácil de manusear para resultados duradouros sem esforço

A pega em forma de S ajuda-a no manuseamento por todo o corpo. A cabeça mais ampla com discos em cerâmica depila junto à pele, agarrando até os pêlos mais finos para resultados rápidos e duradouros. Utilização a húmido e a seco com 1 acessório.

### Utilização simples e sem esforço

- Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche
- Pega em forma de S para manuseamento fácil em todas as zonas do corpo
- Luz exclusiva permite ver os pêlos mais finos

### Soluções personalizadas para rotinas corporais

- Cabeças de cuidado corporal para soluções personalizadas e práticas
- Inclui acessório de massagem

### Resultados cuidados

- Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos
- Sistema de depilação patenteado
- Cabeça de depilação extra larga
- Utilize sempre um ângulo de 90 graus para obter o melhor resultado


# Destaque

## Design em forma de S




A pega ergonómica é fácil de segurar e de utilizar para um controlo máximo e um alcance ideal em todas as zonas do corpo.

## Discos em cerâmica com micro-nervuras

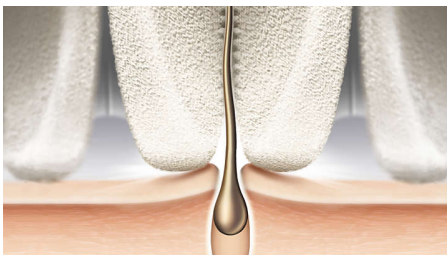

A nossa cabeça de depilação é a única fabricada em cerâmica áspera e que agarra os pêlos firmemente – até os pêlos mais finos.

## Cabeça de depilação extra larga

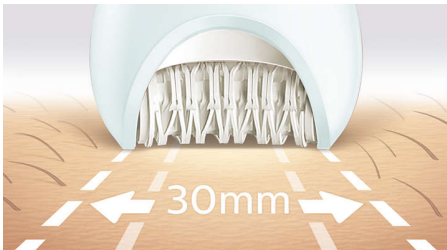

A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.

## Sistema de depilação patenteado



Todas as nossas depiladoras Philips têm um sistema único composto por pinças que levantam e juntam os pelos encostados à pele, conduzem-nos para o ponto de arranque que agarra e puxa os pêlos firmemente. Com os discos em cerâmica redondos, a depilação ocorre mais junto à pele de forma delicada, para obter os melhores resultados.

## Wet & Dry



Para uma utilização suave e confortável durante o duche ou banho. Pega antideslizante para um manuseamento perfeito a húmido e a seco.

## Acessório com luz



Com a luz exclusiva para ver os pelos mais finos, obtenha os melhores resultados de depilação em todo o corpo.

## Cabeças para cuidado corporal



As cabeças de cuidado corporal oferecem soluções personalizadas e práticas para as rotinas de beleza individuais, na remoção de pêlos e muito mais.

## Acessório de massagem



O acessório de massagem atenua a sensibilidade durante a depilação

## Ângulo de 90 graus



A Philips Satinelle proporcionar-lhe-á um melhor desempenho quando utilizada a um ângulo de 90 graus.

# Especificações

## Acessórios

Escova de limpeza

Bolsa: Bolsa

Acessório de massagem

## Potência

Carregamento: Carga rápida de 5 minutos,

Recarregável, 1,5 horas de carregamento

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio

Tempo de utilização: até 40 minutos

## Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 32

Número de discos: 17

Voltagem: 15 V / 5,4 W

Puxar/velocidade em segundos 1: 960

Puxar/velocidade em segundos 2: 1066

## Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

## Fácil de utilizar

Pega: Pega em forma de S

Sem cabo

Utilização a húmido e a seco

Acessório com luz

## Performance

Discos de depilação: Discos em cerâmica

Cabeça de depilação: 30 mm

Sistema de depilação: Sistema de depilação patenteado

