

PHILIPS

Depiladora Wet & Dry

Satinelle Advanced

Para pernas, corpo e rosto

1 acessório

Sem cabo e recarregável

Design em forma de S



BRE610/00



Agarra firmemente até os pêlos finos

Fácil de manusear para resultados duradouros sem esforço

A pega em forma de S ajuda-a no manuseamento por todo o corpo. A cabeça mais ampla com discos em cerâmica depila junto à pele, agarrando até os pêlos mais finos para resultados rápidos e duradouros. Utilização a húmido e a seco com 1 acessório.

Utilização simples e sem esforço

- Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche
- Luz exclusiva permite ver os pêlos mais finos
- Pega em forma de S para manuseamento fácil em todas as zonas do corpo

Soluções personalizadas para rotinas corporais

- Cabeças de cuidado corporal para soluções personalizadas e práticas
- Inclui acessório de massagem

Resultados cuidados

- Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos
- Sistema de depilação patenteado
- Cabeça de depilação extra larga
- Utilize sempre um ângulo de 90 graus para obter o melhor resultado

Destaque

Design em forma de S




A pega ergonómica é fácil de segurar e de utilizar para um controlo máximo e um alcance ideal em todas as zonas do corpo.

Discos em cerâmica com micro-nervuras



A nossa cabeça de depilação é a única fabricada em cerâmica áspera e que agarra os pêlos firmemente – até os pêlos mais finos.

Cabeça de depilação extra larga

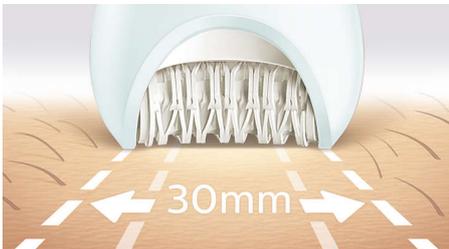

A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.

Sistema de depilação patenteado



Todas as nossas depiladoras Philips têm um sistema único composto por pinças que levantam e juntam os pelos encostados à pele, conduzem-nos para o ponto de arranque que agarra e puxa os pêlos firmemente. Com os discos em cerâmica redondos, a depilação ocorre mais junto à pele de forma delicada, para obter os melhores resultados.

Wet & Dry



Para uma utilização suave e confortável durante o duche ou banho. Pega antideslizante para um manuseamento perfeito a húmido e a seco.

Acessório com luz



Com a luz exclusiva para ver os pelos mais finos, obtenha os melhores resultados de depilação em todo o corpo.

Cabeças para cuidado corporal



As cabeças de cuidado corporal oferecem soluções personalizadas e práticas para as rotinas de beleza individuais, na remoção de pêlos e muito mais.

Acessório de massagem



O acessório de massagem atenua a sensibilidade durante a depilação

Ângulo de 90 graus



A Philips Satinelle proporcionar-lhe-á um melhor desempenho quando utilizada a um ângulo de 90 graus.

Especificações

Acessórios

Escova de limpeza

Bolsa: Bolsa

Acessório de massagem

Potência

Carregamento: Carga rápida de 5 minutos,

Recarregável, 1,5 horas de carregamento

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio

Tempo de utilização: até 40 minutos

Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 32

Número de discos: 17

Voltagem: 15 V / 5,4 W

Puxar/velocidade em segundos 1: 960

Puxar/velocidade em segundos 2: 1066

Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

Fácil de utilizar

Pega: Pega em forma de S

Sem cabo

Utilização a húmido e a seco

Acessório com luz

Performance

Discos de depilação: Discos em cerâmica

Cabeça de depilação: 30 mm

Sistema de depilação: Sistema de depilação patenteado

