

PHILIPS

Tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 5000
PowerTouch

Roterende DualPrecision-
skjærehoder

50 min trådløs bruk / 1 t lading

Pop-up-trimmer

Ladestativ og veske

PT876/19



DualPrecision

Fanger flere hår

PowerTouch gir deg mer kraft til å utføre morgenstellet. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og DualPrecision-blader betyr at du får en renere barbering. Med PowerTouch er morgenstellet unnagjort i en fei.

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

- Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart
- DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg
- Vipping, Flex & Float
- Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere

Den raskeste veien gjennom morgenrutinen

- Skylles enkelt ren
- LED-display
- 50+ minutter med barbering, 1 times lading
- Kan brukes med ledning og trådløst

Høydepunkter

DualPrecision-blader



DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

Vipping, Flex & Float



Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett kontakt med huden, og de vipper for å gi en ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir deg en tett, rask og komfortabel barbering.

50+ minutter med barbering



Et energieffektivt, kraftig og langvarig litium-ion-batteri gir deg flere barberinger per lading. Lader du den i en time, så får du 50+

minutters barberingstid – det tilsvarer rundt 17 barberinger. Lader du den i 3 minutter, så får du nok strøm til én barbering.

Super Lift & Cut-funksjon




Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

Pop-up-trimmer



Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart og trimme kinnsjegg.

Effektivt strømsystem

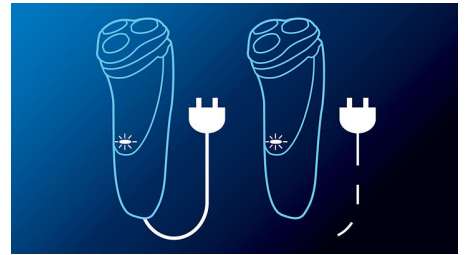

Kan brukes med ledning og trådløst

Barbermaskin som kan rengjøres



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

LED-display



Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader, bytte skjærehoder, hurtiglading

Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Følger konturene: Hoder som vipper og beveger seg

Barberingssystem: Super Lift&Cut, DualPrecision-hoder

Forme: Integrert pop-up-trimmer

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: < 0,25 W

Maks. strømforbruk: 5.4 W

Formgivning

Farge: i/t

Håndtak: Riflet gummi håndtak, Sklisikker, Ergonomisk godt grep

Brukervennlighet

Skjerm: 2 LED-indikator

Rengjøring: Alt kan vaskes, QuickRinse-hårkammer

Barberingstid: 50+ minutter, opptil 17 barberinger

Drift: Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart batteri

Ladetid: 1 time, 3 min hurtiglading for én barbering

Displayet viser: Fullt batteri, Lavt batterinivå, Lading, Bytte skjærehoder, Rask lading

Utforming

Overflate: i/t

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel, Ladestativ

Veske: Mykt etui

Service

Garanti: To års garanti

Erstatningshode: HQ8 har blitt erstattet med SH50

Erstatningshoder: Skift annet hvert år med HQ8

