

# PHILIPS

Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Shaver series 7000  
SensioTouch

Głowice DualPrecision, syst.  
GyroFlex2D

50 min działania po 1 godz.  
ładowania

Trymer do brody plus etui

System Jet Clean

RQ1195/21



## Delikatna powłoka, gładka skóra

Golarki SHAVER series 7000 firmy Philips zapewniają delikatne i gładkie golenie. System GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy i goli nawet najkrótszy zarost dzięki ostrzom DualPrecision.

### Wygodne użytkowanie

- 50 minut działania po 1 godzinie ładowania
- Nakładany trymer do brody z 5 ustawieniami długości
- 2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza
- Dzięki podstawce ładującej golarka jest zawsze w pełni naładowana i gotowa do użycia
- System Jet Clean czyści, nawilża i ładuje golarkę
- Golarkę wystarczy opłukać
- Wyświetlanie 5 poziomów naładowania i blokada podróżna

### Łagodna dla skóry

- System Aquatec zapewnia golenie na sucho i na mokro
- Technologia SkinGlide zapewnia gładką skórę, mniej podrażnień i otarć

### Dokładne, komfortowe golenie

- Szczeliny i otwory wychwytyją nawet najmniejsze włoski
- Elastyczne, dwukierunkowe głowice łatwo dostosowują się do kształtu twarzy
- Ostrza Super Lift and Cut unoszą włoski, co zapewnia dokładniejsze golenie

## Zalety

### Ostrza DualPrecision



Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.

### Super Lift and Cut



System podwójnych ostrzy wbudowany w gólarce elektrycznych Philips nosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.

### GyroFlex 2D



Zastosowany w gólarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.

### Aquatec — golenie na mokro i na sucho



Zastosowanie uszczelnienia Aquatec w elektrycznej gólarce pozwala wybrać sposób golenia. Można zdecydować się na wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.

### Golarka z możliwością pełnego mycia w wodzie




Wystarczy otworzyć głowicę i dokładnie opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.

### SkinGlide



Zastosowana w gólarce elektrycznej technologia SkinGlide zmniejsza tarcie i pozwala na płynny ruch wzdłuż skóry, zapewniając proste i dokładne golenie.

### Zasilanie akumulatorowe: 50 min

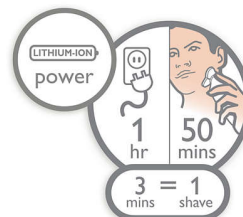

Energoszczędny i wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia więcej cykli golenia po każdym ładowaniu. Godzinne ładowanie daje nawet 50 minut pracy. Trzyminutowe ładowanie wystarczy na jedno golenie.

### 5-poziom. wskaźnik naład. akumulatora

Wielopoziomowy wyświetlacz LED informuje o niskim poziomie naładowania akumulatora, potrzebie wymiany głowicy na nową i działaniu blokady. Blokada podróżna chroni przed przypadkowym włączeniem urządzenia. Aby włączyć blokadę podróżną, należy nacisnąć i przytrzymać dowolny przycisk przez 3 sekundy, a wtedy urządzenie nie włączy się przypadkiem. Po włączeniu blokady podróżnej wyświetlany jest czerwony symbol.

### System Jet Clean



System Jet Clean pozwala utrzymać gólarce w idealnym stanie, zapewniając doskonałe golenie każdego dnia. Ostrza i głowice są dokładnie czyszczone i smarowane. System pozwala również w pełni naładować gólarce w ciągu godziny. Zestaw obejmuje 1 butelkę płynu Jet Clean, która wystarcza na miesiąc. Płyn Jet Clean to środek na bazie wody, który dokładnie czyści i nawilża głowice golące, tak aby każde golenie było równie przyjemne.

## Dane techniczne

### Łatwość użytkowania

**Ładowanie:** 1 godzina, Akumulator (wielokrotne ładowanie), Szybkie, 3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

**Czyszczenie:** Możliwość mycia w wodzie

**Wyświetlacz:** 5-poziom. wskaźnik naład. akumulatora, Wskaźnik pełnego naładowania akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ładowania, Wskaźnik szybkiego naładowania

**Czas golenia:** Do 50 minut

**Jet Clean:** System Jet Clean w zestawie

### Moc

**Typ baterii/akumulatora:** Litowo-jonowy

**Automatyczne napięcie:** 100–240 V

### Aksesoria

**Etui:** Pokrowiec

**Konserwacja:** Szczoteczka do czyszczenia,

Nasadka zabezpieczająca

### Konstrukcja

**Wykończenie:** Matowy, chromowany pierścień

### Efektywność golenia

**SkinComfort:** SkinGlide

**System golenia:** System DualPrecision, Technologia Super Lift & Cut

**Dopasowująca się do kształtu ciała:** System

GyroFlex 2D pozwala na dopasowanie do kształtu twarzy

**Stylizacja:** Delikatny dla skóry nakładany trymer

### Serwis

**2 lata gwarancji**

**Wymienna głowica:** Wymieniaj co 2 lata na głowicę RQ11

