

# PHILIPS

## Эпилятор

### Satinelle Ice

Черный

HR6496/00



## Серия Satinelle Ice Limited Edition

Самый безболезненный эпилятор от компании Philips

Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой.

#### Удобное хранение

- Роскошный футляр

#### Удобство использования

- Термоизолирующий футляр

#### Более эффективный уход за кожей

- Гипоаллергенные диски

#### Особый уход за чувствительными участками тела

- Охлаждающая головка для чувствительных участков кожи

#### Предотвращает врастание волосков

- Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

## Основные особенности


### Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.

### Новая керамическая система эпиляции

Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. \*По сравнению с Philips Satin Ice.

### Гипоаллергенные диски

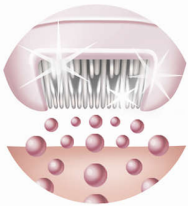

Снижают риск аллергического раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.

### Активная массажная система для смягчения кожи

Встроенная массажная система успокаивает кожу, что делает Satinelle Ice самым щадящим из всех эпиляторов Philips.


### Охлаждающая головка для чувствительных участков кожи

Охлаждающая головка для чувствительных участков кожи

### Термоизолирующий футляр

Термоизолирующий футляр

### Роскошный футляр

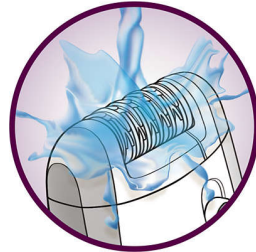

Удобство хранения и простота использования в любых условиях

### Отшелушивающая подушечка

В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

### Дополнительная бритвенная головка



Дополнительная бритвенная головка

## Характеристики

### Вес и габариты

**Размеры A-Box:** 56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в) миллиметра

**Размеры F-Box:** 19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в) миллиметра

**Вес A-Box:** 4708 г

**Вес F-Box:** 733 г

**Количество предметов в A-Box:** 6 шт.

**Дизайн упаковки:** Эксклюзивная подарочная коробка с возможностью подвешивания

### Аксессуары

Щеточка для чистки

Съемная бритвенная головка

Охлаждающая головка для чувствительных участков

Отшелушивающая подушечка

Термоизолирующий футляр

Роскошный футляр

### Технические характеристики

**Количество пинцетов:** 24

**потребляемая мощность:** 6 Вт

**Напряжение:** 100-240В (50-60Гц) Авт. уст. напряжения В

**Источник питания:** Перемен. ток (сеть)

**Количество дисков:** 25

**Мотор:** Мотор 14 В пост.ток

**движений в секунду, скорость 1:** 880

**движений в секунду, скорость 2:** 1080

**об/мин скорость 1:** 2200 мин

**об/мин скорость 2:** 2700 мин.

### Особенности

2 режима скорости

Система активного массажа

Керамическая система эпиляции

Роскошный и стильный дизайн

Плавающая головка охладителя

