

PHILIPS

Barbermaskin for sensitiv hud

Shaver series 7000

GentlePrecision-blad barberer tett

SkinGlide-ringer for skånsom barbering

Våt- og tørrbarbering

Personlig barberingsprogram i appen



Vår beste barbermaskin for sensitiv hud

Med GentlePrecision-barberblad som gir en tett barbering

Barbermaskinene i 7000-serien er Philips beste barbermaskinene for sensitiv hud. Serien er nå blitt enda bedre med en individuelt tilpasset app som gir deg veiledning og tips. Appen er utarbeidet i samarbeid med dermatologer og hjelper deg med å takle hudproblemer som kan oppstå ved barbering. SkinGlide-ringene danner en myk, friksjonsfri overflate som reduserer hudirritasjon, samtidig som GentlePrecision-barberbladene gir en tett barbering. Denne modellen leveres med en rengjøringsstasjon, SmartClick-presisjonstrimmer og et hardt oppbevaringsetui.

Utformet for hudkomfort

- SkinGlide-ringer med mikrokuler som glir lettere
- Flex-hoder med flere retninger for minimal hudbelastning
- Aquatec for våt- og tørrbarbering

Praktisk

- Presisjonstrimmer og hardt etui medfølger
- SmartClean holder barbermaskinen i god stand
- 50 minutters trådløs barbering
- En times ladetid, 5 minutters hurtiglading

Tett og jevn

- En ansiktbarbermaskin for en tett barbering på sensitiv hud

Personlig

- Tette skjegg har ikke en sjanse
- Velg den innstillingen som passer huden din
- Personlig barberingsprogram som passer akkurat ditt hudproblem

S7970/26

Høydepunkter

SkinGlide-ringer



Opplev den lette gliden til Philips' avanserte mikrokuleteknologi. Ringene på barbermaskinen er dekket av tusenvis av ørsmå, glassaktige kuler, inspirert av aerodynamiske glidningsprinsipper, for maksimal komfort.

GentlePrecision-knivblader




Den elektriske barbermaskinen for sensitiv hud er utstyrt med GentlePrecision-blader for å minimere rykk, trekk eller gjentatte bevegelser på huden. Selv ved bruk på tredagersskjegg.

BeardAdapt-sensor



Denne elektriske barbermaskinen leveres komplett med en BeardAdapt-sensor som måler skjeggtheteten. Deretter justerer den automatisk kraften for jobben. Enkelt.

Personlig barberingsprogram som passer akkurat ditt hudproblem

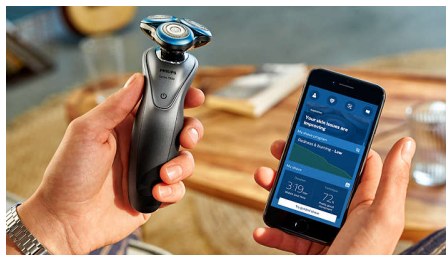

Har du problem med rødhet, hudirritasjon eller inngrodde hår ved barbering? Philips personlige barberingsprogram er utarbeidet av dermatologer og hjelper deg med akkurat dine hudproblemer. Koble til GroomTribe-appen, og få tips og råd om barberingsteknikken. Appen holder oversikt over fremgangen din etter hver barbering og justerer rådene for at du skal få best mulige resultater.

ContourDetect i flere retninger



Følg forsiktig konturene i ansiktet og på halsen med skjærehoder som glir fleksibelt langs alle kurver. Mindre trykk er nødvendig for en tett barbering, slik at belastningen på huden reduseres.

Velg den innstillingen som passer huden din



Barber med den anbefalte hastighetsinnstillingen for din hudtype, eller velg mellom innstillingene normal, sensitiv og ekstra sensitiv.

Aquatec for våt- og tørrbarbering



Tilpass barberingsrutinen etter behov. Med Aquatec for våt- og tørrbarbering kan du både få en raskt og behagelig tørrbarbering eller en oppfriskende våtbarbering. Du kan også barbere deg i dusjen med barbergele eller barberskum.

Presisjonstrimmer og hardt etui medfølger



Fullfør barberingen med presisjonstrimmeren med SmartClick-feste. Den er perfekt til å trimme barten eller klippe kinnskjegget. Denne modellen leveres dessuten med et hardt oppbevaringsetui.

SmartClean



Hold barbermaskinen i god stand med den dedikerte rengjøringsstasjonen. Den rengjør, smører og lader barbermaskinen, med ett tastetrykk.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Veske: Reiseetui

SmartClick: Presisjonstrimmer

SmartClean: Rengjør, Lader, Smøremidler, Rengjøringspatron (inkludert)

Programvare

App: GroomTribe

Programvareoppdatering: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen

Kompatibilitet med smarttelefoner:

Kompatibel med flere iPhone- og Android™-enheter. Mer info på philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Versjon 4.1 med 10 m rekkevidde

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5 minutter for én barbering

Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: 0,15 W

Maks. strømforbruk: 5.4 W

Service

2 års garanti

Erstatningshode SH70: Erstattet det hvert andre år

Erstatningspatron JC302: Bytt børstehode hver tredje måned

Barberingsresultat

Følger konturene: ContourDetect i flere retninger

Barberingssystem: GentlePrecision-knivblader

SkinComfort: SkinGlide-ringer, Personlig barberingsplan, Barberingsinnstillinger for sensitiv hud

Brukervennlighet

Skjerm: Indikator for når du kan koble den fra for bruk, Batteriindikator med ett nivå

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Bare ledningsfri bruk

