

PHILIPS



Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 9000

Trykksensor

Doble SteelPrecision-blader

Dermatologisk testet

360-D fleksible hoder



S9986/58

Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort med SkinIQ-teknologi

Den mest intelligente barbermaskinen drives av A.I-teknologi og gir deg hudkomfort uten like. Få tilbakemeldinger på trykket under barberingen for å beskytte huden, og barber tettere, selv på femdagersskjegg. Maskinen registrerer, veileder og tilpasser seg ansiktet ditt.

En tett barbering

- Følger konturene i ansiktet ditt
- Avansert presisjon for tettere barbering*
- Glir lett for bedre hudbeskyttelse

SkinIQ-teknologi

- Hjelper deg til å barbere med optimalt trykk
- Justerer seg etter skjegget for uanstrengt barbering
- Perfeksjoner teknikken din med Philips GroomTribe-appen
- Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk

For en praktisk barbering

- Kraftig rengjøringspute for vedlikehold og hygiene
- 60 minutter barbering etter én times lading
- Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering
- Rett opp barten og kinnskjegget
- 5 lengdeinnstillinger for allsidig skjeppleie


Høydepunkter

Trykksensor




Bruk av riktig trykk er nøkkelen til tett barbering og beskyttelse av huden. De avanserte sensorene i barbermaskinen leser av trykket du bruker, og det nyskapende lyssignalet viser når du trykker for hardt eller for lite. For en personlig barbering som passer for deg.

Doble SteelPrecision-blader

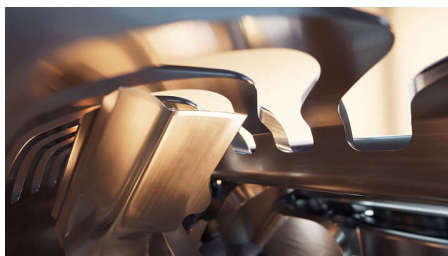

Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir de doble SteelPrecision-bladene en tett barbering. De 72 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

Bevegelsessensor

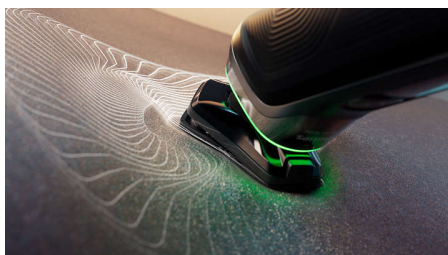

Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg, og veileder deg til en mer effektiv teknikk via GroomTribe-appen. Etter bare tre

barberinger oppnådde de fleste menn bedre barberingsteknikk og dermed færre bevegelser***.

Beskyttende SkinGlide-belegg



Det er et beskyttende belegg mellom skjærehodene og huden. Laget av opptil 2000 mikrosfærer som dekker hver kvadratmillimeter. Minimerer irritasjon ved å redusere 25 % av hudfriksjonen***.

PowerAdapt-sensor

Den intelligente ansiktshårsensoren leser av hårtettheten 500 ganger per sekund. Teknologien tilpasses automatisk og gir en behagelig og skånsom barbering.

360-D fleksible hoder

Denne elektriske barbermaskinen fra Philips er utformet for å følge konturene i ansiktet ditt og har fullstendig fleksible hoder som kan snus 360° for å gi en grundig og komfortabel barbering.

Personlig tilpasning via app

Sammenkoble den elektriske Philips-barbermaskinen med GroomTribe-appen, og gjør deg klar til å perfektionere teknikken. Følg med på fremgangen din, og tilpass rutinen din for å oppnå en barbering som er både tett og snill.

Trådløs Quick Clean-pod

10x mer effektiv enn rengjøring med vann****. den kraftige rengjøringsputen rengjør og smører barbermaskinen din grundig på bare ett minutt. Bruk av den bidrar til å opprettholde barbermaskinens ytelse og forbedre hygien.

Våt- og tørrbarbering

Den våte og tørre barbermaskinen tilpasser seg til dine ønsker. Velg en behagelig tørr barbering eller bruk den med favorittskummet eller -gelen din for en forfriskende våt barbering.


Pop-up-trimmer

Finjuster og definer barten og kinnskjegget med pop-up-trimmeren – og gjør utseendet komplett uten problemer.

60 minutter med trådløs barbering

En barbermaskin for bruk hjemme eller på farten. Få 60 minutter med barberingstid fra én times lading, eller koble den til for øyeblikkelig og kontinuerlig strøm.

Skjeggfriseringstilbehør

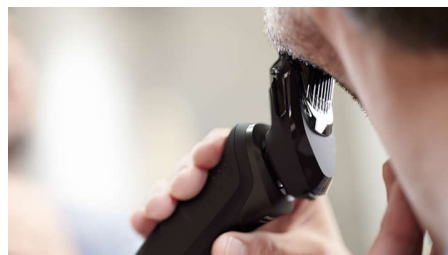

Med valget mellom 5 forskjellige lengdeinnstillinger kan skjeggstyleren lage alt fra en perfekt skjeggstubb til et kort, pent klippet skjegg. Det er også nyttig for en trimming før barbering.

Shaver series 9000

Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S9986/58

Spesifikasjoner

SmartClick-tilbehør

Passer til produkttype: RQ585/51 er IKKE kompatibel med vinkelformet hodetype

Tilbehør

Ladestativ

Tilbehør: Skjeggstyler

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Quick Clean-pod: Ja, Én patron inkludert

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Reiseetui

Programvare

App: GroomTribe, Kobles til via Bluetooth®

Programvareoppdatering: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen

Kompatibilitet med smarttelefoner: iPhone- og Android™-enheter

Drift

Batteritype: Li-ion

Driftstid: 60 minutter

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Maks. strømforbruk: 9 W

Formgivning

Farge: Svart

Håndtak: Gummihåndtak

Skjærehoder: Vinkelformet

Consumer Trade Item

Height: 24.5 cm

Width: 16.2 cm

Length: 16 cm

Net weight: 0.836 kg

Gross weight: 1.123 kg

GTIN: 8710103964889

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85101000

Pappkartong

Height: 34.3 cm

Width: 25.4 cm

Length: 17.1 cm

Net weight: 1.672 kg

Gross weight: 2.496 kg

GTIN: 18710103964886

Service

2 års garanti

Erstatningshode SH91: Bytt annethvert år med SH91

Pallet Layer

Height: 34.3 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Barberingsresultat

Barberingssystem: Doble SteelPrecision-blader

Følger konturene: 360-D fleksible hoder

SkinIQ-teknologi: Trykksensor, Beskyttende

SkinGlide-belegg, Bevegelsessensor,

PowerAdapt-sensor

Brukervennlighet

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: Avansert OLED-display, Trykkstyring,

Batterinivåindikator, Bevegelsesindikator,

Reiselås

