

Philips Headgroom  
gör-det-självt-hårklippare

### Blad i rostfritt stål

13 längdinställningar  
60 min. sladdlös använ./1 tim.  
laddning  
Precisionssnaggkam

QC5570/32



## Klipp ditt eget hår – även på svåråtkomliga ställen

Klipp dig själv hemma, rörligt huvud för enkel åtkomst <br>

180° rörligt huvud så att du enkelt kommer åt i nacken. Det rörliga huvudet gör det betydligt enklare att komma åt hela huvudet under klippningen. Ge dig själv en jämn och exakt hårklippning utan att behöva vrida och vända på huvud, nacke och handleder. <br>

#### Lättanvänd

- Gummihandtag för bästa kontroll
- Rundade spetsar och kammar gör huden mindre irriterad
- Med och utan sladd
- Tvättbar för enkel rengöring
- Batterilampan visar batteristatusen
- Självslipande blad

#### Prestanda

- 13 enkla längdinställningar från 0,5 till 15 mm.
- 2 års garanti, spänning för användning i hela världen
- Upp till 60 minuters sladdlös användning efter en 1 timmes laddning.
- Precisionskam för kort snagg.

#### Design som gör det enkelt att komma åt

- 180° rörligt huvud för enkel åtkomst

# PHILIPS

## Funktioner

### 180° roterande huvud

Det rörliga huvudet ger dig total kontroll över klipparens vinkel, så att du enkelt kan vrida trimhuvudet för att nå även bak i nacken.

### 13 längdinställningar



Vrid det integrerade zoomhjulet under klipparens huvud för att välja och att låsa längdinställningen du vill ha. Två kammar tillhandahåller längdinställningar från 1 mm till 15 mm, med exakt 2 mm mellan varje längd. Använd den särskilda precisionssnaggkam för snagg ... eller använd klipparen utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.

### Precisionssnaggkam




Extra precision för de extra korta frisyerna med en särskild kam (längdinställningar från 0,5 mm till 3 mm, med 0,5 mm-steg).

### Hudvänlig



De rundade kanterna på bladen och kammarna förhindrar att du river dig och är skonsamma mot huden.

### Kraftfull användning med/utan sladd

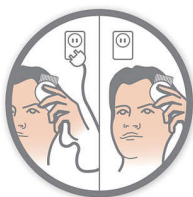

Använd den sladdlös eller ansluten.

### Självslipande blad



De självslipande bladen i rostfritt stål förblir vassa längre och gör att produkten fungerar på bästa sätt.

### NiMH-ström



Du kan använda apparaten med eller utan sladd. Det kraftfulla NiMH-batteriet räcker i 60 minuter efter 1 timmes laddning. Efter 10 minuters snabbaddning kan du använda apparaten i 10 minuter, så den är alltid redo när du behöver den.

### Batterilampa



Batterilampan lyser med ett vitt sken när batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10 minuter återstår.

### 100 % tvättbar



Rengörs bekvämt under kranen för en noggrann rengöring.

### Gummihandtag



Det mjuka gummihandtaget ger optimalt grepp för bättre kontroll vid användningen.

# Specifikationer

## Tillbehör

- Rengöringsborste
- Olja i förpackningen

## Klippsystem

- Trimsax: Blad i rostfritt stål
- Antal längdinställningar: 13
- Längdinställningar: 0,5-15 mm
- Precision (stegens storlek): Vid 2 mm mm
- Klippenhetens material: Bredd på klippenheten
- Stor kam: 3-15 mm
- Bredd på klippenheten: 41 mm
- Precisionskam: 1-3 mm

## Lättanvänd

- Teckenfönster: Laddningsindikator

- Zoomhjul
- Justerbara rörliga kammar
- Rengöring under kranen

## Design

- Form: Ergonomisk design

## Strömförsörjning

- Batterityp: NiMh
- Drifttid: upp till 60 minuter
- Laddningstid: 1-timmes
- Användning: Med sladd/utan sladd

## Service

- 2 års världsomfattande garanti



Publiceringsdatum  
2022-10-18

Version: 10.1.1

EAN: 08 71010 36087 07

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)