

PHILIPS

Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 7000

Appen gir deg råd mens du
barberer deg

Nå med SmartSensor

Motvirker rødhet og
hudirritasjon

Med SkinGlide beskyttende
belegg



S7921/51



Mindre irritasjon, personlig tilpasset barbering

Med god effekt for 89 % av brukerne med svært sensitiv hud*

Philips smarte barbermaskin SmartShaver leveres med en app som gir deg råd og anbefalinger tilpasset for akkurat din hud. Den har en innebygd sensor som følger barberingen og kommuniserer direkte med appen via Bluetooth. Appen analyserer vanene dine og gir deg skreddersydde råd utviklet av dermatologer som passer for akkurat din hud. Oppnå en glattbarbert, stilig look uten røde prikker, hudirritasjon og rødhet. Philips smarte barbermaskin i 7000-serien er dessuten spesialutviklet for å gi en skånsom og effektiv barbering selv på svært sensitiv hud.

Lett å bruke

- Påklikkbar styler og børste for trimming og ansiktsrens
- 50 minutter med trådløs barbering
- 1 times ladetid
- Leveres med to års garanti

Designet for å gi mindre irritert hud


- En plan tilpasset huden din
- SmartSensor-teknologi gjør deg bedre til å barbere
- Barberingsinnstillinger for sensitiv hud tilpasset huden din
- Barber med eller uten barberskum, tørt eller vått

En tett og jevn barbering

- SkinGlide-ringer med antifriksjonsbelegg for god gli
- Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også
- Flex-hoder med fem retninger følger konturene med lettere trykk


Høydepunkter

Personlig barberingsplan

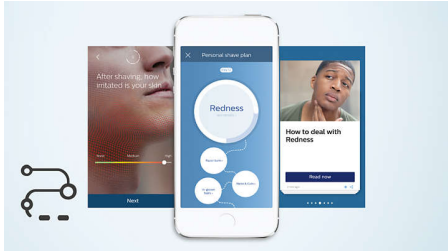

Lag en personlig barberingsplan tilpasset eventuelle hudproblemer, for eksempel: rødhet, svie, inngrodde hår og tørr hud. Etter hvert som huden blir bedre, blir planen tilpasset for å gi deg oppdaterte råd.

SmartSensor-teknologi

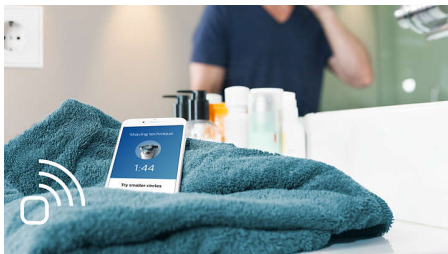

Følg teknikken din i sanntid, og få tips til den perfekte barberingen. Et akselerometer følger bevegelsene dine når du barberer, og det kommuniserer med appen via Bluetooth® for å gi deg umiddelbar tilbakemelding.

Barberingsinnstilling for sensitiv hud



Barber med anbefalt hastighetsinnstilling tilpasset huden din, eller velg hastigheten selv. Alternativene er vanlig, sensitiv og ekstra sensitiv.

SkinGlide-ringer



Opplev en mer komfortabel barbering med SkinGlide-ringer dekket av mikrokuler. Tusenvis av ørsmå glasslignende, runde kuler reduserer friksjonen og overflatemotstanden mellom barbermaskinen og huden. Dette gir en barbermaskin som glir lett og jevnt, noe som beskytter mot hudirritasjon.

GentlePrecision PRO-knivblader



Vårt oppdaterte kuttesystem har teknologi som beskytter huden, designet for bare å klippe hår og ikke huden. V-formede knivblader holder huden unna knivbladene for en tett og jevn barbering – selv på tredagersskjegg.

DynamicFlex-hoder med fem retninger




Skjærehodene kan enkelt bøyes i fem retninger, slik at de forsiktig følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du trenger mindre trykk for å barbere tettere, og påkjenningen på huden minimeres.

Aquatec våt og tørr



Med Philips SmartShaver kan du velge om du vil ha en rask og behagelig tørrbarbering eller en skånsom våtbarbering med barberskum. Aquatec sørger for at barbermaskinen er helt vanntett slik at du trygt kan barbere deg i dusjen for en mer komfortabel barbering.

Tilbehør

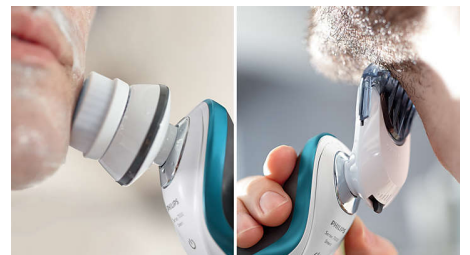

Den påklibbare skjeggfriseringsenheten har fem lengdeinnstillinger for trimming av skjegg og før trimming. Rengjøringsbørsten er designet for dyptgående og skånsom rengjøring i kombinasjon med et renseprodukt. Vi anbefaler at man bruker børsten før barberingen for å forbedre resultatet: 91 % av testpersonene opplevde mindre hudirritasjon da de brukte barbermaskinen Philips S7000 og rengjøringsbørsten*.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Veske: Reiseetui

SmartClick: Skjeggstyler, Ansiktsbørste for dyptgående ansiktsrens

Programvare

App: Kobles til via Bluetooth®, GroomTribe

Programvareoppdatering: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen

Bluetooth®: Versjon 4.1 (Bluetooth® Smart), 10 m rekkevidde

Android-kompatibilitet: Kompatibel*

iPad-kompatibilitet: Ikke kompatibel

iPhone-kompatibilitet: Kompatibel*

Drift

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading for én barbering

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: 0,15 W

Maks. strømforbruk: 5,4 W

Formgivning

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Farge på ramme: Havblå

Farge i front: Matt hvit

Service

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH70

To års garanti

Ansiktsbørstehode SH560: Bytt hver tredje til sjettemåned

Barberingsresultat

Følger konturene: DynamicFlex-hoder med fem retninger

Barberingssystem: GentlePrecisionPRO-knivblader

SkinComfort: SkinGlide-ringer, System for beskyttelse av huden, AquaTec våt og tørr

Brukervennlighet

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: Batteriindikator med ett nivå, Barberingsinnstillinger for sensitiv hud, Bluetooth-indikator, Indikator for lavt batterinivå, Ladeindikator, Indikator for reiselås

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Trådløs bruk, Trekk ut kontakten før bruk



* God effekt for 89 % av mannlige brukere med svært sensitiv hud – test utført i Tyskland og Storbritannia i 2016 med 139 menn

* Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også – sammenlignet med forgjengeren SensoTouch 2D

* 91 % av testpersonene opplevde mindre hudirritasjon da de brukte barbermaskinen Philips S7000 og rengjøringsbørsten – testet i Storbritannia blant personer som var misfornøyd med barberblad

* Kompatibel med flere iPhone- og Android™-enheter. Mer info på www.philips.com/smartshaver

* Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke som tilhører Apple Inc.

* Android er et varemerke for Google Inc.

* Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google Inc.

* Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Koninklijke Philips N.V. har av slike merker, er på lisens.