

# PHILIPS

ドライ電気シェーバ

Shaver series 3000

リフト&カット フレキシブルヘッド

約1時間の充電で約50分間のコードレス使用

ジェットクリーン

PT722/21

## リフト&カット

### 肌に密着

フィリップス パワータッチは、毎朝のお手入れをパワフルにサポート。コンセントにつなげば充電切れの心配なし。リフト&カット刃でさらなる深剃りを実現します。パワータッチで素早く毎朝のお手入れを。

#### 快適な深剃り

- 顔の輪郭やクビにしっかりと密着
- リフト&カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り
- スーパーリフト&カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

#### すばやい深剃りで朝のお手入れを完了

- お手入れ簡単
- LED ディスプレイ
- シェービング持続時間 50 分以上、1 時間充電
- ジェットクリーンシステムはシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に保つ
- コード付きでもコードレスでも使用可能

# 特長

## リフト&カット刃



1枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

## しっかりと輪郭に密着



顔の輪郭にフィットするので深剃りなのにヒリヒリ感の少ない剃り心地

## スーパーリフト&カット



1枚目の刃でヒゲを起こし、2枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

## ジェットクリーンシステム



ジェットクリーンシステムはシェーバーを最高の状態に維持するため、いつでも最高の剃り心地を実現できます。刃とヘッドを洗浄して潤滑し、わずか1時間でフル充電も可能です。パックにはジェットクリーン専用洗浄液が1本含まれ、約1か月分のクリーニングに使用できます。ジェットクリーン専用洗浄液はシェービングヘッドを洗浄・潤滑する水性洗浄液で、いつでも清潔かつ最高の剃り上がりを保ちます。

## 水洗い可能なシェーバー




上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

## シェービング持続時間 50 分以上



エネルギー効率が高く強力で長寿命のリチウムイオンバッテリーにより、充電1回あたりのシェービング時間が長くなりました。1時間の充電で50分以上、つまり約17回シェービングできます。また、3分間の充電で1回分のシェービングが可能です。

## 効率的な電源方式

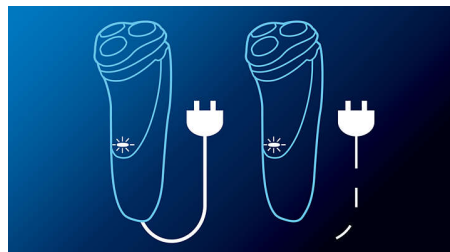

コード付きでもコードレスでも使用可能

## LED ディスプレイ



表示内容：充電完了、充電催促、充電中、シェービングヘッド交換催促、急速充電

# 仕様

## アクセサリ

お手入れ: ○, ○, ジェットクリーンシステム

## 電源

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)

待機電力: < 0.2 W

最大消費電力: 5.4 W

## デザイン

ハンドル: すべり止め, 人間工学に基づいた握りやす

いグリップ, ゴム

## サービス

本体保証: 本体 2 年間保証

替刃: 2 年ごとに SH50 と交換してください, HQ8

の後継モデル: SH50

## シェービング性能

肌に密着: 密着フロートヘッド

シェービングシステム: リフト&カット刃

## 使いやすさ

ディスプレイ: 1 LED 表示

クリーニング: クイック洗浄システム, 本体丸洗い

可能

シェービング時間: 50 分以上、約16回分

電源方式: 充電式, コード付き/コードレス

充電時間: 3 分間の急速充電で約 1 回分のシェービ

ングが可能, 1 時間

表示内容: 充電完了, 充電催促, 充電, シェービング

ヘッド交換催促, 急速充電

