

PHILIPS

Digitální elektronická
videochůvička

Advanced

Soukromá a zabezpečená
(adaptivní technologie FHSS)

2,7" obrazovka s křišťálově
čistým nočním viděním

Uklidňující ukolébavky
a obousměrný hovor

Provozní doba až 12 hodin

SCD835/52



Vždy nablízku dítěti

Soukromí a zabezpečení s technologií A-FHSS

Zařízení Philips Avent SCD835 umožňuje neustálý kontakt s vaším dítětem – bezpečně a v soukromí. Svě dítě uslyšíte v dokonalé zvukové kvalitě a rovněž ho uvidíte díky křišťálově čistému obrazu (2,7" LCD displej), ve dne i v noci.

Bezpečné soukromé připojení

- 2,7" barevná obrazovka s vysokým rozlišením a křišťálově čistým nočním viděním
- Úsporný režim ECO s indikátorem připojení
- Poslouchejte své dítě v čistém zvuku
- Důvěrné a zabezpečené připojení pomocí adaptivní technologie FHSS

Svoboda, flexibilita, klid a pohodlí

- Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle hluku okolí
- Dosah až 300 metrů*
- Příjemné ukolébavky uklidní vaše ratolesti
- Větší flexibilita díky až 12 hodinám provozu*
- Mluvte s dítětem na dálku

Spolehlivost a jistota

- Poznejte, že jste připojení, díky výstrahám LED

Přednosti

2,7" barevná obrazovka

Sledujte své dítě ve dne i v noci díky křišťálově čistému infračervenému nočnímu vidění, které se automaticky zapne v noci. Užijte si chvílky, kdy vaše dítě spí, ve vysokém rozlišení a na mimořádně velké barevné obrazovce s průměrem 2,7".

režim ECO

Zapnutím režimu ECO snížíte spotřebu energie, když je v pokojíčku ticho, zároveň však máte díky unikátnímu indikátoru připojení jistotu, že je spojení s dítětem aktivní. Režim ECO vypne přenos zvuku a videa a jednotky se připojí pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.

Ovládání citlivosti

Umožňuje nastavit citlivost mikrofonu dětské jednotky. Citlivost mikrofonu určuje úroveň hluku, kterou dětská jednotka zachytí, např. chcete slyšet, když se vaše dítě rozbřečí, ale jeho mumláni už vás zajímá méně.

Video s perfektně čistým zvukem

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Svě dítě kdykoli uvidíte, ale také uslyšíte všechny zvuky ve vysoké kvalitě a s křišťálovou čistotou.

Vždy připojeno


Vždy budete vědět, zda je chůvička v dosahu a připojená. Rodičovská jednotka vás upozorní, když je chůvička mimo dosah nebo když dochází baterie, takže si budete vždy jisti, že máte spojení se svým dítětem.

Dosah až 300 m



Dosah uvnitř až 50 metrů, dosah venku až 300 metrů*.

Důvěrné, zabezpečené a adaptivní FHSS

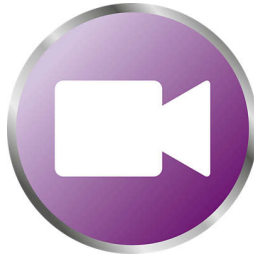

Unikátní párování se sluchátkem pro důvěrné a bezpečné spojení s vaším dítětem. Díky kombinaci s novou adaptivní technologií FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) dochází jen k minimálnímu rušení.

Ukolébavky

Nic neztiší neklidné dítě tak dobře jako příjemná ukolébavka. Z libovolného pokoje můžete vybrat jednu z pěti uklidňujících melodií, která vaše dítě snadno uspí.

Provozní doba až 12 hodin



Praktická nabíjecí rodičovská jednotka vám poskytne svobodu bezdrátového sledování po dobu až 12 hodin před dalším nabitím.

Zpětný hovor



Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš uklidňující hlas. Díky této důležité funkci můžete být ve spojení se svým dítětem jediným stiskem odkudkoli z domácnosti.

Specifikace

Spotřeba

Napájení: 100–240 V / 50–60 Hz

Funkce

Digitální videotechnologie: Ano, adaptivní technologie FHSS

Obrazovka LCD – video: 2,7" barevná

Nastavitelná citlivost zvuku

Spona na opasek

Styl nabídky: Ikony

Indikace spojení a dosahu

Ukolébavky: Ano, 5x

Dosah venku až: 300 m

Snímač teploty: Ne

Vibrační režim: Ne

