




Philips Hairclipper series
7000
Cortadora

Cuchillas de acero inoxidable
60 posiciones de longitud
120 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

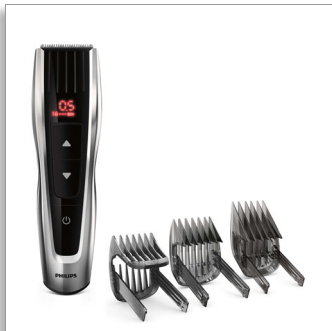

HC7460/15

1 clic, precisión total con peines motorizados

La CORTADORA DE CABELLO Serie 7000 te proporciona una precisión y un control total de tu corte de cabello con un solo clic. Con peines-guía motorizados y una unidad de corte de gran rendimiento, esta es la única cortadora que proporciona los resultados esperados de manera uniforme.

Fácil de usar

- Recuerda la última posición de longitud
- Hasta 120 minutos de uso sin cable

Rendimiento

- Cuchillas de acero autoafilables para un afilado duradero
- Peines motorizados para una fácil selección de longitud
- Se adapta sin problemas a cabellos gruesos
- La unidad de corte con doble afilado corta dos veces más rápido*
- Garantía de protección de la compra

Máximo control y precisión

- Botones de control
- Es fácil seleccionar y bloquear en 60 posiciones de longitud: 0,5 a 42 mm
- Peines ajustables para cabello para resultados de corte óptimos

PHILIPS

Cortadora

Cuchillas de acero inoxidable 60 posiciones de longitud, 120 min de uso inalámbrico/1 h de carga

Destacados

Botones de control

La intuitiva interfaz de usuario te ofrece información precisa sobre la longitud seleccionada. Utiliza los botones para seleccionar y bloquear fácilmente más de 60 posiciones de longitud. Explora rápidamente las longitudes o pasa lentamente por cada uno de los pasos de 0.2 mm.

60 posiciones de longitud con bloqueo



Utiliza los botones de control para seleccionar y bloquear con precisión la longitud que desees gracias a las más de 60 posiciones de longitud. Utiliza el peine-guía para recortar con una precisión de 0.2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte al ras de 0.5 mm.

3 peines ajustables para cabello



El cortapelos cuenta con 3 peines-guía ajustables: de 1 a 7 mm, de 7 a 24 mm y de 24 a 42 mm. Solo tienes que colocar uno de los peines-guía en las más de 60 posiciones de longitud, con una precisión de 0.2 mm en

incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. O bien puedes utilizar el cortapelos sin el peine-guía para un corte al ras de 0.5 mm.

Cuchillas de acero inoxidable



Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.

Peines motorizados



El sistema de posiciones de longitud motorizado selecciona y bloquea fácilmente la longitud que prefieras. El motor pone en marcha el peine-guía y permite seleccionar entre las longitudes con una precisión de hasta 0.2 mm. Esta innovadora tecnología te ofrece la seguridad de cortar todo el tiempo a la longitud deseada y lograr resultados constantes en todo momento.

Auto Turbo



La función Auto Turbo se adapta de forma automática al cabello más grueso, lo que proporciona un poco de potencia adicional para un movimiento de recorte sin esfuerzo.

HC7460/15

Tecnología DualCut



Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un resistente protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.

Recuerda la última posición de longitud



El peine-guía vuelve a la última posición de longitud de corte cuando se enciende el cortapelos.

Potente uso sin cable



No te enredes con la cortadora de cabello inalámbrica: una carga de 1 hora proporciona hasta 120 minutos de potente recorte. También puedes mantenerlo enchufado para un recorte ininterrumpido.

Especificaciones

Sistema de energía

- Motor: Turbo automático
- Tipo de batería: Iones de litio
- Funcionamiento: Con cable e inalámbrico
- Tiempo de funcionamiento: 120 minutos
- Tiempo de carga: 1 hora

Accesorios

- Archivos adjuntos: 3 peines recortadores para vello

Servicio

- Dos años de garantía en todo el mundo

Sistema de corte

- Accesorio para cortes: Cuchillas de acero inoxidable
- Ancho de la cortadora: 41 mm
- Número de ajustes de longitud: 60
- Rango de ajustes de longitud: De 0,5 mm a 42 mm
- Precisión (tamaño de los pasos): 0,2 mm/1 mm
- Selección de longitud: Botones de control, Peines motorizados

Facilidad de uso

- Sin mantenimiento: No necesita aceite
- Limpieza: Cortador extraíble
- Función de la memoria



Fecha de publicación
2023-11-04

Versión: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Comparado con el modelo anterior de Philips