

PHILIPS

Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 7000

SkinGlide-renkaat

GentlePrecisionPRO-terät

SmartClick-tarkkuustrimmeri



S7311/12



Pehmeä ja hellävarainen

Philipsin paras herkän ihon parranajokone*

Philips 7000 -sarjan parranajokoneella voit ajaa partasi ilman ihoärsytystä. SkinGlide-renkaiden ja kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta parranajokone liukuu iholla pehmeästi ärsyttämättä sitä. Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen päivän sängen – mutta eivät vahingoita ihoasi.

Helppokäyttöinen

- Intuiitiivinen näyttö ja 1 tason akkuilmaisoin
- 50 minuuttia johdotonta ajoa
- Parranajokoneen voi huuhdella juoksevalle vedelle
- Kahden vuoden takuu

Tarkka ja sileä ajotulos

- Terät leikkaavat tarkasti – jopa kolmen päivän sängen – mutta eivät vahingoita ihoasi

Erittäin miellyttävä ajotuntuma

- SkinGlide-renkaat ja kitkaa vähentävä pinnoite
- Aquatec takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon
- Joustavat 5-suuntaiset ajopäät myötäilevät kasvojen muotoa

Ota kaikki irti parranajokoneestasi

- Viiksien ja pulisonkien siistimiseen

Kohokohdat

SkinGlide-renkaat



Nauti mukavasta parranajosta kitkaa vähentävien SkinGlide-renkaiden ansiosta. Tuhannet mikroskooppisen pienet lasimaiset pallot vähentävät kitkaa parranajokoneen ja ihon välillä. Parranajokone liukuu pehmeästi iholla eikä ärsytä ihoa.

GentlePrecision PRO -terät



Edistykselliset terät leikkaavat partakarvat tarkasti, mutta eivät vahingoita ihoa. V-muotoiset terät eivät kosketa ihoa, ja voit ajaa mukavasti vaikkapa kolmen päivän sängen.

5-suuntaiset DynamicFlex-ajopäät




Viiteen suuntaan joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan muotoja. Parranajo sujuu erittäin tarkasti ja turvallisesti ihoa ärsyttämättä.

Aquatec Wet & Dry



Mukauta parranajorutiini tarpeisiisi. Aquatec Wet & Dry -tiivistykseen ansioista voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Voit ajaa parran suihkussa, kun käytät geeliä tai vaahtoa.

1 tason akkuilmais

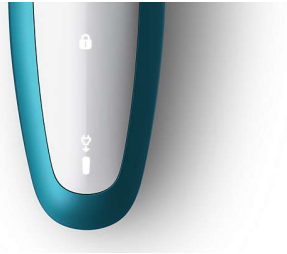

Intuiitiivisessa näytössä näkyvät tarvittavat tiedot, jotta saat parranajokoneestasi irti parhaan suorituskyvyn: 3 tason akkuilmais - puhdistustarpeen ilmaisin – lataus vähissä – ilmaisin – ajopään vaihtotarpeen ilmaisin – matkalukituksen ilmaisin

50 minuuttia johdotonta ajoa



Energiaa säästävässä ja tehokkaassa litiumioniakkujärjestelmässä on kaksi kätevää vaihtoehtoa: 50 minuuttia käyttöaikaa yhden tunnin latauksella tai yksi kokonainen ajokerta pikalatauksella. Kaikki Shaver Series 7000 -

parranajokoneet on suunniteltu vain johdottomaan käyttöön, jotta käyttö on turvallista kosteissa tiloissa.

SmartClick-tarkkuustrimmeri



Viimeistele lopputulos kätevästi siistimällä viikset ja pulisongit SmartClick-tarkkuustrimmerillä.

Täysin pestävä parranajokone



Ajopää on helppo avata ja huuhdella juoksevalla vedellä.

Kestävä



Myönnämme tälle Philipsin parranajokoneelle 2 vuoden takuun. Shaver 7000 -malliston parranajokoneet ovat suorituskykyisiä ja kestäviä.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Pussi: Säilytyspussi kotiin ja matkoille
SmartClick: Tarkkuustrimmeri

Ohjelmisto

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan ostopäivän jälkeen

Virta

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5 minuutin pikalataus yhtä parranajoa varten
Käyttöaika: 50 min / 17 ajokertaa
Akkutyypä: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V
Valmiustilan virta: 0,15 W
Enimmäisvirrankulutus: 5.4 W

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva
Kehyksen väri: Merensininen
Etuosan väri: Keraaminen valkoinen

Huolto

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein
SH70:een
2 vuoden takuu

Ajoteho

Ajojärjestelmä: GentlePrecisionPRO-terät
SkinComfort: SkinGlide-renkaat, SkinProtection-järjestelmä, AquaTec Wet & Dry
Myötäilee muotoja: 5-suuntaiset DynamicFlex-ajopäät

Helppokäyttöinen

Näyttö: 1 tason akkuilmais, Lataus vähissä - ilmais, Puhdistustarpeen ilmais, Ajopäiden vaihtotarpeen ilmais, Matkalukon ilmais
Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön
Puhdistaminen: Täysin pestävä
Toimi: Johdoton käyttö, Irrota pistoke pistorasiasta ennen käyttöä

