

# PHILIPS

Afeitadora eléctrica  
en seco

Shaver series 5000  
PowerTouch

Cabezales flexibles  
DualPrecision

50 min de uso inalámbrico/1 h  
de carga

Cortapatillas desplegable

PT870/14



## DualPrecision

### Atrapa más vello

El sistema PowerTouch Plus le añade energía a tus mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales completamente lavables y cuchillas DualPrecision que te afeitan más al ras. Con PowerTouch Plus podrás comenzar más rápido tu día.

#### Un resultado final cómodo y al ras

- Perfecto para recortar las patillas y el bigote
- Los cabezales DualPrecision afeitan eficazmente los vellos largos y la barba corta
- Cabezales rotatorios y flexibles para afeitar cada curva del rostro con comodidad
- Las cuchillas Super Lift & Cut levantan el vello para una afeitada más al ras

#### La manera más rápida para tu rutina matutina

- Fácil de enjuagar
- Pantalla LED
- Más de 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
- Se puede usar con y sin cable

# Destacados

## Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba.

## Acción Super Lift & Cut



La primera cuchilla levanta cada vello mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

## Afeitadora completamente lavable

Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo la llave.

## SmartPivot



Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una nueva dimensión de movimiento, todo lo cual proporciona un afeitado cercano, rápido y cómodo.

## Más de 50 minutos de afeitado




La potente y duradera batería de iones de litio, eficiente energéticamente, proporciona más afeitados por carga. Cárgala durante una hora y disfrutarás de más de 50 minutos de afeitado, aproximadamente 17 afeitados. Cárgala durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

## Cortapatillas desplegable



Completa tu estilo con el cortapatillas desplegable. Perfecto para mantener el bigote y recortar las patillas.

## Sistema de energía eficiente

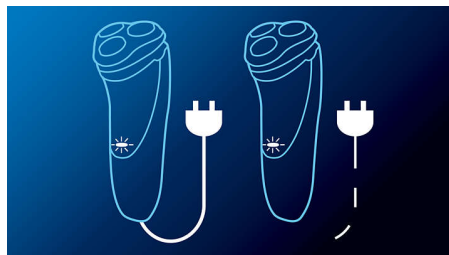

Se puede usar con y sin cable

## Pantalla LED



Indica: batería cargada, batería baja, en carga, reemplazo de cabezales de afeitado, carga rápida



# Especificaciones

## Potencia eléctrica

**Voltaje automático:** 100-240 V

**Tipo de batería:** Iones de litio

**Energía en modo de espera:** < 0,25 W

**Consumo máximo de energía:** 5.4 W

## Rendimiento del afeitado

**Sistema de afeitado:** Cabezales DualPrecision

**seguimiento de contornos:** SmartPivot

**Estilo:** Cortapatillas desplegable incorporado

## Facilidad de uso

**Limpieza:** Totalmente lavable, Cámara de recolección del pelo de enjuague rápido

**Pantalla:** 2 indicadores LED

**Tiempo de afeitado:** Más de 50 minutos, hasta 17 afeitados

**Funcionamiento:** Con o sin cable, Batería recargable

**Tiempo de carga:** 1 hora, Carga rápida de 3 minutos para 1 afeitado

**La pantalla indica:** Batería cargada, Batería baja, Carga, Reemplazo de los cabezales de afeitado, Carga rápida

## Diseño

**Asa:** Empuñadura de goma estriada, Antideslizante, Mango de sujeción fácil

## Accesorios

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza, Tapa protectora

## Servicio

**Cabezal de repuesto:** HQ8 se reemplazó por SH50

**Garantía:** 2 años de garantía

**Cabezales de repuesto:** Reemplazo cada 2 años por el modelo HQ8

