

PHILIPS

afeit. eléc., uso en
seco y en húmedo

Shaver series 7000
SensoTouch

DualPrecision y GyroFlex2D

50 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

Recortador de precisión y funda

RQ1160/17



Piel suave y delicada al tacto

La Philips SHAVER series 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta gracias a sus cuchillas DualPrecision.

Fácil de usar

- 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
- Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables
- El soporte de carga mantiene la afeitadora cargada y lista
- Recorte perfecto de patillas y bigote
- Indicador de carga de 2 niveles con bloqueo de viaje
- Fácil de enjuagar

Suave con la piel

- Sellado Aquatec para un afeitado en seco cómodo y un afeitado húmedo refrescante
- Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

Un afeitado cómodo y al ras

- Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso el vello más corto
- Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas
- Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras

Destacados

Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

Super Lift and Cut



El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.

GyroFlex 2D



La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

Aquatec, para uso en seco o en húmedo



El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco

de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.

Afeitadora completamente lavable



Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo la llave.

SkinGlide



La superficie para el afeitado de la afeitadora eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

Uso sin cable: 50 minutos




La potente y eficiente batería de iones de litio proporciona más afeitadas por carga. Una carga de una hora proporciona hasta 50 minutos de afeitado. Una carga de 3 minutos proporciona suficiente potencia para un afeitado.

Indicador de carga de 2 niveles

La pantalla LED multinivel indica si la batería está baja, si necesita un nuevo cabezal y si el bloqueo de viaje está activado. El bloqueo de viaje evita que el producto se encienda por accidente. Pulse cualquier botón durante 3

segundos para activar el bloqueo de viaje, de modo que el producto no se encienda accidentalmente. Un símbolo de candado rojo muestra si el bloqueo de viaje está activado.

Recortador desmontable

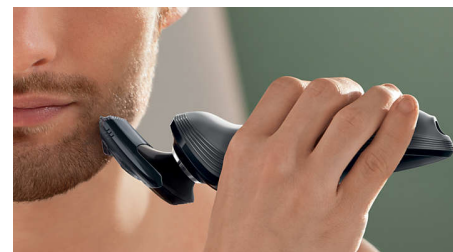

Perfecciona tu apariencia con el recortador de precisión SmartClick que protege la piel. Es ideal para mantener el bigote y recortar las patillas.

Base para carga

El soporte de carga plegable está diseñada para adaptarse perfectamente hasta en los espacios más pequeños, por lo que puede cargar al lugar donde quiera y llevarlo fácilmente cuando lo lleve de viaje.

Creada para durar



Todas nuestras afeitadoras tienen 2 años de garantía en todo el mundo y se adaptan a cualquier tipo de voltaje. Las duraderas cuchillas solo se deben reemplazar después de dos años.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Facilidad de uso

Limpieza: Lavable

En seco y húmedo: Uso en húmedo y en seco

Pantalla: Indicador de carga de 2 niveles, Indicador de batería llena, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Indicación de carga rápida

Carga: 1 hora, Recargable, Carga rápida, 3 minutos para 1 afeitado

Tiempo de afeitado: Hasta 50 minutos

Diseño

Finalización: Anillo decorativo cromado y pulido, Pantalla LED

Accesorios

Bolsa: Funda flexible

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Rendimiento del afeitado

Sistema de afeitado: Sistema DualPrecision, Tecnología Super Lift & Cut

SkinComfort: SkinGlide

seguimiento de contornos: GyroFlex 2D que sigue los contornos

Estilo: Recortador de precisión que protege la piel

Servicio

Cabezal de repuesto: Reemplazo cada 2 años por el modelo RQ11

2 años de garantía: Y

