



Philips Hairclipper series
5000
Kotiparturi

Titaaniterät

24 pituusasetusta
90 min käyttöaikaa 1 h latauksella
Säädettävä ohjauskampa ja kotelo



HC5450/90

HAIRCLIPPER Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

leikkaa DualCut-tekniikan ansiosta nopeammin ja terävämmin

HAIRCLIPPER 5000 on tehty kestäväksi ja suunniteltu toimimaan tehokkaasti. Innovatiivinen teräyksikkö, kestävät titaaniterät sekä hiusten ja parran säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen.

Helppokäyttöinen

- 90 min käyttöaikaa 1 h latauksella
- Helposti irrotettavat terät helpottavat puhdistusta

Suorituskyky

- Terävillä terillä tarkka tulos
- Huippuluokan terät vähentävät kitkaa
- Turbotechopainike lisää leikkausnopeutta

Tarkka pituussäätö

- 24 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm
- Sisältää ohjauskamman, jossa on 23 pituusasetusta, 1–23 mm

Kestävä

- 2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisätakuu rekisteröitäessä tuote verkossa
- Terät eivät tarvitse voitelua
- Kätevä laukku kotiparturin ja lisävarusteiden säilyttämiseen


PHILIPS

Kotiparturi

Titaaniterät 24 pituusasetusta, 90 min käyttöaika 1 h latauksella, Säädettävä ohjauskampa ja kotelo

Kohokohdat

DualCut-tekniikka

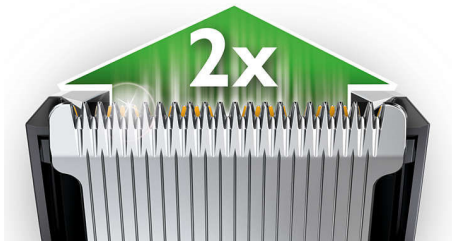

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat jatkuvasti kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Titaaniterät




Kestävät titaanipinnoitetut terästerät ovat itseteroittuvia ja leikkaavat aina täydellisesti mutta turvallisesti.

24 lukittavaa pituusasetusta



Valitse ja lukitse haluttu pituus zoomausrengasta kääntämällä. Kammassa on 23 pituusasetusta, 1–23 mm. Pituuksien väli on tarkalleen 1 mm. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkukseen.

Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

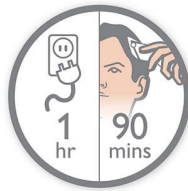

Laitteen johdollinen ja johdoton käyttö takaavat tehon ja vapauden. Saat 1 tunnin latauksella 90 minuuttia johdotonta käyttöaika.

Turbopuhallus



Turbotehopainike lisää leikkauksen nopeutta paksuimpienkin hiusten leikkaamiseen.

Helppo puhdistaa



Napsauta vain irrotettava ajopää irti laitteesta pesua varten.

5 vuoden maailmanlaajuinen takuu



Kaikki trimmaustuotteemme on suunniteltu kestäväksi. Niillä on maailmanlaajuinen takuu,

HC5450/90


ja ne toimivat eri jännitteillä maailmanlaajuisesti. Rekisteröimällä kotiparturin osoitteessa www.philips.com/5years saat Philipsin yleisen 2 vuoden takuun lisäksi 3 vuoden lisätakuun. Tällöin tuotteesi maailmanlaajuinen takuu on voimassa yhteensä 5 vuotta.

Kätevä säilytyslaukku



Säilytyslaukussa kotiparturi ja lisävarusteet pysyvät kätevästi tallessa. Uudessa säilytyslaukussa on tilaa kotiparturin lisäksi myös ohjauskammalle ja verkkolaitteen johdolle.

Bonusena säädettävä ohjauskampa

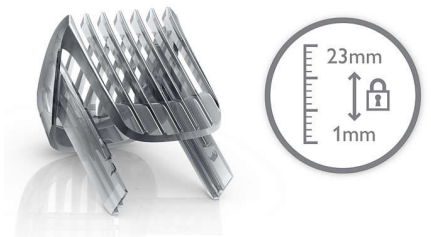

Valitse ja lukitse haluttu parran tai sängyn pituus rengasta kääntämällä. Säädettävässä kammassa on 23 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 1 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkukseen.

Ei voitelua



Voitelua ei tarvita, joten huoltaminen on helppoa eikä vie aikaa.



Kotiparturi

Titaaniterät 24 pituusasetusta, 90 min käyttöaika 1 h latauksella, Säädettävä ohjauskampa ja kotelo

HC5450/90

Tekniset tiedot

Virransyöttö

- Latausaika: 1 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: Ni-MH
- Toimi: Johdollinen ja johdoton
- Käyttöaika: 90 minuuttia

Tallennustila

- Säilytyslaukku: Kätevä säilytyslaukku

Huolto

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: Kyllä, 3 lisävuotta rekisteröinnin jälkeen

Teräjärjestelmä

- Teräyksikkö: Titaaniterät
- Teräyksikön leveys: 41 mm
- Pituusasetusten määrä: 24
- Pituusasetusalue: 0,5–23 mm
- Tarkkuus (askelman pituus): 1 mm
- Tarkka ohjauskampa: 1-23 mm:n säädettävä ohjauskampa

Helppokäyttöinen

- Puhdistaminen: Pestävät terät
- Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua



Julkaisupäivä 2024-02-14

Versio: 2.3.1

EAN: 87 10103 83403 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen