

PHILIPS

Ladyshave Sensitive

Double Contour

Ladyshave 5 en 1

HP6370/00



Firme con el vello, suave con la piel

Lo último en afeitado con protección para la piel 5 en 1

La afeitadora para mujer Philips Double Contour Sensitive fue diseñada teniendo en cuenta las necesidades de la mujer actual. Esta novedosa depiladora de doble hoja protege tu piel y te proporciona la belleza de una piel suave

Rendimiento óptimo para resultados hermosos y suaves

- Peine accesorio para recortar y dar forma
- Cabezal de depilación de doble lámina para conseguir una depilación superior
- Opti-Light expone hasta el vello más fino
- Cabezal para depilar el área del bikini y obtener resultados más precisos

Depilación práctica y cómoda

- Funda de lujo para un almacenamiento cómodo
- Se puede utilizar en seco y en húmedo
- Hasta 40 minutos de depilación sin cables
- Luz indicadora de nivel bajo de batería

Sistema avanzado de protección de la piel

- Lámina de aloe vera para una mejor hidratación de la piel
- Láminas de depilación de oro hipoalergénicas para proteger tu piel
- Para una depilación cómoda y segura
- El cabezal giratorio sigue las curvas del cuerpo


Destacados

Peine accesorio




El peine accesorio te ayudará a recortar y dar forma en zonas como el área del bikini de manera suave y precisa

Lámina de aloe vera

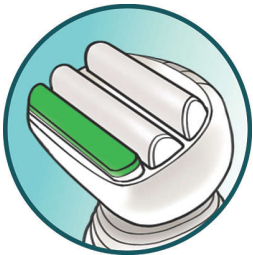

La lámina de aloe vera integrada aumenta la hidratación de la piel para una depilación suave y segura

Cabezal para depilar el área del bikini

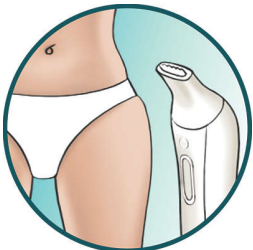


Cabezal especial para recortar y dar estilo al área del bikini con total precisión

Sin cables, para una depilación sin cables



Depílate en cualquier parte con esta depiladora femenina sin cable

Cabezal de depilación de doble lámina

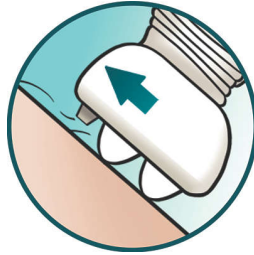


El cabezal de depilación de doble lámina atrapa todo el vello, proporcionándote una depilación al ras que minimiza la irritación de la piel

Láminas de depilación hipoalérgicas



Las láminas de depilación de oro hipoalérgicas minimizan la irritación y los efectos alérgicos de la piel

Indicador de nivel bajo de batería

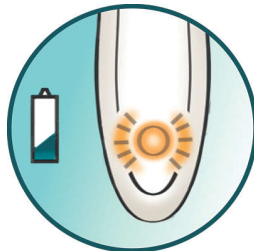


Indica un nivel bajo de la batería y recuerda cargar el aparato antes de la siguiente depilación

Estuche de lujo



Funda de lujo para protección, viajes y que facilita el almacenamiento

Opti-Light

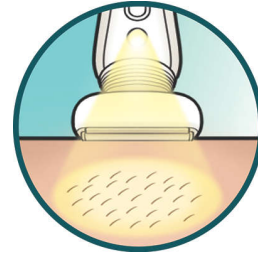

La luz Opti-Light incorporada revela hasta el vello más fino y diminuto

Cabezal giratorio



El cabezal giratorio sigue las curvas de tu cuerpo, manteniendo un contacto con la piel al ras y constante

Uso en seco y húmedo



Dentro o fuera de la ducha

Cabezales flotantes



Los cabezales flotantes se ajustan sin problemas a cada contorno de tu cuerpo, lo que minimiza la presión y la irritación de la piel

Especificaciones

Peso y dimensiones de la caja F

Dimensiones: 230 x 197 x 60 mm

Peso: 399 g

Accesorios

Cabezal para depilar el área del bikini: Y

Peine accesorio: Y

Peso y dimensiones de la caja A

Dimensiones: 208 x 247 x 233 mm

Peso: 17829 g

Cantidad de piezas en caja A: 4

Información logística

Código CTV: 884637000

Cantidad de cajas A por capa: 15 (UE) 20 (RU)

Cantidad de capas: 4

Cantidad de palés: 240 (UE) 320 (RU) piezas

Tamaño del palé: 1000 x 800 mm

Tamaño del palé: 1000 x 1200 mm

Datos técnicos

Colores: Panel frontal de color blanco champán

Voltaje: 2,4 V CC

Material de la carcasa: ABS Terluran GP22

Material de la lámina: Níquel enchapado en oro

Motor: Motor FF 170 PA 2548DV de CC

Número de dientes de la cuchilla: 23

Número de dientes del protector: 35

Número de laminillas: 26 (cuchilla larga) 20 (cuchilla corta)

Fuente de alimentación: Baterías recargables (2)

Lámina de depilación: 2

Peso de la Ladyshave: 120 g

Peso del recortador de precisión: 7 g

Accesorios

Cepillo de limpieza: Y

Opti-Light: Y

Estuche de lujo: Y

Funciones

Uso en seco y húmedo: Y

Lámina de aloe vera: Y

Sin cables, para una depilación sin cables: Y

Cabezal de depilación de doble lámina: Y

Cabezales flotantes: Y

Láminas de depilación hipoalérgicas:

Doradas

Indicador de nivel bajo de batería: Y

Cabezal giratorio: Y

Recargable: Y

Geometría sensible de las láminas: Y

Cabezal de depilación lavable: Y

