

# PHILIPS

Trimer za bradu

Beardtrimmer series  
5000

Postavke za preciznost do 0,2  
mm

Metalne oštrice koje se same  
oštre

Do 90 min uporabe / 1 h  
punjenja

Sustav Lift & Trim PRO



BT5502/15



## Jedan prolaz, ravnomjerno podrezivanje 2x veća preciznost uz sustav Lift & Trim PRO

Ravnomjerno i precizno podrezivanje kakvo vam je potrebno prilikom oblikovanja trodnevne, kratke ili duge brade. Naš inovativni sustav Lift & Trim PRO podiže dlačice za ravnomjerno podrezivanje u jednom prolasku.

### Jednostavna uporaba

- Bežična uporaba do 90 min
- Lako, ali temeljito čišćenje
- Jamstvo prilikom kupnje
- Svjetla naznačuju kada je baterija pri kraju, prazna, puna ili se puni

### Ravnomjerni rezultati podrezivanja


- Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice
- Oštrice se same oštre pa ih ne treba održavati

### Precizno oblikovanje

- Prilagodava se različitim postavkama duljine
- Precizan korak koji odgovara svakoj bradi

# Istaknute značajke

## Sustav Lift & Trim PRO

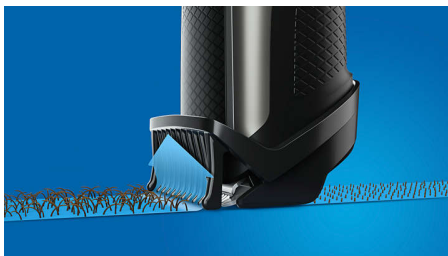

Kratke dlačice nemaju šanse. Sustav Lift&Trim Pro hvata sve nisko položene dlačice i podiže ih prema oštricama radi preciznog podrezivanja, a istovremeno je idealan trimer za dugačke brade.

## Metalne oštrice koje se same oštře



Pogodan čak i za najdeblje dlačice, dvostruko naoštrene oštrice jamče precizne linije i vrhunsko podrezivanje svaki put. Nije potrebno podmazivanje niti zamjena oštrica.

## 40 postavki duljine koje se mogu zaključati



Podrežite na točno željenu duljinu. Jednostavno okrenite kotačić za preciznost na jednu od 40 postavki duljine između 0,4 i 20 mm u koracima od 0,2 mm.

## Prilagodljiva preciznost



Personalizirajte rutinu uređivanja dlačica uz precizne korake oblikovanja koji odgovaraju svakoj bradi. Postoje koraci od 0,2 mm između 0,4 i 2 mm za oblikovanje kratke brade, koraci od 0,5 mm između 2 i 5 mm za postizanje trodnevne brade, koraci od 1 mm do iznad 5 mm za održavanje dugačke brade.

## 90 min uporabe bežično



Punite trimer za bradu 1 sat kako biste dobili do 90 minuta bežične uporabe ili ga jednostavno upotrebljavajte ukopčanog u napajanje. U suprotnom, funkcija brzog punjenja omogućuje jedno potpuno podrezivanje nakon samo 5 minuta punjenja.

## 100 % vodootporan



Vodootporni trimer za bradu jednostavno isperite pod mlazom vode kako biste ga temeljito očistili.

## Indikatori baterije



Indikator baterije pokazuje vam kad je baterija trimera prazna ili puna te kad se puni.

## Napravljen da traje



Svi naši proizvodi za njegu napravljeni su da traju. Imaju jamstvo od 2 godine, nikad se ne moraju podmazivati i kompatibilni su s bilo kojim naponom u cijelom svijetu.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

**Češalj:** Češalj Lift & Trim, Češalj za dugu bradu  
**Torbica:** Torbica

## Snaga

**Vrijeme rada:** Do 90 minuta  
**Vrsta baterije:** NiMH  
**Punjenje:** Puno punjenje za 1 sat, Brzo punjenje od 5 min  
**Automatski napon:** 100 – 240 V

## Servis

**2 godine jamstva**  
**Nije potrebno podmazivanje**

## Sustav za rezanje

**Element za šišanje:** Oštrice od nehrdajućeg čelika  
**Broj postavki za duljinu:** 40  
**Raspon postavki za duljinu:** 0,4 – 20 mm  
**Preciznost (veličina koraka):** Od 0,2 mm

## Jednostavnost uporabe

**Čišćenje:** Potpuno periv  
**Kotačić za odabir:** Jednostavno podešavanje postavki duljine  
**Zaslon:** Indikator baterije  
**Korištenje:** Bežični rad ili rad s kabelom

