




Philips Hairclipper series
5000
Zastříhovač vlasů

Titanové břity

24 nastavení délky
90 min bezdrátového použití/1h
nabíjení
Nastavitelný hřeben na vousy a
pouzdro

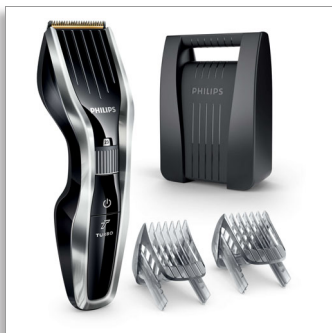

HC5450/80

ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 5000 – zastříhuje dvakrát rychleji*

s technologií DualCut pro rychlejší a ostřejší zastřížení

Design ZASTŘIHOVAČE vlasů řady 5000 je odolný a jeho konstrukce zaručuje výkonnost. Inovativní stříhací jednotka, odolné titanové břity a nastavitelné hřebeny na vousy a vlasy jsou navrženy tak, aby vám pokaždé zajistily rychlé a ostré zastřížení.

Snadné použití

- Rychlé uvolnění břitů pro snadné čištění
- 90 minut použití bez kabelu po 1 hodině nabíjení

Výkon

- Mimořádně ostré břity pro mimořádně přesný výsledek
- Stříhací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením
- Tlačítko pro zvýšení výkonu zrychluje stříhání

Přesné ovládání délky

- Jednoduché ovládání a 24 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm
- Včetně hřebenu na bradku pro 23 nastavitelných délek: 1 až 23 mm

Neuvěřitelně odolný

- 2 roky záruky, plus 3 roky, když si zaregistrujete výrobek online
- Břity nepotřebují mazání
- Tvrdé pouzdro pro spolehlivé skladování

PHILIPS

Zastríhovač vlasů

Titanové břity 24 nastavení délky, 90 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Nastavitelný hřeben na vousy a pouzdro

Přednosti

Technologie DualCut




Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvakrát naostřenou stříhací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní stříhací jednotka je navržena tak, aby pokaždé podala stejně skvělý výkon a stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastríhovače společnosti Philips. Navíc nabízí robustní ocelový kryt zajišťující skvělou odolnost.*

Titanové břity



Dosáhnete pokaždé dokonalého a zároveň šetrného zastřížení díky samoostřícím ocelovým břitům potaženým titanem s dlouhou životností.

24 uzamykatelných nastavení délky

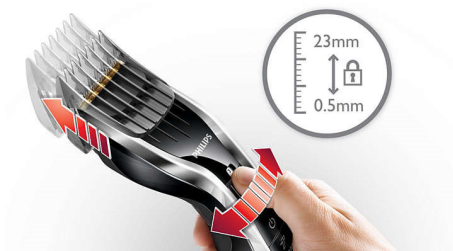

Požadovanou délku můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: k dispozici máte

23 nastavení délky od 1 do 23 mm a přesně 1mm krok mezi jednotlivými délkami. Nebo můžete zastríhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Použití s kabelem i bez něj



Zastríhovač můžete používat s kabelem nebo bez něj a dopřát si maximální výkon i volnost díky 90 minutám použití bez kabelu po 1 hodině nabíjení.

Funkce Turbo



Tlačítko funkce Turbo zrychluje stříhání a zajišťuje dokonalé ostříhání o těch nejhustších vlasech.

Snadné čištění



Stačí klapnutím otevřít odnímatelnou hlavu a rychle uvolnit a omýt břity.

HC5450/80

5letá celosvětová záruka



Všechny naše výrobky se zaměřením na péči o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají celosvětovou záruku a nabízejí kompatibilní univerzální napětí. Stačí se zaregistrovat na webové stránce www.philips.com/5years a obdržíte další 3 roky záruky navíc ke standardní 2leté záruce Philips – takže dohromady budete mít 5letou celosvětovou záruku.

Nastavitelný hřeben na bradku navíc



Požadovaná nastavení délky můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka, ať máte bradku nebo chcete dokonalé strniště. Stačí nasadit nastavitelný hřeben na bradku a můžete využít 23 zajištěných nastavení délky od 1 do 23 mm, přičemž mezi jednotlivými délkami je přesně 1mm krok. Nebo můžete zastríhovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.



Zastríhovač vlasů

Titanové břity 24 nastavení délky, 90 min bezdrátového použití/1h nabíjení, Nastavitelný hřeben na vousy a pouzdro

HC5450/80

Specifikace

Snadné použití

- Čištění: Omyvatelné břity
- Bezúdržbový: Není třeba mazat

Stříhací systém

- Stříhací jednotka: Titanové břity
- Šířka stříhání: 41 mm
- Počet nastavení délky: 24
- Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 23 mm
- Přesnost (velikost kroků): Po 1 mm
- Přesný hřeben na vous: Nastavitelný hřeben na vous 1 až 23 mm

Napájení

- Doba nabíjení: 1 hodin
- Typ baterie: Ni-MH
- Provoz: S kabelem i bez něj
- Provozní doba: 90 minut

Servis

- 2letá celosvětová záruka: Ano, Plus 3 roky v případě registrace

Úložisko

- Pouzdro: Tvrdé pouzdro



Datum vydání 2022-06-17

Verze: 9.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Proti předchozímu modelu Philips